




intuos[®].4



使用手冊 (適用於 Windows[®] & Macintosh[®])

- 使用畫筆
- 自訂畫筆
- 問題與解決方法
- 使用數位板
- 自訂數位板
- 數位墨水
- 使用無線滑鼠
- 自訂無線滑鼠
- 使用放射狀功能表
- 應用程式特別設定

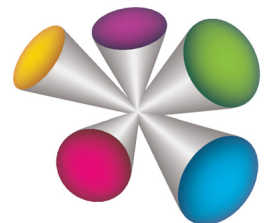



Intuos® 4

使用手冊（適用於 Windows® 與 Macintosh®）

1.0 版，修訂版次 G2208

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2008

保留所有權利。不可複製本手冊的任何部分，惟明確個人使用除外。Wacom 保留修改本發行者之權利，如有修改恕不另行通知。Wacom 致力於在本手冊中提供最新且最精確的資訊。但是，Wacom 保留變更說明書及產品組態設定的決定權，如有變更恕不另行通知。

以上資料指示 Wacom 準備本手冊的年份。但是，對使用者發行「手冊」的日期與適用的 Wacom 產品上市日期同步。



重新使用、回收及復原。當本產品遭到新產品取代或已超過其使用期限時，強烈建議您將其帶到社區或區域內合適的可回收材料回收點以回收本產品。丟棄過程中丟棄到環境中的廢棄物可能包含任何有害物質，此舉可協助改善社區環境以及最小化可能造成的負面影響。

根據歐盟立法機構及 2003 年 1 月 27 日會議之 Directive 2002/96/EC，或成員國的相應地方法律之規定，歐盟內使用者不允許未經分類便將「廢電氣電子設備」（WEEE）做為都市廢棄物丟棄。適用此項規定的產品將在此注意事項開頭標示 WEEE 符號，除非因產品大小或功能而不便實施。Wacom 產品符合 Directive 2002/96/EC，因此您應始終分開收集它們，並將它們帶到社區或區域內合適的收集點。

Wacom 商務專用數位板產品符合歐盟有害物質限用指令（RoHS Directive）2002/95/EC 的要求。

Tool ID、QuickPoint 及 DuoSwitch 是 Wacom Co., Ltd. 的商標，Intuos 及 Wacom 是 Wacom Co., Ltd. 的註冊商標。Adobe、Reader 及 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及 / 或其他國家的註冊商標或商標。Microsoft、Windows 和 Vista 是 AMicrosoft Corporation 在美國及 / 或其他國家的註冊商標或商標。Apple、Apple 圖樣及 Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。本份文件中提及的任何其他公司及產品名稱可能是商標及 / 或註冊為商標。提及的其他廠商產品僅基於資訊用途，並且不表示支援，也不表示建議。

Wacom 不負責這些產品效能或使用之責任。

ExpressKey 是 Ginsan Industries, Inc. 的註冊商標，在許可之下使用。





目錄

關於本使用手冊	5	數位板對螢幕的鏡射關係	36
手冊導覽	6	方向	38
使用 INTUOS4	7	螢幕範圍	38
數位板外觀	8	比例一定	39
輸入工具與配件	10	數位板範圍	40
安排舒適工作環境	11	鏡射到多個螢幕	41
使用專業畫筆	12	按鈕功能	42
握筆	12	使用及自訂輻射式選單	47
定位	13	使用顯示切換	48
點擊	14	使用多個工具	50
拖曳	14	應用程式特別設定	51
使用側面按鈕	15	建立應用程式特別設定	52
配合壓感功能繪圖	16	變更應用程式特別設定	53
用傾斜功能繪圖	16	移除應用程式特別設定	53
擦除	17	問題與解決方法	54
眼手協調練習	17	測試數位板	55
使用 INTUOS4 滑鼠	18	測試工具	56
使用數位板	19	測試畫筆	57
配置數位板方向	20	測試觸控環	58
USB 連接線安裝	20	測試快速鍵	58
瞭解數位板有效工作區	21	測試滑鼠	59
使用快速鍵	22	問題與解決方法表	60
使用觸控環	23	一般問題	60
自訂功能	24	WINDOWS 特別問題	64
開啟控制台	24	MACINTOSH 特別問題	65
控制台概觀	25	技術支援選項	66
控制台設定	26	下載驅動程式	67
自訂畫筆	27	附錄	68
調整筆尖壓力感應和雙響	28	保養您的數位板與工具	68
調整橡皮擦感應	29	更換畫筆尖	69
進階筆尖及橡皮擦壓力設定	29	解除安裝軟體	70
自訂工具按鈕	30	變更數位板模式	71
自訂傾斜靈敏度	31	安裝多個數位板	71
自訂滑鼠	31	進階選項	72
自訂滑鼠按鈕	32	自訂快速鍵顯示	73
自訂數位板功能	33	針對數位板使用整合式應用程式	73
自訂快速鍵	34	使用選購噴槍筆和美術筆	74
自訂觸控環	35		





INTUOS4 五鍵鼠	75	廣播與電視的干擾	88
自訂五鍵鼠	76	FCC 公告	88
測試五鍵鼠	76	加拿大工業（僅限加拿大境內使用）	88
使用 AUTOCAD	77	CE 聲明	88
配置適用於 WINTAB 相容數位器的 AUTOCAD	77	注意事項	89
配置數位板功能表和 AUTOCAD 中的		警告	89
螢幕點選範圍	78	小心	89
校正使用於 AUTOCAD 的 INTUOS4	79	使用授權書與保固責任	
WINDOWS VISTA 中的畫筆與數位墨水功能	80	（適用於全球地區，除了歐洲、	
關於 WINDOWS VISTA 平板電腦輸入面板	81	非洲與中東地區之外）	90
產品規格	82	軟體使用授權書	90
所有 INTUOS4 數位板的一般規格	82	有限保固責任（美國和加拿大）	90
INTUOS4 S 數位板（型號 PTK-440）	82	美國及加拿大保固服務	91
INTUOS4 M 數位板（型號 PTK-640）	82	美國與加拿大以外之地區的銷售保固服務	91
INTUOS4 L 數位板（型號 PTK-840）	83	使用授權書與保固責任（適用歐洲、非洲與中東）	93
INTUOS4 XL 數位板（型號 PTK-1240）	83	軟體使用授權協定	93
INTUOS4 畫筆（型號 KP-501E）	83	授與本軟體的使用權	93
INTUOS4 滑鼠（型號 KC-100）	83	有限保固與損害賠償責任	93
INTUOS4 噴槍筆（型號 KP-400E）	83	專有詞彙	95
INTUOS4 墨水筆（型號 KP-130）	84	索引	98
INTUOS4 美術筆（型號 KP-701E）	84	WACOM 國際辦事處	101
INTUOS4 古典筆（型號 KP-300E）	84		
INTUOS4 五鍵鼠（型號 ZC-210）	84		
產品資訊	85		
訂購零件及配件	85		
可用零件及配件	86		



關於本使用手冊

本手冊提供關於迅速使用 Intuos4 的資訊。通常就會在 Windows 和 Macintosh 電腦及 Windows 畫面上呈現相關資料，除非有別的註明事項。

- 按一下即可直接移至 [目錄](#) 或 [索引](#) 主題。
- [使用 Intuos4](#) 是學習章節。本章中說明各種數位板的特色及每項 Intuos4 工具的功能，而且還提供適合新使用者的練習。
- [自訂功能](#) 告訴您如何變更控制面板的設定，可針對你個人的操作方式，最佳化您的 Intuos4 數位板與工具。
- [問題與解決方法](#)：是否想要測試數位板及工具？是否需要問題與解決方法的指導？您可以在此章節中找到常見問題的答案。
- [附錄](#) 包括關於維護保養數位板及工具的祕訣、如何解除安裝軟體、使用者及保固等等。另外還隨附有搭配 AutoCAD 使用的提示，以及 Microsoft Windows Vista 中的畫筆與 [數位墨水](#) 功能概觀。

注意：本手冊沒有描述如何安裝您的 Wacom 數位板。若需要細節資訊，請參閱您產品的「Quick Start Guide」及自動軟體安裝程式（位於 Wacom 數位板 CD）。

如果您是初次使用電子文件，請閱讀 [手冊導覽](#)。

- 使用「較大的大寫字母」，是用於識別鍵盤按鍵的名稱、對話方塊，以及控制面板選項。
- 您可以使用閱覽程式的放大工具來在顯示螢幕上增加手冊大小。
- 本產品不含下列資訊：關於特定電腦硬體或作業系統的資訊，或關於應用程式軟體的資訊。如果您需要這類資訊，建議您參閱硬體、作業系統或應用程式隨附的手冊及磁片。
- 許多應用程式都已內建支援 Intuos4 功能（例如壓力感應功能、傾斜及畫筆橡皮擦）。如需關於如何在特定應用程式靈活運用這些功能及其他 Intuos4 功能的資訊，請參閱該應用程式手冊中的說明。另請參閱 [產品資訊](#)。

Wacom 的理念是不斷地改進它的所有產品。因此，工程技術不時地變化，也不斷進行著改進。所以，本手冊可能並不涉及某些變更、修改及改進內容。



手冊導覽

使用導覽控制，可以讓您在手冊中前後移動。



到首頁。

目錄

到目錄。

索引

到索引。



返回到之前觀看的頁面。



往上一頁，或往下一頁。

[主題](#)

到某個主題。



繼續該主題。

Adobe Reader 提供使用及列印手冊的其他工具。如需詳細資訊，請參閱 Adobe Reader 說明。





使用 INTUOS4

本節旨在介紹 Intuos4 專業畫筆（以下簡稱 Intuos4 畫筆或畫筆）數位板。Intuos4 由兩個基本元素組成：作為有效工作區的數位板，及在數位板上使用的[輸入工具](#)。

如果您是初次使用畫筆數位板與數位板輸入工具，請閱讀下列章節。

[數位板外觀](#)

[輸入工具與配件](#)

[安排舒適工作環境](#)

[使用專業畫筆](#)

[使用 Intuos4 滑鼠](#)

[使用數位板](#)



數位板外觀

狀態指示燈

當電源開啟時，指示燈會微弱地亮起，並會於按下工具按鈕時變亮。指示燈還可以指示四個「觸控環」中的哪一個正在使用中。

觸控環

包括環中央的切換按鈕。


快速鍵

顯示的 Intuos4 M 數位板。

Intuos4 S 數位板型號配備有六個快速鍵，且不包括快速鍵顯示。

快速鍵顯示

顯示目前的快速鍵設定。

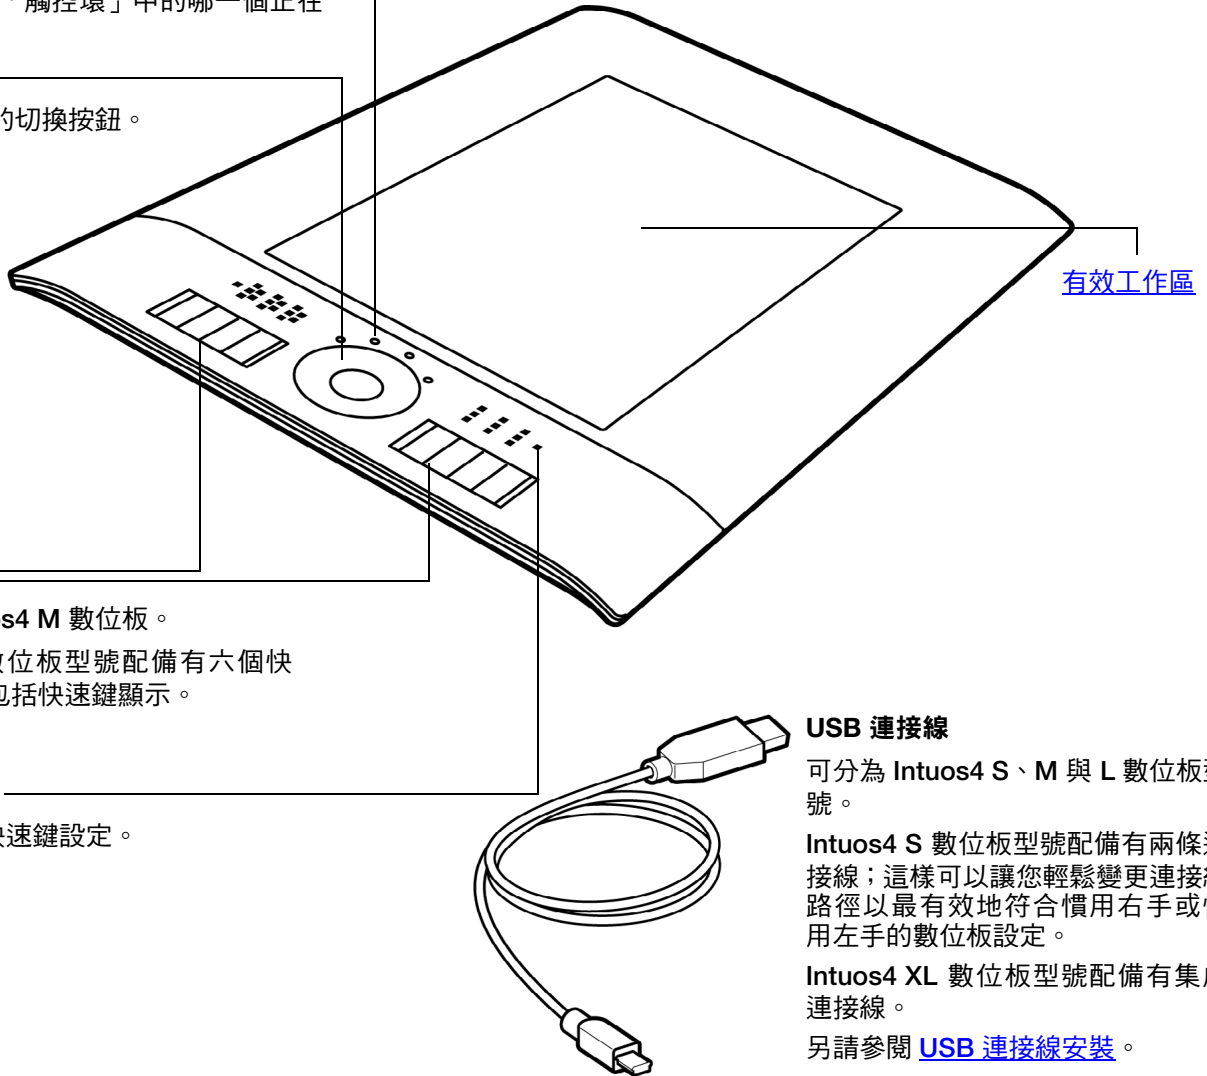

USB 連接線

可分為 Intuos4 S、M 與 L 數位板型號。

Intuos4 S 數位板型號配備有兩條連接線；這樣可以讓您輕鬆變更連接線路徑以最有效地符合慣用右手或慣用左手的數位板設定。

Intuos4 XL 數位板型號配備有集成連接線。

另請參閱 [USB 連接線安裝](#)。



USB 埠

針對慣用左手組態。僅限 Intuos4 M 與 L 數位板型號。


USB 埠存取蓋

滑動此蓋可存取適用於您的作業組態的 USB 埠。請參閱[配置數位板方向](#)。

重要：Intuos4 S 數位板型號只有一個 USB 埠，且沒有存取蓋。Intuos4 XL 型號配備有集成連接線。

USB 埠

針對慣用右手組態。僅限 Intuos4 M 與 L 數位板型號。

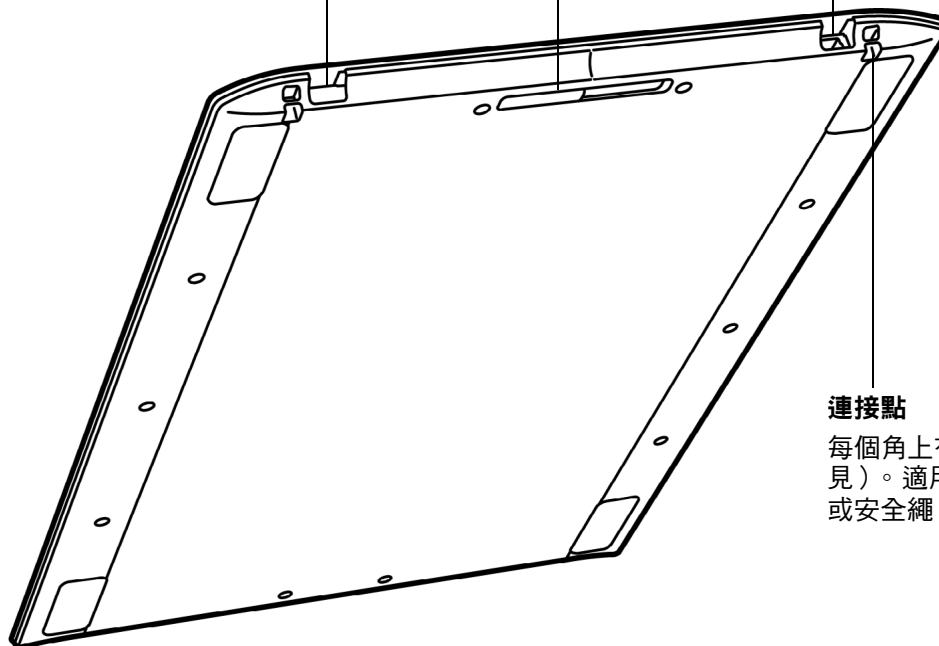**連接點**

每個角上有一個（從上方看不見）。適用於選購的畫筆拴繩或安全繩。

輸入工具與配件


所有 Intuos4 輸入工具都是無線且無須使用電池的。每項工具都具有唯一的工具識別功能 ([Tool ID](#))，讓您能夠使用多個工具並且以不同方式來自訂每項工具。

[橡皮擦](#)

橡膠套

[側面按鈕](#)
(翹板式)

[可替換筆尖](#)
(畫筆尖)

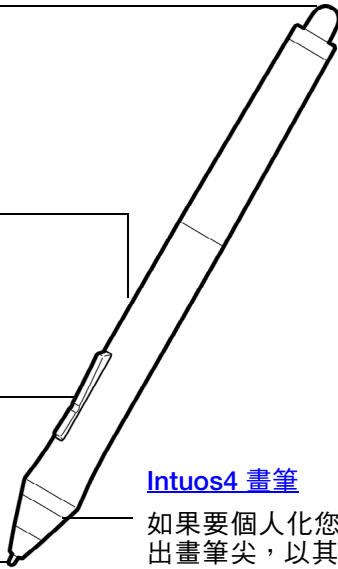


Intuos4 畫筆

如果要個人化您的畫筆，請拔出畫筆尖，以其他顏色的環更換環。Intuos4 配備有其他的環。

[轉輪](#)

[可編程式按鈕](#)
可以自訂。

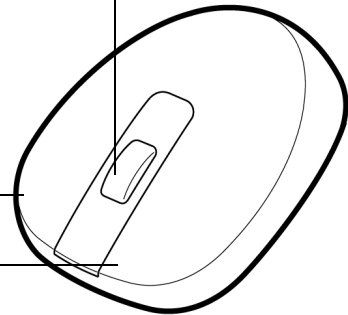


Intuos4 滑鼠

備註：

- 產品組態各有不同。
- 部份產品組態設定可能不包括滑鼠。
- 某些 Intuos4 XL 數位板可能配備有 [Intuos4 五鍵鼠](#)，而非 Intuos4 滑鼠。

畫筆座

旋出基座可以看到筆尖更換夾及各種各樣的替換用筆尖。

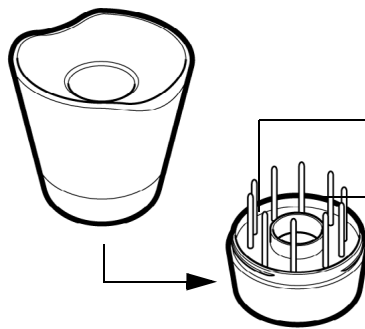

筆尖更換夾

替換用筆尖

- 5 個標準筆尖，黑色
- 1 個彈性筆尖，白色與黑色
- 1 個用力筆尖，白色
- 3 個柔軟筆尖，灰色

請參閱[可用零件及配件](#)以取得有關其他輸入工具與配件的資訊。

安排舒適工作環境

如果要盡可能地減輕疲勞，請將您的工作環境安排得更舒適一些。將數位板、輸入工具以及鍵盤放在最佳位置，以方便使用。將螢幕放在最佳位置以減輕眼睛疲勞，並可舒適地觀看。將數位板和電腦的螢幕放正，將有助於你的定位操作，使螢幕游標的移動方向符合手在數位板的移動方向。



- 在工作之中做短暫的休息，伸展並放鬆您的肌肉。
- 當您使用工具時，不要太用力握筆。
- 適當獲取休息時間。
- 隨時維持良好的姿勢。儘可能避免會感到不舒服的不良姿勢及反覆的動作。
- 如果因工作姿勢而感到任何不適時，請改變姿勢。

若是慣用右手者，請將數位板放在最佳位置，使繪圖（工作）區域位於快速鍵的右側。若是慣用左手者，請將數位板放在最佳位置，使繪圖區域位於快速鍵的左側。請參閱[配置數位板方向](#)以取得詳細資訊。

備註：Wacom 不代表、不承諾也不保證 Wacom 產品將會完全或部分糾正或防止因滑鼠引起的反覆壓迫症狀、傷害或狀況。個人狀況因人而異。一定要獲得合格醫療建議，才能決定適合您特殊狀況的治療措施。

使用專業畫筆

在數位板的有效工作區上使用壓力感應畫筆包括四種基本技巧：定位、單響、雙響、以及拖曳。如果您對使用畫筆並不熟悉，試試以下頁面的練習。

[握筆](#)

[定位](#)

[點擊](#)

[拖曳](#)

[使用側面按鈕](#)

[配合壓感功能繪圖](#)


[用傾斜功能繪圖](#)

[擦除](#)


[眼手協調練習](#)

握筆

握住「專業畫筆」就好像您拿著一般的筆。請確認「側面按鈕」是在一個非常方便的位置，可以讓您使用姆指或食指來進行切換，而且不會在使用畫筆繪圖或瀏覽時意外地按下此開關。將畫筆任意傾斜，使您在繪圖時感到舒適。

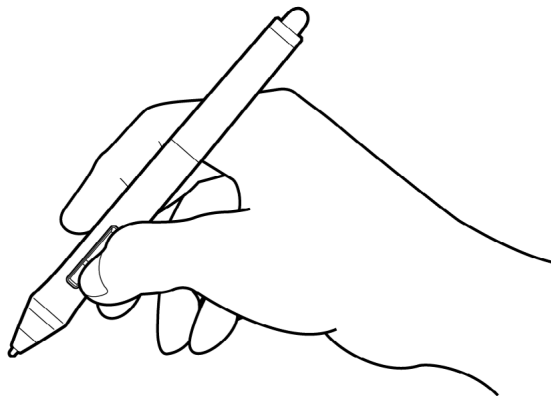

繪圖及操縱時位置

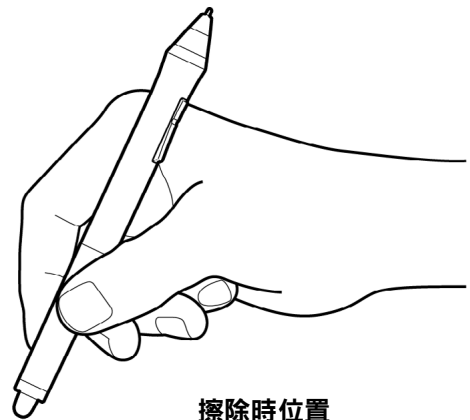


擦除時位置

請將畫筆座放在數位板附近伸手可及的位置。畫筆可以水平或垂直地放在畫筆座上。

重要：請將非使用中的畫筆放在畫筆座中，或平放在桌面上。為維持畫筆的靈敏，請勿將畫筆置於須以其筆尖或橡皮擦支撐本身重量的容器內。

將 Intuos4 工具留置於數位板上，可能會干擾其他指標裝置在螢幕上的游標定位，或可能令電腦無法進入休眠狀態。

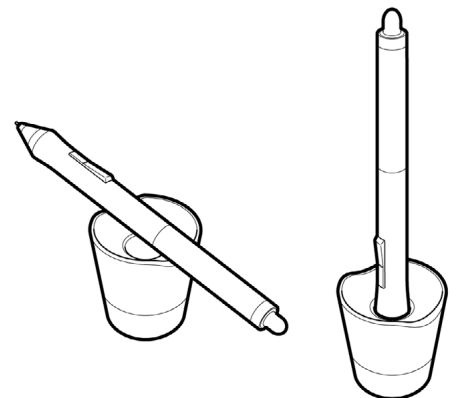


定位

Intuos4 畫筆可在您的螢幕上定位指標（或游標）。

提起畫筆，然後將筆尖放到數位板有效工作區上的新位置來移動螢幕上的游標。游標會立即跳到新的位置。


請參閱[瞭解數位板有效工作區](#)。

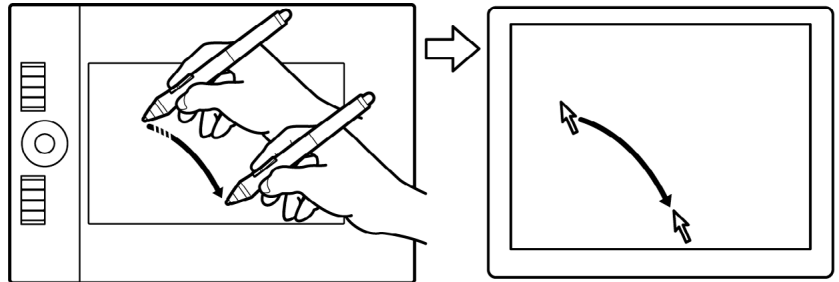

如果要選取圖示或資料夾，請使用您的畫筆將螢幕游標置於物件上。按下以選擇。


提示：

- 如果您發現使用畫筆有一些困難，請嘗試[眼手協調練習](#)。
- 把數位板與螢幕放置方向一致，定位會變得更簡單，如此螢幕游標會依照手在數位板上移動的相同方向而行進。

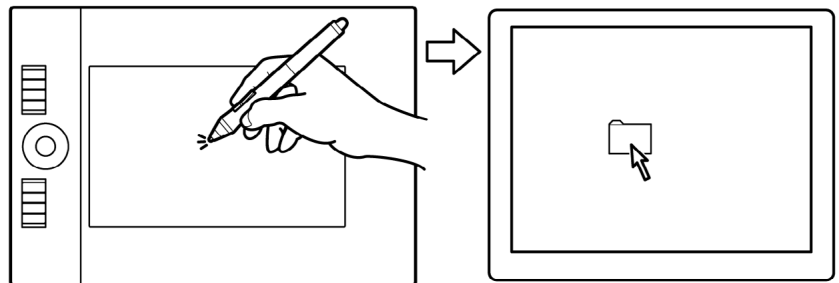

您能夠以兩種不同的方式來定位螢幕游標：像畫筆（「[畫筆](#)」模式）或像滑鼠（「[滑鼠](#)」模式）一樣。


- 在「畫筆」模式下，數位板的有效工作區與您的電腦螢幕相互對應；無論畫筆放在數位板的何處，螢幕游標都會跳至螢幕上相對應的點。「畫筆模式」是畫筆的預設模式。
- 在「滑鼠」模式中（「Intuos4 滑鼠」的預設設定），「拿起並滑動」滑鼠就可以移動游標，就像使用一般滑鼠一樣。

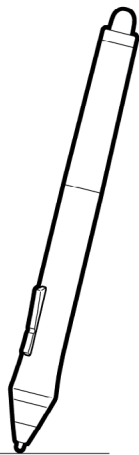

使用畫筆時，筆尖必須在數位板表面 10 毫米（0.39 英吋）以內。這樣畫筆尖不需要觸碰到數位板，就能夠移動螢幕游標或使用側面按鈕。

只有在數位板的有效工作區上才能使用所有 Intuos4 工具，包括 Intuos4 滑鼠。


10 毫米 (0.39 英吋)



點擊

按一下以反白顯示或選擇螢幕上的項目。按兩下以開啟它。

單響。請使用畫筆尖輕敲數位板一下，或是在數位板上用足夠的力量按下筆尖，來標明一次單響。（使用筆尖單響，不會產生可聽見的「單響」聲音。）試著移動游標到資料夾圖示上方，然後按下筆尖，對該資料夾圖示進行單響。當您按下時，應會反白顯示資料夾。

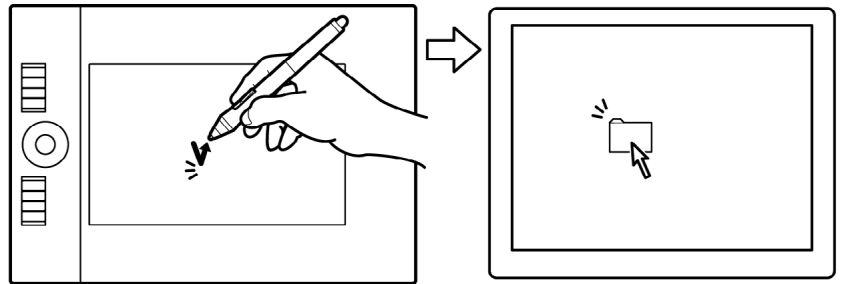


提示：您可以配置 **Windows**，使之在畫筆置於圖示上時進行選擇及在按一下時啟動圖示。如果要開啟這項功能，請先開啟資料夾。

- **Windows Vista：**從「組合管理」下拉式功能表中選擇「資料夾和搜尋選項...」。選擇一般索引標籤中的選項「按一下開啟項目（指向項目進行選擇）」。
- **Windows XP：**從「工具」下拉式功能表中選擇「資料夾選項...」。選擇「一般」索引標籤中的選項「按一下開啟項目（指向項目進行選擇）」。

雙響。使用筆尖在相同的位置快速地清敲數位板兩下。就像用滑鼠按鈕雙響一樣。請嘗試在資料夾圖示上連按兩下來開啟資料夾。


提示：按下上方側面按鈕來執行雙響。這比使用畫筆尖輕敲兩次容易。

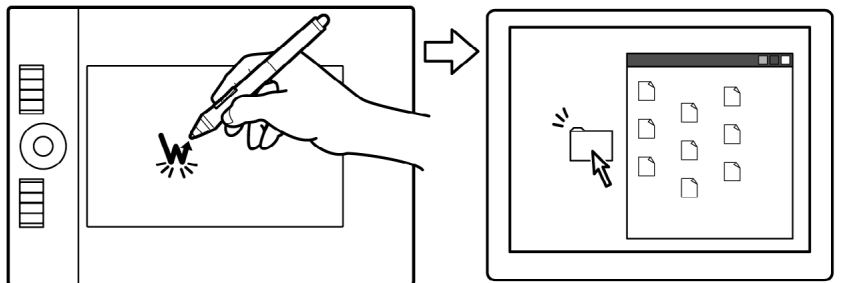

拖曳

如果要拖曳，先指向一個物件。接著用畫筆尖壓在數位板上，並且在數位板表面上滑動畫筆尖。所選擇的物件會橫跨螢幕或顯示器移動。

如果要選擇文件中的文字，將螢幕游標移動到文字行的開始處，然後在數位板上拖曳畫筆，以反白顯示文字。

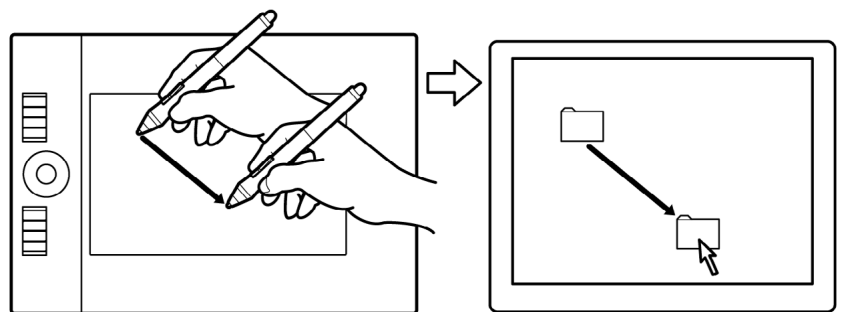

使用側面按鈕

Intuos4 畫筆上的「側面按鈕」具有兩個可程式控制功能，透過上、下搖動開關可選擇這些功能。

備註：如果畫筆尖位於數位板有效工作區


10 毫米（0.39 英吋）範圍內，就可以使用「側面按鈕」。您不需要為了使用此開關而將筆尖觸碰到數位板上。

預設開關位置有：


上方：「雙響」

下方：「右鍵單響」

雙響。按下上方側面按鈕來執行雙響。這比使用畫筆尖輕敲兩次容易。

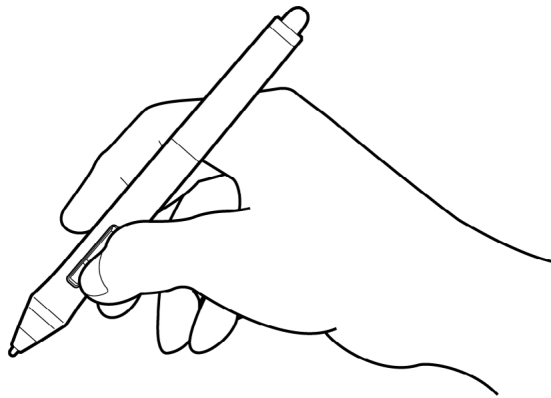

右鍵單響。按下下方畫筆開關以顯示應用程式特定或圖示特定的功能表。

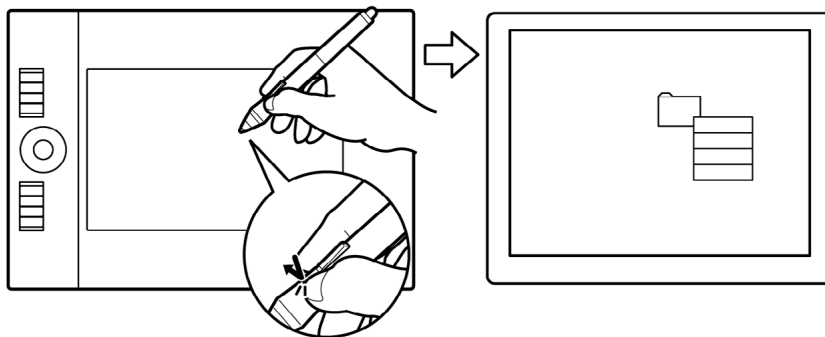

如果要指定新的開關功能，請參閱[自訂工具按鈕](#)。


配合壓感功能繪圖

Intuos4 畫筆會對應您手部的移動路徑，讓您建立宛若自然筆觸的筆畫線條。許多繪圖應用程式具備與您施予畫筆的壓力互相對應的繪圖工具。Microsoft Windows Vista 與 Office 2007 中的[數位墨水](#)工具也與您施予畫筆的壓力互相對應。

如果要用壓力感應來繪圖，從您的應用軟體工具面板中，選取壓力感應工具。在沿著數位板表面繪圖的同時，對畫筆尖施予不同大小的向下壓力。用力按下會產生較粗的線段或較濃密的顏色，輕輕按下則產生較細的線段或較柔和的顏色。

如果要調整畫筆尖觸感，請參閱[調整筆尖壓力感應和雙響](#)。

如需支援壓力功能的應用程式清單，請參閱本公司網站。請參閱[產品資訊](#)。

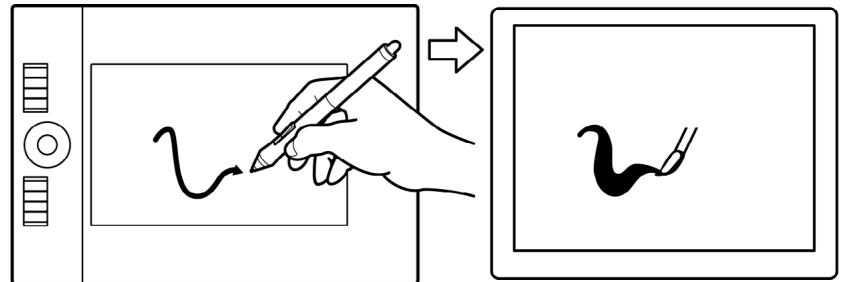

用傾斜功能繪圖

數位板會辨識畫筆何時從垂直位置傾斜為斜向位置。在某些繪圖應用軟體中，傾斜可以用來控制線條的形狀與濃度。這就好比使用噴槍筆，當工具直立時，可以用來產生較細的線條；當傾斜時，則產生較寬的線條。在其他的應用程式中，您可以調整傾斜來定義筆觸的特色，如寬度、顏色與不透明度。


若要測試傾斜，在支援傾斜的繪圖應用程式（例如 **Painter**）中繪製一條曲線。請確定應用程式的傾斜功能正在作用中，然後，在繪圖時改變畫筆的傾斜程度，以改變線條筆觸的形狀與濃度。

舉例而言，當在 **Adobe Photoshop** 中已設定傾斜操作的筆刷形狀動態時，則傾斜畫筆時會繪製細長的圖案。這可以模擬噴槍筆噴灑時帶著角度遠離繪圖表面所產生的效果。

如果要調整應用程式產生所要傾斜效果的必要畫筆傾斜量，請參閱[自訂傾斜靈敏度](#)。

如需支援傾斜功能的應用程式清單，請參閱本公司網站。

請參閱[產品資訊](#)。

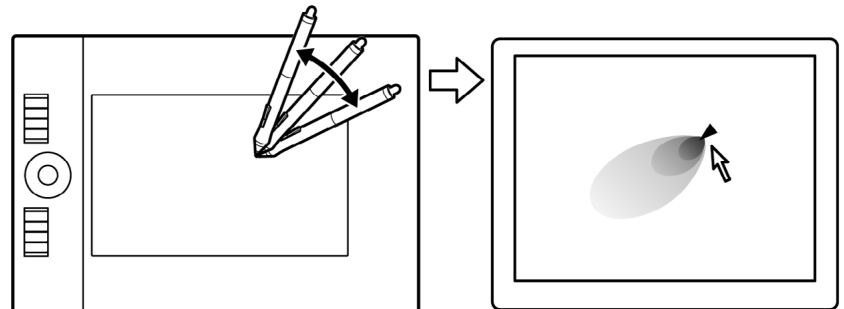


擦除

Intuos4 畫筆的橡皮擦和鉛筆上的橡皮擦功能相同。


您可以在支援畫筆橡皮擦的繪圖應用程式中直覺且自然地擦除。當您使用畫筆的橡皮擦時，應用程式將會自動切換到橡皮擦工具。

在支援壓感功能的應用程式中，您可以選擇應用程式中工具調色板的壓感工具，在您變更對畫筆施加的壓力時改變擦除的寬度及深度。

請參閱[調整橡皮擦感應](#)以取得詳細資訊。

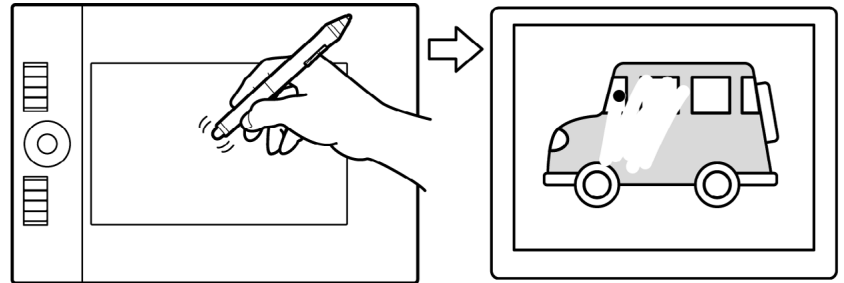

針對 Microsoft Windows Vista 與 Office 2007，您可以使用橡皮擦來擦除數位墨水所畫的備註或草圖，以及選擇並刪除應用程式內的文字或表格欄位。

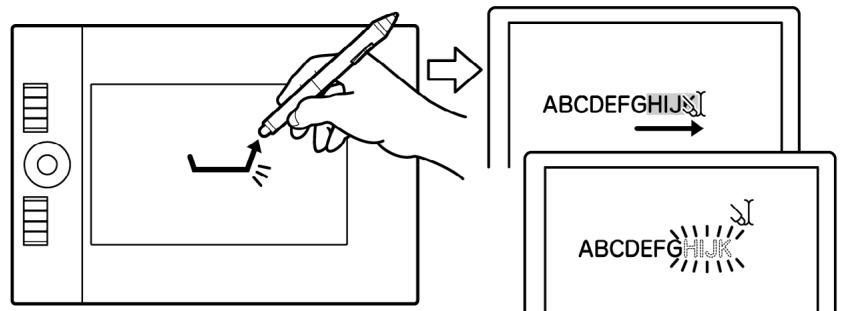


請參訪我們的網站，以了解支援橡皮擦功能的應用程式清單（請參閱[產品資訊](#)）。如果您使用的應用程式不支持橡皮擦功能，但您可以使用橡皮擦來瀏覽、拖曳或註釋。

眼手協調練習

為了使用畫筆，這個練習是設計用來再訓練您的眼手協調：


1. 打開任何一個繪圖應用程式。使用線段工具來繪製矩形格線，線段間距大約為 20 - 25 公釐（3/4 - 1 英吋）。您可以使用傳統滑鼠來執行該動作。
2. 在應用程式中選取一個徒手繪製工具，然後用畫筆在每個格線交叉的地方繪製一個點。
3. 在每個格線交叉的地方繪製一個 X。
4. 現在，在每個交叉的地方繪製一個圓。您的螢幕應該看起來像這樣：

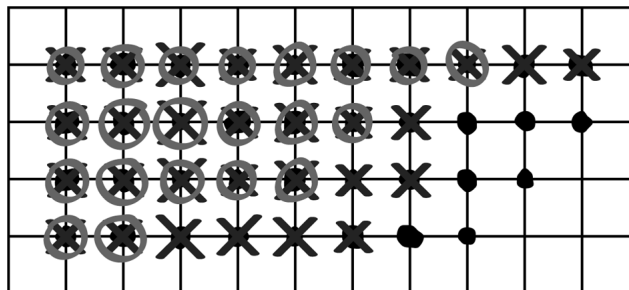

5. 清除您的螢幕，然後自行繪製一個簡單圖形。頻繁地使用您的畫筆，繪圖與瀏覽將會變得更容易。

使用 INTUOS4 滑鼠


Intuos4 滑鼠為無線、免電池滑鼠，且可以在任何 Intuos4 數位板上使用。部份產品組態設定可能不包括滑鼠。

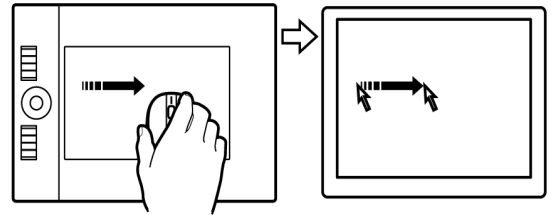

轉輪

可以捲動，或按下來執行其他按鈕功能。

- 在大部分視窗及應用程式中，滾動轉輪就會捲動畫面。向前移動轉輪就會向上捲動，向後移動轉輪就會向下捲動。

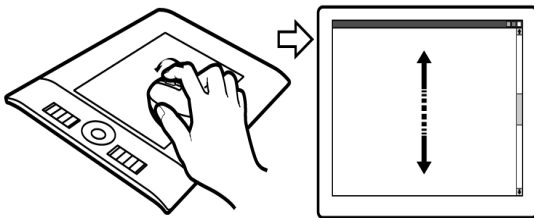

- 按下轉輪執行「滾輪單響」。

提示：對於支援轉輪滑鼠的 Microsoft Office 應用程式，按下 CTRL 鍵並移動轉輪，就可以執行縮放功能。

右方按鈕

按下時顯示內容功能表。

左方按鈕

這是用來「單響」並進行選擇的主要按鈕。

預設滑鼠按鈕位置有：


左方：「單響」

右方：「右鍵單響」

中間：「滾輪單響」

前方：「上一頁」

後方：「下一頁」

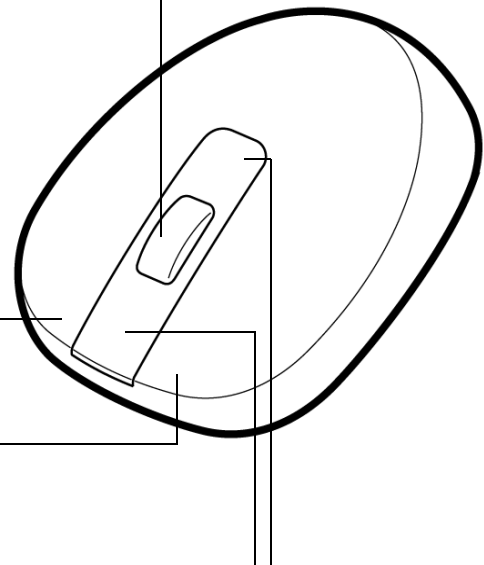

前方與後方按鈕

這些按鈕設定為 Internet 瀏覽器中的下一頁與上一頁功能。

重要：不使用 Intuos4 滑鼠時，請將其置於桌上。將 Intuos4 工具留置於數位板上，可能會干擾其他指標裝置在螢幕上的游標定位，或可能令電腦無法進入休眠狀態。

另請參閱[自訂滑鼠](#)。

使用數位板

數位板的中間部分是畫筆或滑鼠的有效工作區。無論您將畫筆放在數位板有效工作區的哪一個位置，螢幕游標將移動到螢幕上的對應點。

請參閱[使用畫筆](#)與[使用 Intuos4 滑鼠](#)以取得詳細資訊。

有效工作區

顯示的 Intuos4 M 數位板。

快速鍵


按下可自訂的快速鍵，執行經常使用的功能或按鍵，或模擬按鈕單響或輔助按鍵。

Intuos4 S 數位板型號配備有六個快速鍵，且不包括快速鍵顯示。

觸控環

在觸控環周圍滑動手指，縮放、捲動或執行其他自訂動作。

按下切換（中央）按鈕來在四個可自訂狀態之間進行切換。當您在各設定之間切換時，對應的狀態指示燈會亮起。

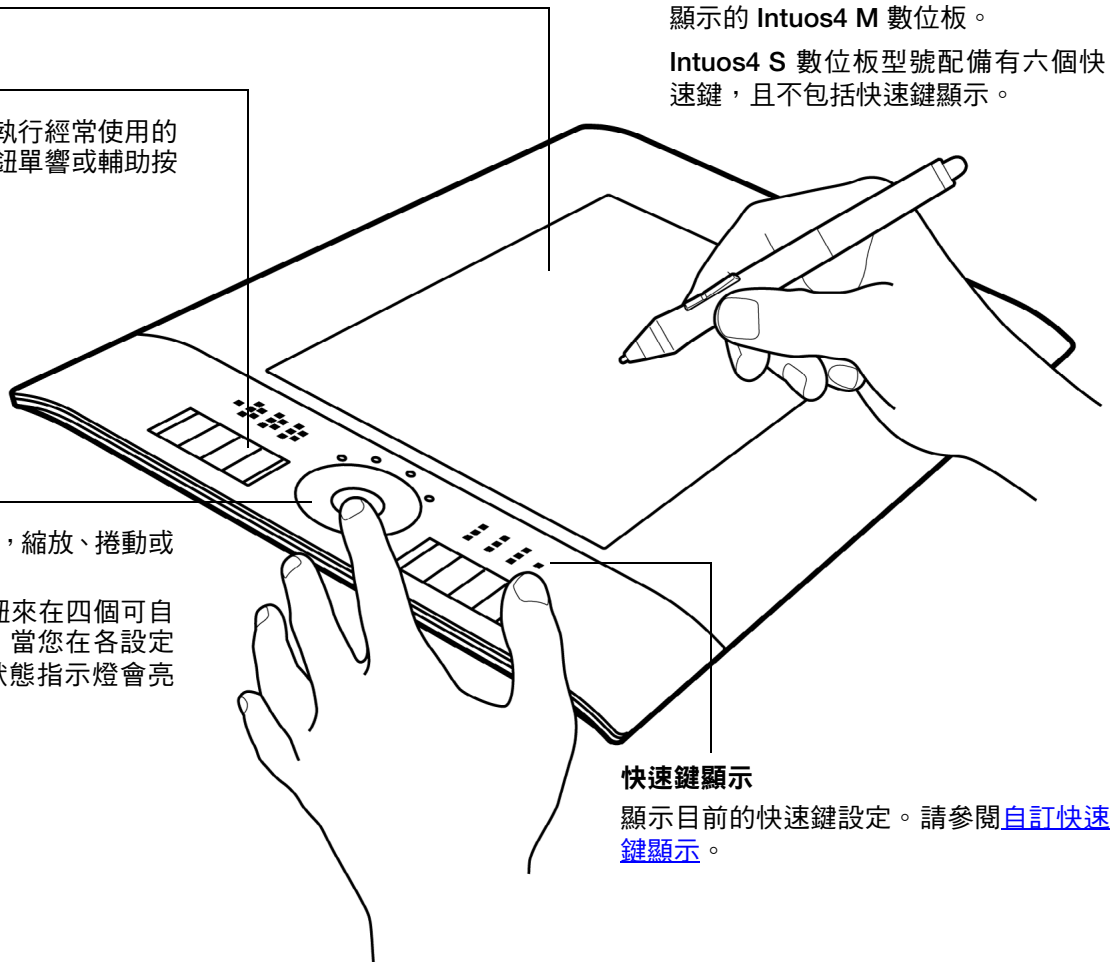

快速鍵顯示

顯示目前的快速鍵設定。請參閱[自訂快速鍵顯示](#)。


配置數位板方向

如下所示，針對慣用右手或慣用左手作業設定 Intuos4。

針對慣用右手作業設定數位板

開啟 Wacom 數位板控制台，並且選擇「鏡射」索引標籤。選擇「左快速鍵」[方向](#)選項 - 數位板驅動程式會自動配置數位板的一切（包括 Wacom 數位板控制台選項），以便正確使用慣用右手功能。


接下來，實際旋轉數位板以將數位板快速鍵置於左側。必要時，請重新配置 [USB 連接線安裝](#)。

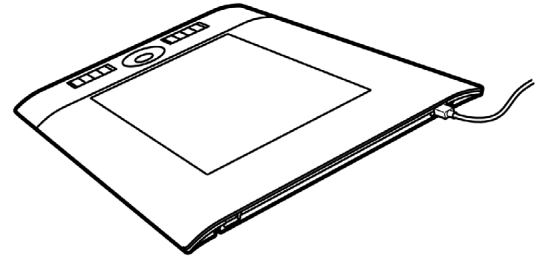

針對慣用左手作業設定數位板

開啟 Wacom 數位板控制台，並且選擇「鏡射」索引標籤。選擇「右快速鍵」[方向](#)選項 - 數位板驅動程式會自動配置數位板的一切（包括 Wacom 數位板控制台選項），以便正確使用慣用左手功能。

接下來，實際旋轉數位板以將數位板快速鍵置於右側。必要時，請重新配置 [USB 連接線安裝](#)。

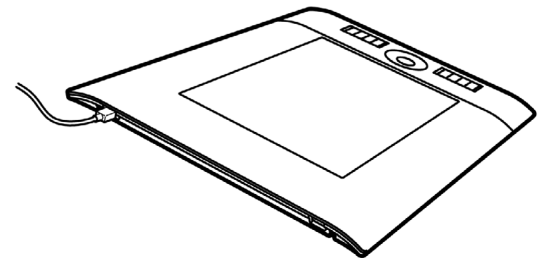

備註：使用「Wacom 數位板 CD」安裝數位板期間，系統會提示您選擇預設數位板方向。在登錄及使用者切換畫面，數位板方向會使用安裝驅動程式時選擇的預設設定。

您可以隨時使用以上步驟變更數位板的放置方向。但是，如果您想要變更數位板預設方向，您必須使用「Wacom 數位板 CD」重新安裝驅動程式。

USB 連接線安裝


視您的數位板型號而定，選擇最適合您的作業組態的 [USB 埠](#)或連接線繞線解決方法。

- 針對 Intuos4 M 或 L 數位板型號，將 USB 埠存取蓋滑動至一側或另一側。然後連接 USB 連接線。
- 針對 Intuos4 S 數位板型號，選擇慣用右手或慣用左手 USB 連接線，並將之連接至數位板埠。請注意，連接線連接頭必須與數位板 USB 埠相符。
- 針對 Intuos4 XL 數位板型號，使用數位板連接線繞線器整理 USB 連接線。


接下來，將 USB 連接線的另一端連接至您的電腦。

連接線路徑，
Intuos4 S

右手使用。

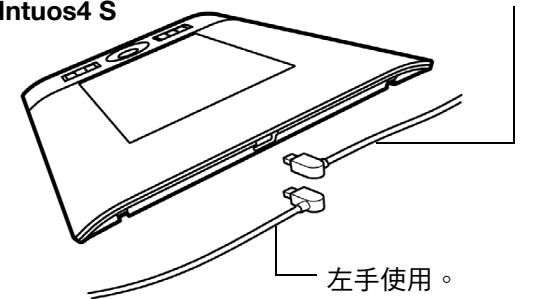

左手使用。

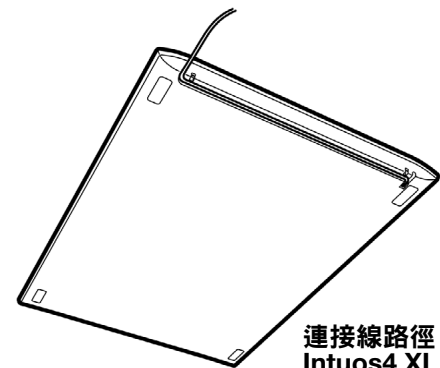


連接線路徑，
Intuos4 XL

瞭解數位板有效工作區

[有效工作區](#)是感應筆移動的數位板區域。

無論您將畫筆放在數位板的哪一個位置，螢幕指標將移動到螢幕上的對應點。「畫筆模式」是畫筆的預設模式。

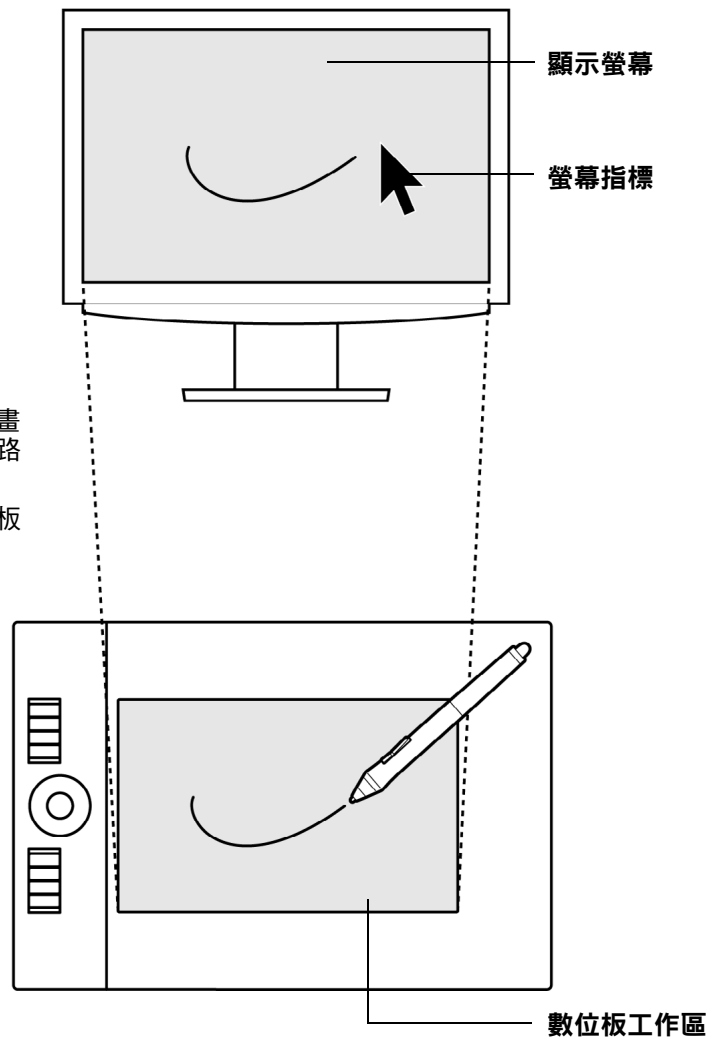

螢幕指標指示畫筆位置，並會跟隨畫筆在數位板有效工作區中的移動路徑。

您的 Intuos4 輸入工具只在數位板的工作區上工作。


備註：數位板的有效工作區與您的電腦螢幕相互對應，如果您有多個顯示器，會根據預設使用完整螢幕或所有螢幕。如果要自訂鏡射關係，請參閱[數位板對螢幕的鏡射關係](#)。

使用快速鍵

可以單獨使用快速鍵或與其他快速鍵一起使用。它們也可以與您的 Intuos4 輸入工具一起使用。這樣可以讓您在慣用的一隻手使用畫筆時，用另一隻手修改工具屬性。

置於數位板左側時的快速鍵組態
（「左快速鍵」）。

置於數位板右側時的快速鍵組態
（「右快速鍵」）。

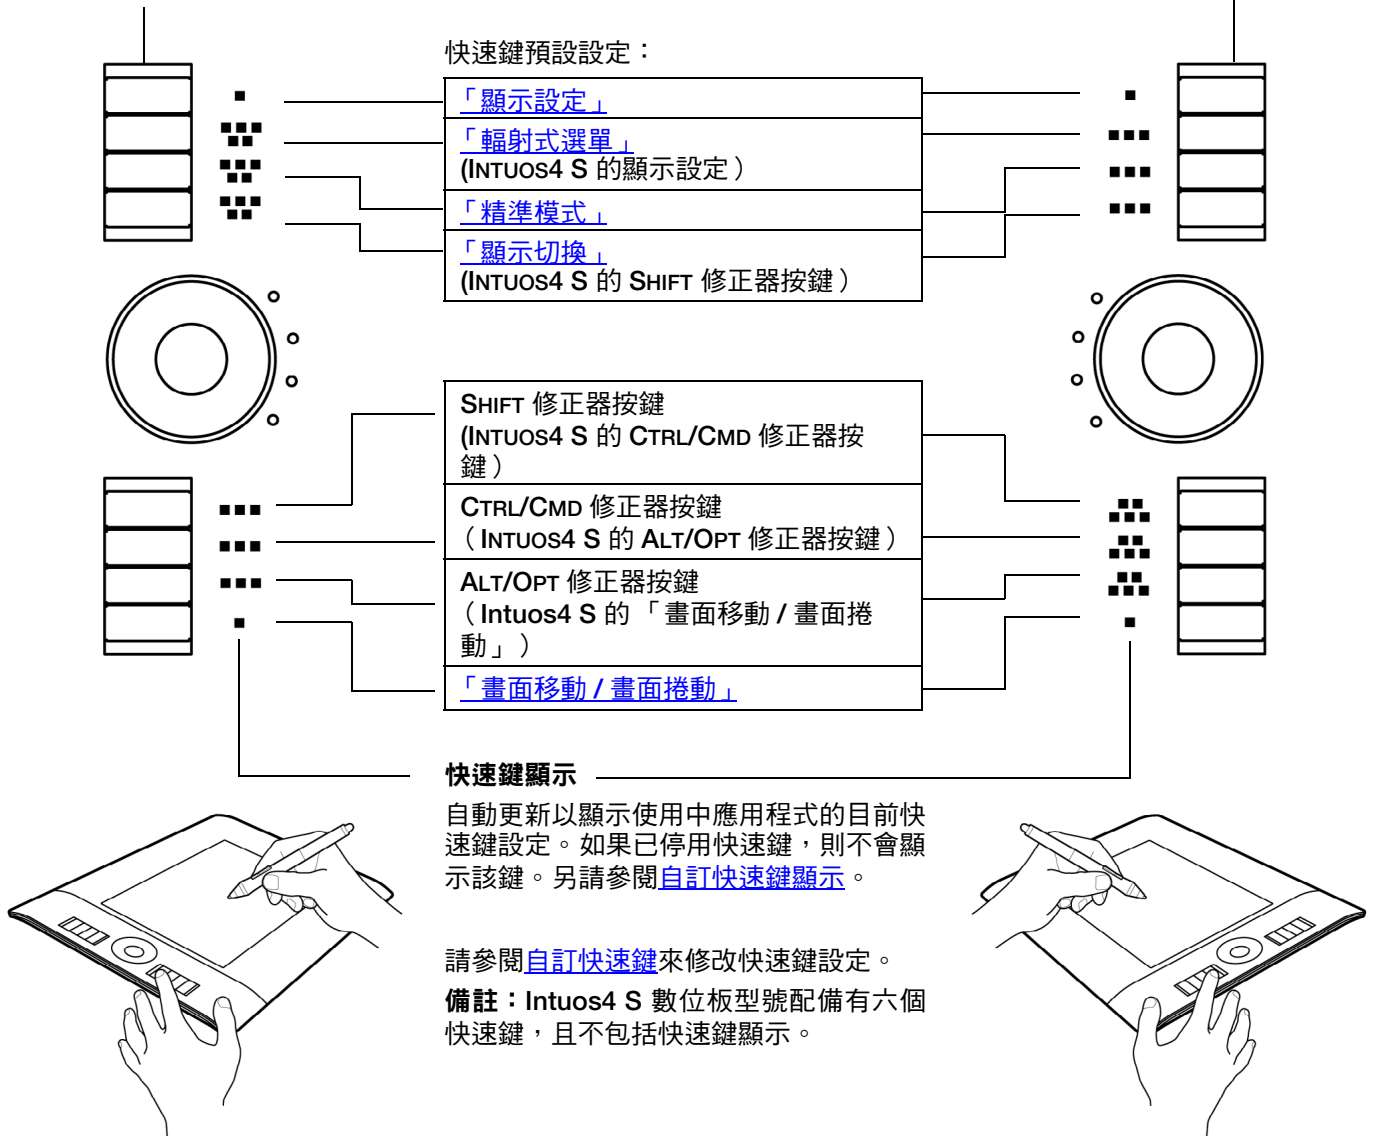

重要：某些應用程式可能會覆寫及控制快速鍵功能。如需詳細資訊，請參閱[針對數位板使用整合式應用程式](#)。


提示：在 Adobe Photoshop 與其他許多繪圖應用程式中，按下 ALT、CTRL、及 SHIFT 鍵可修改工具（或切換成互補工具）。

使用觸控環

在觸控環周圍滑動手指，進行放大或縮小、向上或向下捲動，或執行指定的按鍵功能。


放大畫面

在大多數應用程式中，沿觸控環往順時針方向移動手指可放大或向下捲動。

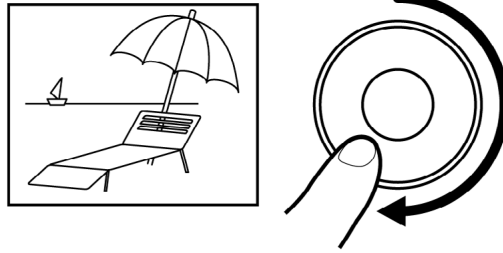


縮小畫面

逆時針移動手指可縮小或向上捲動。

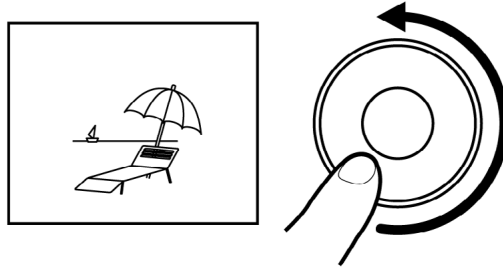

觸控環預設設定：

按下切換按鈕，在四個可自訂狀態之間進行切換。當您在各設定之間切換時，對應的狀態指示燈會亮起。任何無效的設定皆會以切換順序略過。

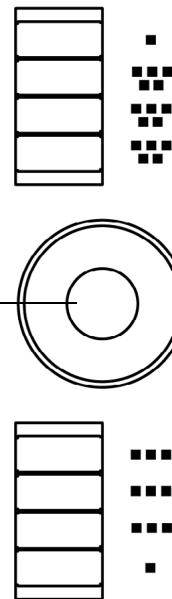

設定 1：「自動捲動 / 縮放」。將觸控環設定為可在大多數繪圖應用程式中放大及在其他大多數應用程式中捲動。

不支援頁面捲動。

備註：某些應用程式會判斷縮放事件為捲動事件，或完全忽略縮放。同樣地，捲動事件可判斷為縮放事件，或完全忽略。

設定 2：「鍵盤 ... 循環圖層」。可以讓您在 Adobe Photoshop 中工作時，於大量圖層中向上或向下循環。沿觸控環往順時針方向移動手指可在圖層中向上循環。

設定 3：「鍵盤 ... 筆刷大小」。當在 Adobe Photoshop 中工作時，設定觸控環以增加或減少繪圖工具的筆刷大小。

設定 4：「鍵盤 ... 畫面旋轉」。當在 Adobe Photoshop 中工作時，可以讓您旋轉或翻轉整個影像。（需要 Adobe Photoshop CS4 或更新版。）

顯示的 Intuos4 M 數位板。

請參閱 [自訂觸控環](#) 以修改數位板觸控環的工作方式。

重要：某些應用程式可能會覆寫及控制「觸控環」功能。如需詳細資訊，請參閱 [針對數位板使用整合式應用程式](#)。

自訂功能

在您熟悉使用 Intuos4 的基本功能後，您會想要自訂數位板或輸入工具的作業方式。本章旨在說明如何調整您的數位板與工具設定。

進階的使用者可以藉由建立[應用程式特別設定](#)，來學習如何使 Intuos4 最佳化。

[開啟控制台](#)

[控制台概觀](#)

[控制台設定](#)

[使用及自訂輻射式選單](#)

[使用顯示切換](#)

[使用多個工具](#)

[應用程式特別設定](#)

開啟控制台

如果要開啟 Wacom 數位板控制台，請使用數位板上您想要自訂的 Intuos4 工具：

- **Windows**。單擊 Windows 「開始」按鈕，並且選擇「所有程式」。然後選擇「Wacom 數位板」並且選擇「WACOM 數位板內容」選項。
- **Macintosh**。從「Dock」、「Apple」功能表或「應用程式」資料夾開啟「系統設定」。然後按一下「Wacom 數位板」圖示。


開啟控制台之後，您可以開始自訂 Intuos4。

備註：支援使用者特定的偏好設定。登錄之後，每位使用者都可以在 Wacom 數位板控制台中自訂他們的個人設定。切換成其他使用者會自動載入該使用者的設定。

控制台概觀

使用「Wacom 數位板」控制台可自訂 Intuos4 數位板或輸入工具。

控制台上部部分顯示的圖示代表您的「數位板」、「工具」，及「應用程式」設定。

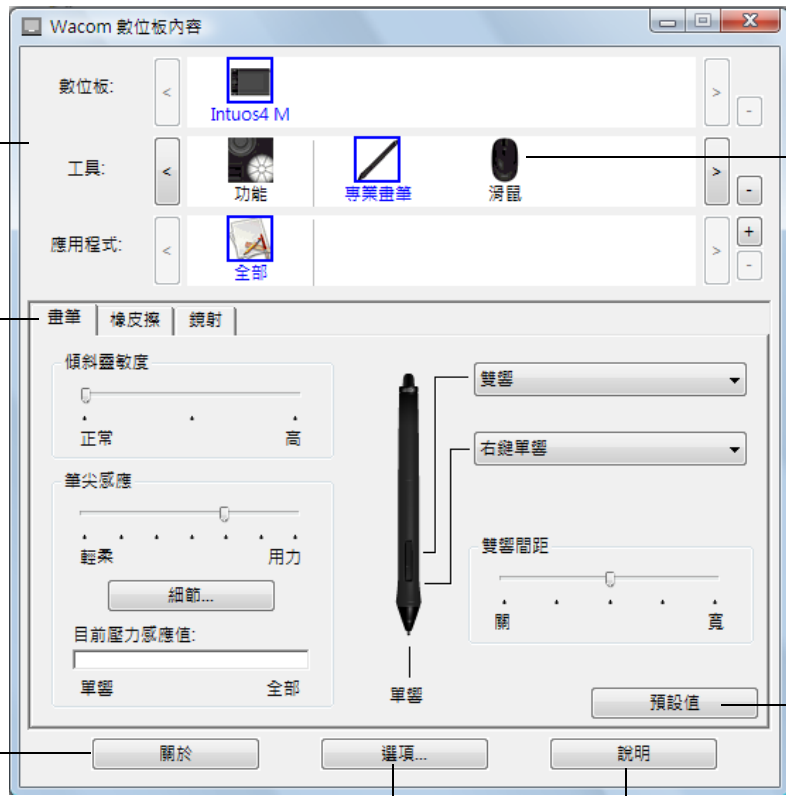

索引標籤顯示所選「工具」的可自訂設定。
請參閱[控制台設定](#)。

顯示數位板與軟體資訊，包括可存取「診斷」對話方塊的選項。

顯示[進階選項](#)。

選擇「功能」可自訂快速鍵、觸控環，及[輻射式選單](#)設定。

選擇「畫筆」，自訂 Intuos4 畫筆設定。

選擇「滑鼠」，自訂 Intuos4 滑鼠設定。

將選擇的索引標籤恢復為它的預設設定。

顯示說明選項。

透過體驗不同的設定以發現最適合您的方式。您所做的任何變更都會立即生效。按一下「預設值」以將索引標籤重設為出廠預設設定。

大部分控制台項目都會提供工具祕訣。將螢幕游標放在項目上維持不動，就會很快顯示工具祕訣。

您可以使用鍵盤的 **tab** 鍵及方向鍵來瀏覽控制台。



控制台清單及索引標籤：控制台的「數位板」、「工具」及「應用程式」清單允許您選擇要變更設定的數位板、工具或應用程式。

如果要變更工具設定，請使用想要自訂的工具來開啟控制台。這會自動選擇「工具」清單中的工具，並且會顯示適當的索引標籤。

如果要自訂其他工具的設定，請從「工具」清單中選擇工具，並且按一下工具圖示（會顯示適當的索引標籤）。請參閱[自訂畫筆](#)、[自訂滑鼠](#)與[自訂數位板功能](#)以取得詳細資訊。

「數位板」清單顯示系統中已安裝的任何支援數位板的圖示。在該清單下顯示的所有設定將套用至所選的數位板。

「工具」清單顯示數位板「功能」的圖示，以及數位板上已使用的每個 Intuos4 工具的圖示。

備註：當在數位板上第一次使用新工具時，會將新工具新增至清單，且它會以預設設定運作。另請參閱[使用多個工具](#)。

「應用程式」清單允許您定義僅套用至某特定應用程式的工具設定。請參閱[應用程式特別設定](#)。

另請參閱[安裝多個數位板](#)與[變更數位板模式](#)。



會反白顯示目前所選的選擇項目。

備註：「應用程式」清單適合有經驗的使用者；不需要選擇或新增應用程式，就可以自訂 Intuos4 工具。

控制台設定

下列章節提供有關每個控制台索引標籤及某些較難理解概念的詳細資訊。許多章節中還包括有效的自訂祕訣。

[自訂畫筆](#)

[自訂滑鼠](#)



[自訂數位板功能](#)

[數位板對螢幕的鏡射關係](#)

[按鈕功能](#)

自訂畫筆


使用畫筆可開啟 Wacom 數位板控制台。在「工具」清單中，該工具會被自動選取，並且會顯示出適當的索引標籤。選擇索引標籤，並且選擇可用的選項。

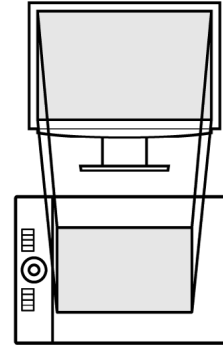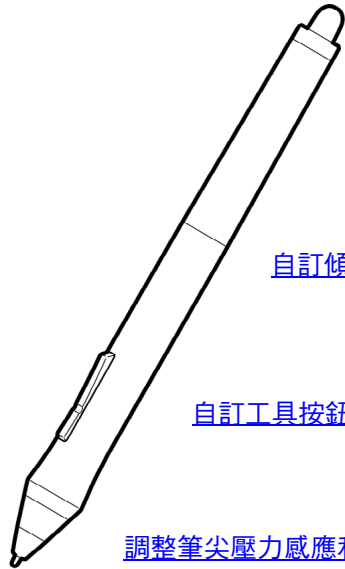

應用程式特別設定 (Application-specific settings)

調整筆尖壓力感應和雙響

選擇「畫筆」索引標籤。

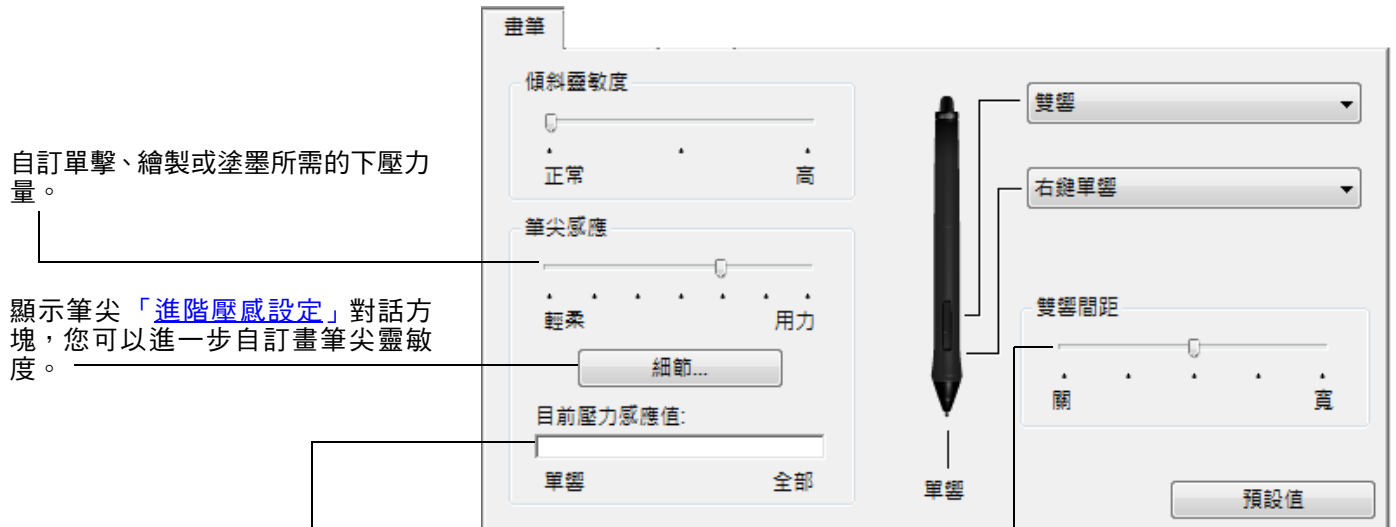

自訂單擊、繪製或塗墨所需的下壓力量。

顯示筆尖「進階壓感設定」對話方塊，您可以進一步自訂畫筆尖靈敏度。

在數位板上按下畫筆尖來測試「筆尖感應」設定。調整「筆尖感應」，以使您可以舒適地達到最大壓力。

調整雙響區域的大小。將滑桿拖曳到「關」來停用雙響輔助。

提示：

- 以較輕的觸感來利用輕柔「筆尖感應」達到最大壓力範圍。
- 在某些應用程式中，輕柔設定會使畫筆過度反應 - 任何微幅按畫筆，螢幕上就會發生過度反應。如果您遇到此狀況，請嘗試使用較用力的「筆尖感應」設定。
- 如果要更容易執行雙響，請擴大接受雙響的輕敲區域（雙響間距）。

備註：在某些繪圖應用程式中，如果雙響間距太大，會造成畫筆觸延遲。這也可能會造成拖曳動作或塗墨筆觸延遲。如果您注意到此狀況，請嘗試設定較小的雙響間距，或使用側面按鈕來執行雙響（請參閱[使用側面按鈕](#)）。您也可以設定快速鍵來執行雙響。

調整橡皮擦感應


選擇「橡皮擦」索引標籤。

選擇使用橡皮擦時執行的功能。

自訂擦除動作所需的壓力量。

顯示橡皮擦「進階壓感設定」對話方塊，您可以進一步自訂橡皮擦靈敏度。

當您的螢幕游標置於桌面空白區域時，在數位板上按下畫筆的橡皮擦可測試「橡皮擦感應」設定。調整「橡皮擦感應」，以使您可以舒適地達到最大壓力。

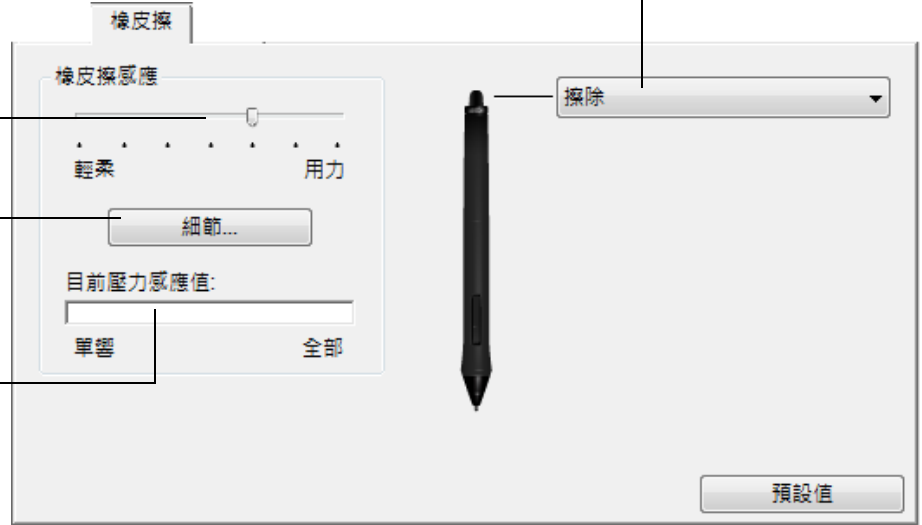

進階筆尖及橡皮擦壓力設定

如果要從「畫筆」或「橡皮擦」索引標籤中進一步自訂筆尖或橡皮擦壓力設定，請按一下「細節...」按鈕。您可以使用「進階壓感設定」對話方塊中的選項，個別變更畫筆尖或橡皮擦壓力感應及點擊滑桿的設定。


重要：在「畫筆」與「橡皮擦」索引標籤中，這些設定會與「筆尖感應」或「橡皮擦感應」滑桿一同調整，它們會覆寫詳細壓力設定。

拖曳滑桿來選擇壓力感應設定。

如果您有輕觸功能，請選擇「輕柔」設定。

拖曳滑桿以調整按一下的限定值。

這項設定決定產生畫筆尖按一下所需的力道。

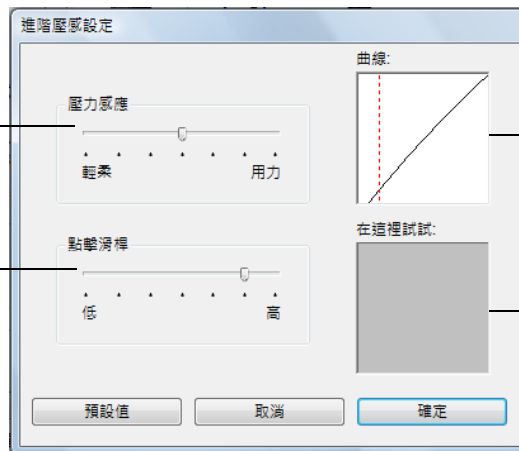


以圖形方式顯示選擇的「壓力感應」曲線及「點擊滑桿」設定。

迅速遞增的曲線會使筆感應更加靈敏。

使用畫筆尖或橡皮擦，在方塊內按幾下，測試變更結果。

自訂工具按鈕

選擇「畫筆」索引標籤。

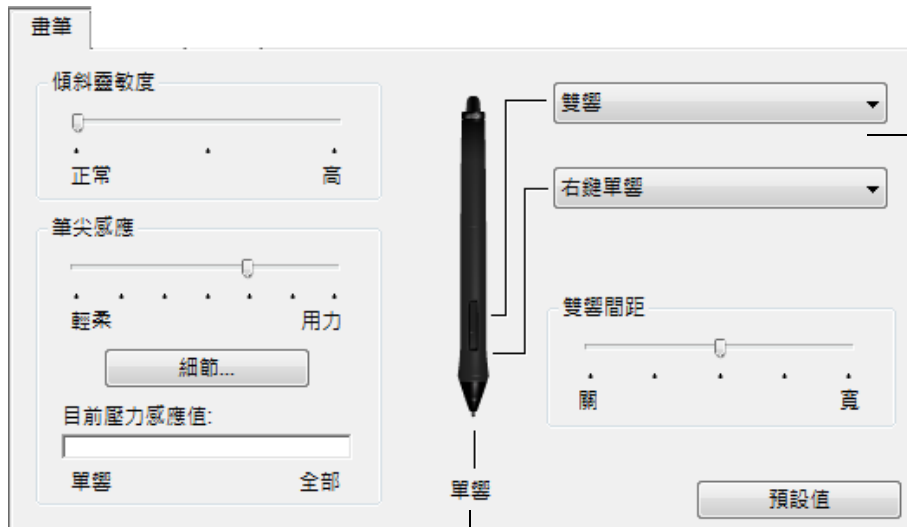

選擇按下較上方或較下方開關時執行的功能。

提示：如果要更容易執行雙響，請選擇「雙響」，將側面按鈕設定為自動執行雙響。

應將至少一個工具按鈕設定為「雙響」功能。

- 在大部分繪圖應用程式中，必須將畫筆尖設定為「單響」功能才能執行繪製動作。
- 必須將畫筆尖設定為「單響」功能才能執行繪製動作。

備註：您可以變更側面按鈕針對右鍵單響或其他單響功能的作業方式。請參閱[進階選項](#)以取得詳細資訊。


自訂傾斜靈敏度

如果要調整 Intuos4 畫筆的傾斜靈敏度，請選擇「畫筆」索引標籤。

傾斜靈敏度決定為了產生最大傾斜效果所必須達到的傾斜程度；靈敏度愈高，傾斜程度愈小。

拖曳滑桿來增加或減少「傾斜靈敏度」。然後在支援傾斜功能的應用程式中測試新設定。傾斜設定會套用至工具的畫筆尖及橡皮擦。


備註：在某些應用程式中，傾斜是方向感應的，並可用來控制筆刷方位或其他特性。

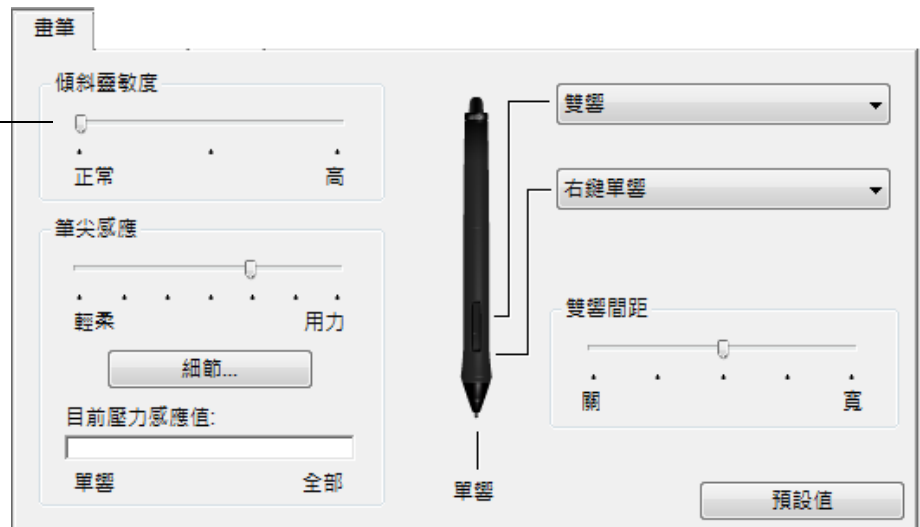


請參訪 Wacom 公司的網站，以了解支援傾斜功能的應用程式清單。請參閱[產品資訊](#)。

自訂滑鼠

使用 Intuos4 滑鼠可開啟「Wacom 數位板」控制台。此項「工具」會在工具清單中被選取，而適當的索引標籤則會顯示出來。選擇索引標籤，並且選擇可用的選項。部份產品組態設定可能不包括滑鼠。

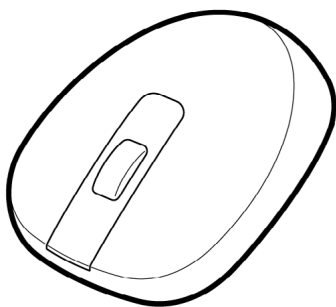

[自訂滑鼠按鈕](#)

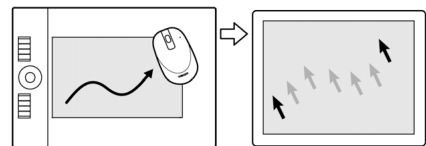


[滑鼠模式設定](#)



[應用程式特別設定](#)

自訂滑鼠按鈕

使用 Intuos4 滑鼠來開啟 Wacom 數位板控制台並選擇「滑鼠」索引標籤。

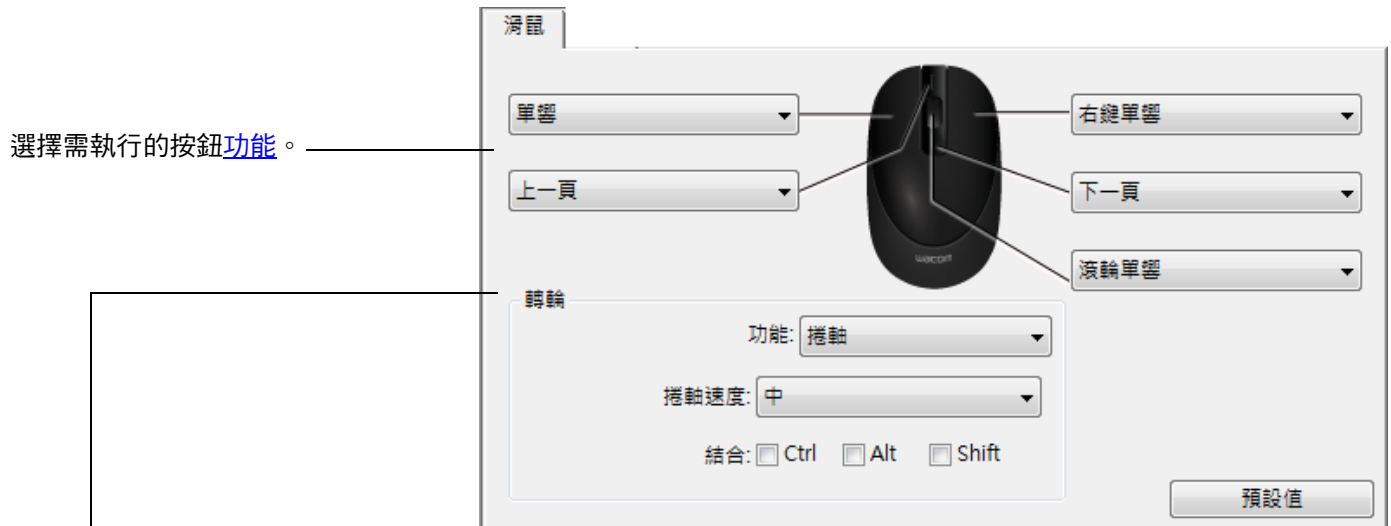

「轉輪」選項（「捲軸」、「鍵盤」或「無效」）可控制滾輪功能。預設值為「捲軸」。

「捲軸」 當選擇「捲軸」時，索引標籤會顯示自訂的「捲軸」選項。請選擇滾動一格轉輪的「捲軸速度」。當您選擇一或多個「結合：」編輯器按鍵選項時，所選擇的選項就會連同每個捲動事件一起傳送至應用程式。例如，您可以在應用程式內建立自訂的縮放或其他動作。

Macintosh： 可用的選項為 OPTION, COMMAND (Apple 鍵)、CONTROL, 及 SHIFT。

「鍵盤」 選擇「鍵盤」選項來將自訂功能指派給轉輪。這對處理重複的功能非常有用。滾動一格轉輪就會傳送一次定義的鍵盤。

提示： 如果要使鍵盤動作速度加速兩倍，請在「定義鍵盤」對話方塊中輸入鍵盤序列兩次。

「無效」 關閉轉輪的功能。

滑鼠按鈕可以搭配使用；您可以同時按下兩個或多個按鈕。例如，如果您程式化某按鈕來模擬 CTRL 鍵，並且程式化另一按鈕來模擬 ALT 按鍵，當您按下這兩個按鈕時，就會模擬 CTRL+ALT。

備註： 如果您因為慣用左手而需要設定 Intuos4 滑鼠，只要視需要重新指派按鈕功能即可。您也可以開啟 Wacom 數位板控制台，按一下「選項...」，然後在「滑鼠慣用手」群組中選擇「左手」。


自訂數位板功能

若要自訂快速鍵、觸控環及其他數位板功能，請開啟 Wacom 數位板控制台，然後在「工具」清單中選擇「功能」圖。選擇所要自訂的索引標籤，並且使用可用的選項來變更設定。





[自訂快速鍵](#)

[自訂觸控環](#)

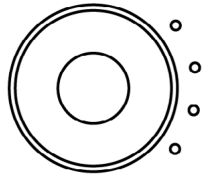

[使用及自訂輻射式選單](#)

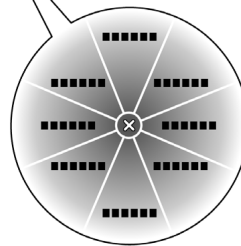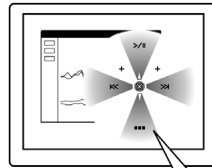

[應用程式特別設定](#)

自訂快速鍵

當您開啟「快速鍵」索引標籤時，目前功能會顯示在對應的下拉式功能表中。做為額外的參考，數位板快速鍵顯示會提供快速鍵設定的可視指示。


當使用 Intuos4 時，快速鍵顯示會自動更新為顯示目前在前景中的應用程式的快速鍵設定。如果已停用快速鍵，則不會顯示該鍵。

備註：若要設定觸控環狀態指示燈與快速鍵顯示的亮度，請選擇位於控制台底部的「選項...」按鈕。在「選項」對話方塊中，視需要調整「快速鍵亮度」滑桿。


若要自訂快速鍵，選擇一個當按下該快速鍵時將執行的功能。預設設定會在[使用快速鍵](#)中加以說明。

Intuos4 S 數位板型號只配備了六個快速鍵，而且不包含快速鍵顯示。

備註：您可以定義快速鍵功能以在[特定應用程式](#)中使用。

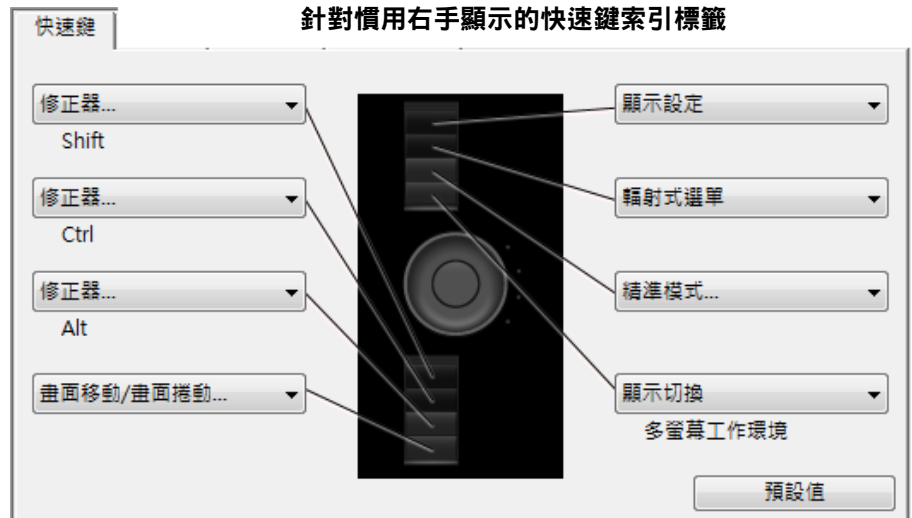

當將數位板 [方向](#) 設定為「快速鍵右手」時，快速鍵將旋轉 180 度。

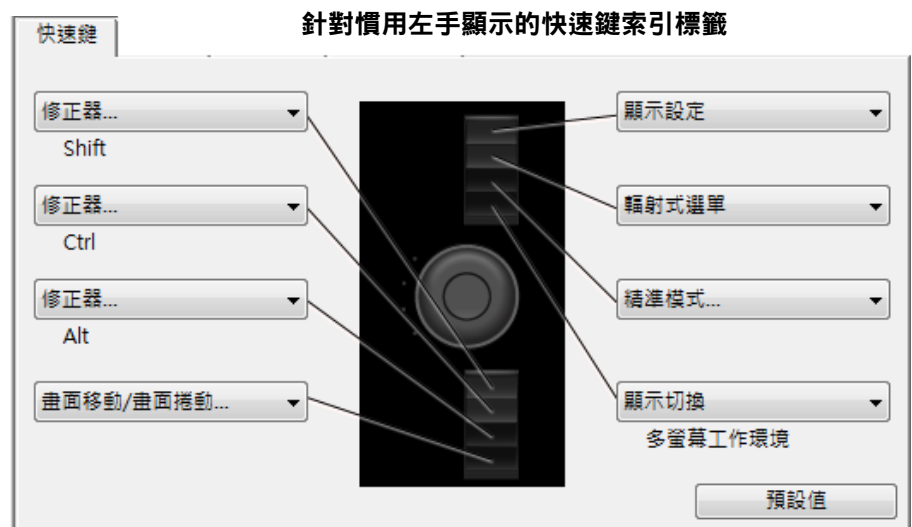


重要：某些應用程式可能會覆寫及控制快速鍵功能。如需詳細資訊，請參閱[針對數位板使用整合式應用程式](#)。

自訂觸控環

當您選擇數位板「觸控環」索引標籤時，便會顯示目前設定的觸控環功能。您可以自訂觸控環來執行縮放、捲動或自訂鍵盤動作。

備註：您可以定義觸控環功能以在特定應用程式中使用。您在此索引標籤上所做的任何變更都會套用至控制台「應用程式」清單中目前所選的圖示。

下面的控制台索引標籤會描述針對慣用右手（「快速鍵左手」）配置的數位板。

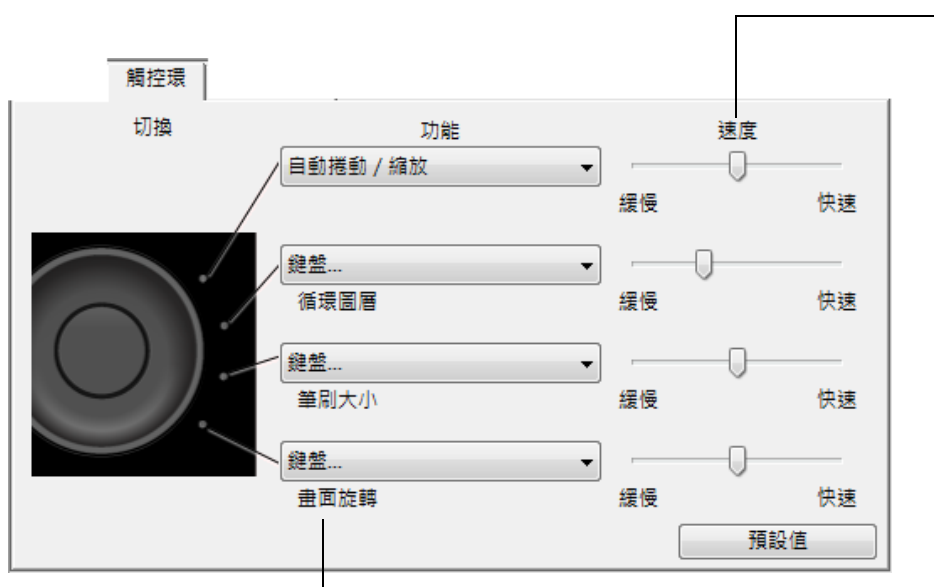

可針對每項功能自訂「速度」設定。此設定可控制執行縮放與捲動的速率，或者鍵盤事件傳送到應用程式的速度。

提示：若要在 Adobe Photoshop CS3 中執行工作時縮放螢幕游標目前位置周圍的影像，開啟 Adobe Photoshop 一般偏好設定面板，勾選「以捲軸縮放」選項，然後按一下「確定」。

選擇一個當使用環時將執行的功能。預設設定為：

「自動捲動 / 縮放」

將觸控環設定為在大部分繪圖應用程式中執行縮放動作，以及在其他大部分應用程式中執行捲動動作。不支援頁面捲動。

沿環順時針方向移動手指可放大或向下捲動。逆時針移動手指可縮小或向上捲動。

備註：某些應用程式會判斷縮放事件為捲動事件，或完全忽略縮放。同樣地，捲動事件可判斷為縮放事件，或完全忽略。

「鍵盤 ... 循環圖層」

設定觸控環來向上或向下循環經過一疊圖層。

「鍵盤 ... 筆刷大小」

設定觸控環來增大或減小繪圖工具的筆刷大小。

「鍵盤 ... 畫面旋轉」

可讓您在 Adobe Photoshop CS4 或之後版本中旋轉或翻轉整個影像。

若要針對其他動作自訂環，請選擇「鍵盤 ...」選項。您便可以定義自訂 [鍵盤](#) 功能。如果要瞭解特定應用程式支援的鍵盤快速鍵，請參閱應用程式隨附的文件。

選擇「跳過」來將觸控環切換按鈕設定為在切換序列中跳過某一功能狀態。

如需詳細資訊，請參閱 [使用觸控環](#)。

重要：某些應用程式可能會覆寫及控制觸控環功能。如需詳細資訊，請參閱針對數位板使用整合式應用程式。

數位板對螢幕的鏡射關係

請選擇「鏡射」索引標籤來變更數位板表面上的工具移動與顯示器螢幕上的游標移動之間的關係。

「模式」選項控制螢幕游標的移動方式。選擇「[畫筆](#)」模式來將螢幕游標移動設定為符合數位板上的 Intuos4 工具位置 - 每當將工具放在數位板上時，游標就會跳到螢幕上的對應點。



數位板對螢幕影像會動態更新，以描繪出所選的鏡射關係。




當選擇「滑鼠」模式時，您可以決定您想要的滑鼠追蹤方式。（「滑鼠軌跡」選項僅適用於 Intuos4 滑鼠。）

- 當選擇「使用數位板設定」時，朝數位板頂端移動滑鼠會向上移動螢幕游標。在此模式中，數位板的整個工作區都可用於滑鼠軌跡。
- 當選擇「使用滑鼠設定」時，向上移動滑鼠會向上移動螢幕游標。在此模式中，工作區減少的嵌入部分可用於滑鼠軌跡。這是所有 Intuos4 數位板（Intuos4 S 除外）的預設設定。

備註：對於 Intuos4 S 數位板而言，由於工作區較小不建議採用「使用滑鼠設定」選項。

選擇「滑鼠」模式，「拿起並滑動」滑鼠就可以移動螢幕游標，就像使用一般滑鼠一樣。

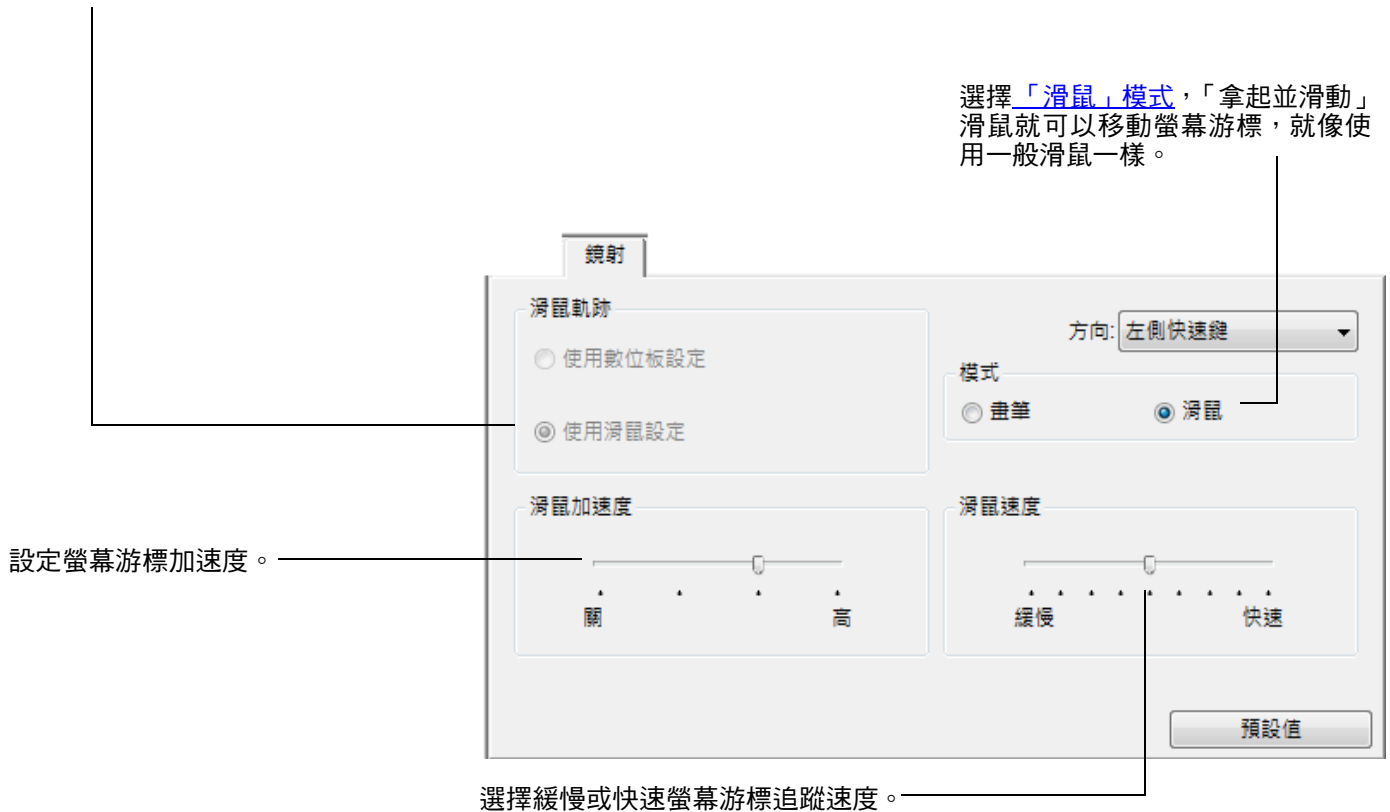

備註：

- 您可以在「畫筆」模式與「滑鼠」模式之間切換，方法為使用螢幕 [輻射式選單](#)。
- 如果您經常切換「畫筆」模式及「滑鼠」模式，您也可以將「模式切換 ...」功能指派給其中一個工具按鈕。

方向

您可以從「鏡射」索引標籤選擇不同的數位板方向，然後按照所選的方向實際旋轉數位板。此功能允許您針對慣用左手或慣用右手設定數位板控制項，或者配置數位板搭配大型顯示器使用。請參閱[配置數位板方向](#)。

「左側快速鍵」	數位板方向為水平，觸控環與快速鍵位於左側。這是針對慣用右手使用者的方向。
「頂端快速鍵」	數位板順時針方向旋轉了 90 度，觸控環與快速鍵位於頂端。
「右側快速鍵」	數位板方向為水平，觸控環與快速鍵位於右側。當選擇此選項時，數位板操作與「Wacom 數位板」控制台選項會針對正確的慣用左手自訂配置。 備註： 如果您有 Intuos4 滑鼠與五鍵鼠，按一下控制台的「選項」按鈕來將裝置設定為慣用右手或慣用左手。請參閱 進階選項 。
「底端快速鍵」	數位板逆時針方向旋轉了 90 度，觸控環與快速鍵位於底端。

在變更完成後，請確認數位板方向的設定是否正確，方法為在數位板上「上方」移動畫筆 - 螢幕游標也應該向上移動。所選方向是全域性數位板設定，而且會套用至所有應用程式。

螢幕範圍

使用「鏡射」索引標籤的「螢幕範圍」選項來定義數位板將要對應的顯示幕部分。

「全部」	會對應整個顯示幕區域。這是預設設定。另請參閱 鏡射到多個螢幕 。
「顯示器」	會對應所選擇的單一顯示器內整個區域。如果您的系統連接一台以上顯示器，每偵測到一台顯示器將會增加一個選項。
「部分 ...」	如果選擇「部分 ...」，就會顯示「部分螢幕設定」對話方塊。

選擇定義螢幕部分的方法：

- 拖曳前景圖形的角落至所選取的數位板範圍。
- 選擇「滑鼠單擊定義螢幕範圍」按鈕，然後移動螢幕游標來選擇螢幕區域。一定要遵照「訊息」提示。
- 輸入座標值。


定義螢幕部分後，您必須使用不同的輸入裝置才能使用螢幕區域的其他部分。




比例一定

在「鏡射」索引標籤中，勾選或取消勾選「比例一定」方塊，決定數位板對螢幕的鏡射關係。

當取消勾選「比例一定」時，不會維持正確的尺度或比例。所選擇的數位板區域會對應到所選擇的顯示幕區域。在數位板上畫圓，可能會在顯示幕上畫橢圓。這是所有工具的預設設定。

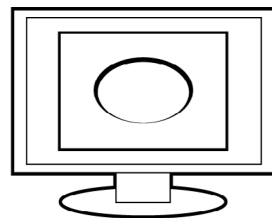

當勾選「比例一定」時，會維持正確的垂直與水平比例。在數位板上畫圓，就會在顯示幕上畫圓。依據設定，當選擇「比例一定」選項時，可能就無法使用數位板工作區的某些部分。

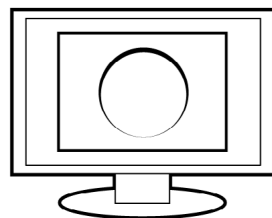

備註：儘管 Intuos4 適合於使用 16:10 外觀比例顯示，但也會針對使用其他外觀比例顯示進行自動調整。

數位板範圍

在「鏡射」索引標籤中，使用「數位板範圍」選項來定義將要鏡射到螢幕區域的數位板區域：

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 「全部」 | 會對應數位板的整個有效工作區。這是預設設定。 |
| 「部分 ...」 | 如果選擇「部分 ...」，就會顯示「數位板部分範圍」對話方塊。 |


選擇定義數位板部分的方法：

- 拖曳前景圖形的角落至所選取的數位板範圍。
- 選擇「按一下以定義數位板區域」按鈕，然後使用數位板上的工具來選擇數位板區域。一定要遵照「訊息」提示。
- 輸入座標值。



「左快捷區與右快捷區」

可用於 Intuos4 L 與 XL 數位板型號，這些選項將數位板分割成兩個獨立區域。較大的區域是用來繪圖，而較小的區域則用於快速導覽。這兩個區域都根據預設對應至整個顯示幕，或對應至「部分螢幕設定」設定對話方塊中定義的螢幕區域。

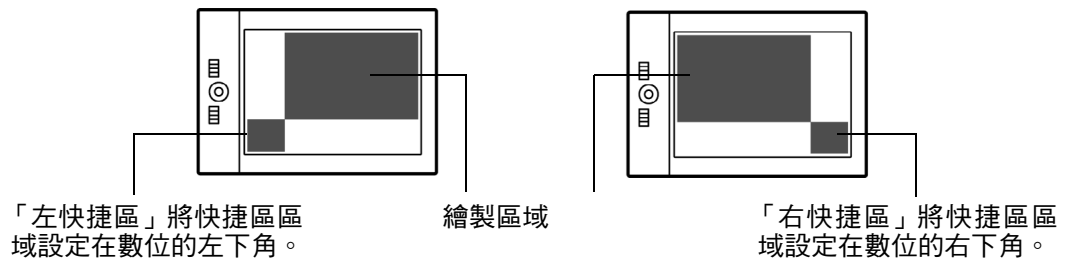


備註：快捷區區域及繪製區域是由數位板有效工作區上的裁剪標記所標示。

鏡射到多個螢幕

如果您的電腦配備了一個以上螢幕，Intuos4 將根據它們在「顯示內容」控制台中的配置方式來鏡射至螢幕。

- 如果使用了多個螢幕並且您處於擴展螢幕模式下，數位板將鏡射到所有的螢幕，就好像它們是一個大螢幕一樣。下圖說明在擴展模式下兩個螢幕如何顯示系統桌面。

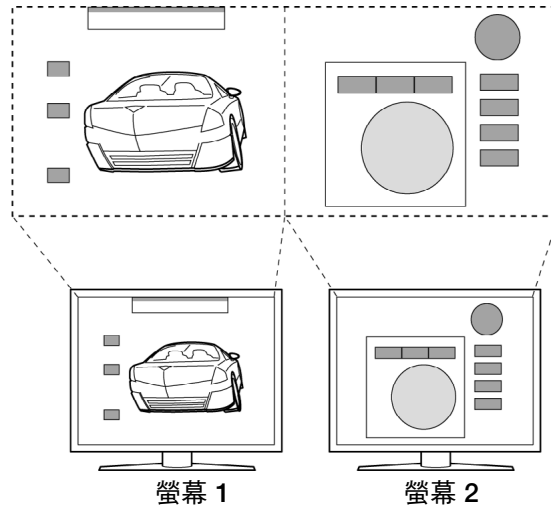

- 如果您處於鏡射模式下，數位板將對應至每個螢幕上，而且螢幕游標會同時顯示在每個螢幕上。

如果您想了解配置您的電腦和作業系統可以使用多個螢幕的訊息，請參閱硬體和操作系統的相關文件。

在您正確配置您的電腦可以使用多個螢幕以後，您可以通過打開 **Wacom** 數位板控制台裡的相應選項來調節數位板鏡射。

提示：當您的系統配置了多個螢幕時，您可以將「顯示切換」功能指派給一個快速鍵。這可讓您將目前數位板鏡射與螢幕游標切換為系統桌面或主螢幕以及其他螢幕。請參閱[使用顯示切換](#)。

按鈕功能



以下選項可用於工具與數位板設定。並非所有選項都可用於所有控制項。

功能名稱

說明

「單響」

- 「單響」 模擬滑鼠左鍵單響。請確認至少要有一個按鈕是執行這項功能，這樣您可以隨時瀏覽與單響。
- 「右鍵單響」 這是用來模擬滑鼠右鍵單響。
- 「滾輪單響」 模擬中間滑鼠按鈕按一下動作。
- 「雙響」 模擬雙響。如果要更容易執行雙響，請使用此功能而不用按一下並輕點畫筆尖兩次。
- 「單響鎖定」 模擬按住滑鼠左鍵。按下工具按鈕一次，會開始啟用單響鎖定。再點取按鈕則釋放鎖定。單響鎖定對於拖曳物件或選取文字方塊是很有用的。
- 「第 4 單響」 模擬第 4 個滑鼠按鈕單響。
- 「第 5 單響」 模擬第 5 個滑鼠按鈕單響。

擦除

橡皮擦的預設設定。若需要關於使用橡皮擦的資訊，請參閱[擦除](#)。



功能名稱

說明

「鍵盤 ...」

讓您模擬鍵盤的序列。選擇此選項來顯示「定義鍵盤指令」對話方塊。

在「鍵盤」輸入方塊中輸入鍵盤或鍵盤組合。

鍵盤的組合包括字母、數字、功能鍵（如 F3）以及編輯器按鍵（如 Windows 中的 SHIFT、ALT 或 CTRL；或 Macintosh 中的 SHIFT、OPTION、COMMAND 與 CONTROL）。

您也可以從「新增特殊功能」對話方塊選取特殊鍵盤或鍵盤組合。

定義鍵盤序列後，按一下「確定」。

重要：因為 ENTER (Windows) 及 RETURN (Macintosh) 鍵盤可以選擇為定義的鍵盤，所以無法使用它們選擇「確定」。您必須使用 Intuos4 工具按一下「確定」按鈕。


如果出現提示訊息，請輸入鍵盤定義的名稱。如果適用，名稱會和相應控制項一起顯示，或顯示在「輻射式選單」中。

您可以建立不同應用程式適用於不同鍵盤功能。

請參閱[應用程式特別設定](#)。

僅刪除鍵盤輸入方塊中的最一個項目。


清除鍵盤輸入方塊。

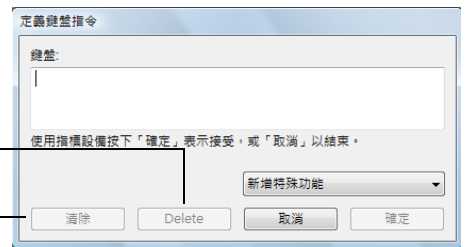

當針對觸控環或滑鼠轉輪定義鍵盤時，該對話方塊會提供兩個「鍵盤」輸入方塊。

如上所述為環上順時針與逆時針方向移動，或滑鼠轉輪前後移動指派鍵盤功能。

為已定義的一對鍵盤組輸入「名稱」，然後按一下「確定」。

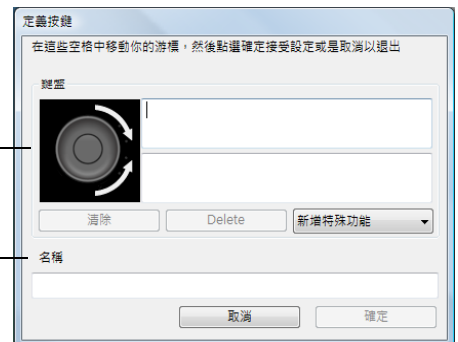

如果要瞭解特定應用程式支援的鍵盤快速鍵，請參閱應用程式隨附的文件。




功能名稱

說明

「修正器 ...」

讓您模擬編輯器按鍵（如 Windows 中的 SHIFT、ALT 或 CTRL；Macintosh 中的 SHIFT、OPTION、COMMAND 與 CONTROL）。很多應用程式使用編輯器按鍵來限制物件大小或物件的置入。

選擇一或多個編輯器按鍵選項。如果您要每當按下工具按鈕時就會執行滑鼠單響，可以選擇「單響」方塊。

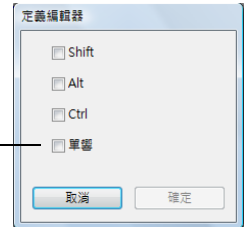

「輻射式選單」

在螢幕上顯示**輻射式選單**。階層式功能表的每一階層都由八個功能表部分構成，其中包含可供選擇的多種功能與選項。

「應用軟體定義」

僅回報按鈕號碼給應用軟體。這適用於內建支援 Intuos4 滑鼠或五鍵鼠的應用軟體，如 CAD 程式。

整合式應用程式也可使用此功能以直接控制畫筆數位板快速鍵與觸控環。

「下一頁」

在瀏覽器應用程式中模擬下一頁命令。

「上一頁」


在瀏覽器應用程式中模擬上一頁命令。

「畫面移動 / 畫面捲動」


可讓您在工作面板中以任何方向定位文件或影像，方法為按下設定為「畫面移動 / 頁面捲動」的數位板或畫筆按鈕，然後拖曳畫筆尖經過數位板的有效工作區。


當您選擇「畫面移動 / 頁面捲動」時，「數位捲動速度」對話方塊會提示您設定捲動速度，以在不支援用手（像素等級）在文件或影像中進行頁面移動的應用程式中使用。

緩慢設定會減小捲動速率，而且它對您需要精確控制影像的特寫與細節工作很有用。

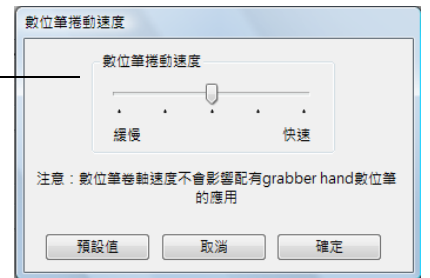


當您移動畫筆尖時，文件或影像會重新定位以遵循數位板上的畫筆移動方向。完成後放開按鈕或從數位板表面抬起畫筆尖。

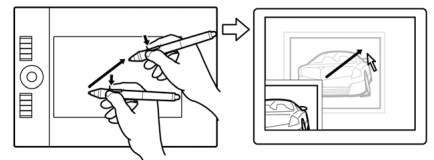

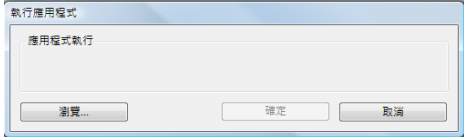功能名稱	說明
「自動捲動 / 縮放」	將觸控環設定為在大部分繪圖應用程式中執行縮放動作，以及在其他大部分應用程式中執行捲動動作。
「捲動」	將觸控環設定為只允許捲動動作。
「縮放」	將觸控環設定為只允許縮放動作。
「顯示桌面」	最小化所有開啟的視窗以顯示一個乾淨的桌面。
「切換功能」	顯示應用程式切換對話方塊，切換至下一個開啟的應用程式。在 Windows Vista 系統執行 Aero 時，將啟動 Flip 3D，切換至下一個開啟的應用程式。
「開啟 / 執行 ...」	<p>開啟對話方塊，讓您可以選擇所要啟動的特定應用程式、檔案或指令檔。</p> <p>按一下「瀏覽 ...」尋找所要啟動的應用程式、檔案或指令檔。您選擇的項目會顯示在「應用程式執行」方塊中。按一下「確定」接受選擇項目。</p>  <p>將會關閉對話方塊，並且您已選擇的「開啟 / 執行 ...」選項指定為工具按鈕選項。按下工具按鈕即可啟動指定的選項。</p> <p>如果您的選擇項目為「輻射式選單」，它將顯示在「輻射式選單」中。</p>
「INK TOGGLE」	（Macintosh）開啟及關閉 Inkwell「全螢幕輸入」功能。Inkwell 會自動辨識及轉換手寫動作成為文字，並且將文字插入文件中。請注意，必須開啟墨水，才能使用這項功能。請參閱 Macintosh 系統中的有關如何使用 Inkwell 的說明和資訊。
「平板電腦」	
• 「平板電腦輸入面板」	（支援平板電腦輸入面板的平板電腦與 Windows Vista 系統。）當您按下設定為此功能的工具按鈕時，會開啟平板電腦輸入面板。
• 「平板電腦定義」	（支援平板電腦輸入面板的平板電腦與 Windows Vista 系統。）根據在以下各項中找到的設定來設定按鈕功能： <ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista 「平板電腦設定」與「畫筆與輸入裝置」控制台。 • Windows XP 平板版本「數位板與畫筆設定」控制台。
• 記事本	（包含 Microsoft 記事本的 Windows Vista 與平板電腦系統。）開啟 Microsoft 記事本。
「EXPOSÉ」	（Macintosh）並排所有開啟的視窗。

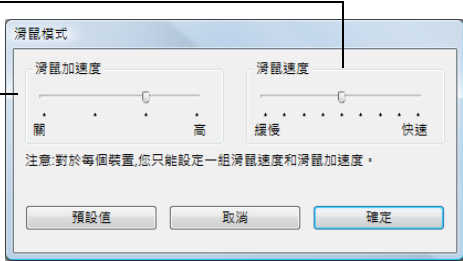

功能名稱	說明
「按壓」	將壓力鎖定在目前壓力量，直到放開按鈕。 例如，您可以用壓力感應來繪圖，直到您得到滿意的筆刷大小。然後按此按鈕繼續可以使用固定的筆刷大小繪圖直到放開按鈕。
「精準模式」	變更目前畫筆尖位置周圍的鏡射，如此您必須移動畫筆兩次，使其移動距離與螢幕游標在顯示幕上覆蓋的距離相同。若要啟動此功能，按住它指派到的工具按鈕。鬆開按鈕將重設回一般鏡射。 當您的工具處於「滑鼠」模式時，螢幕游標移動會調整為像關閉了加速度並將速度設為緩慢時的樣子。
「顯示切換」	針對多螢幕系統。當您按下已指派了此功能的快速鍵時，您可以將目前數位板鏡射與螢幕游標切換為不同的顯示。請參閱 使用顯示切換 。
「顯示設定」	顯示一個數位板快速鍵與觸控環的圖表，其中顯示每個控制項的目前功能設定。
「模式切換 ...」	在「 畫筆 」模式與「 滑鼠 」模式之間切換。當第一次設定工具按鈕為「模式切換 ...」時，會顯示「滑鼠」模式對話方塊，讓您調整滑鼠的加速度與速度。 在「滑鼠」模式時設定螢幕游標的追蹤速度。 當在「滑鼠」模式中時，設定螢幕游標加速度。
	
	備註： 「滑鼠」模式設定可以從控制台中許多不同的位置來指定。然而，對於您所自訂的每種輸入工具與應用程式，只能設定一組「滑鼠加速度」與「滑鼠速度」。
「無效」	關閉控制功能。
「略過」	將觸控環切換按鈕設定為在切換序列中跳過指派給此選項的某一功能狀態。
「預設值」	將控制項重設回預設設定。


使用及自訂輻射式選單

輻射式選單是一個圓形的彈出式功能表，可用來快速存取編輯、導覽與媒體控制功能等。

- 若要顯示輻射式選單，將某一工具按鈕或快速鍵設定為「輻射式選單」功能。每當按下該按鈕，輻射式選單就會在螢幕游標位置居中顯示。
- 階層式輻射式選單會以擴展到整個桌面的圓形形式顯示。該功能表的每一階層都由八個控制部分構成，其中包含可供選擇的多種功能與選項。
- 透過在輻射式選單中按一下某一選項來選擇它。某些選擇可能會顯示子功能表，然後您可以在其中選擇可用選項。

按住開啟輻射式選單的按鈕可讓您按一下功能表項目，而不必關閉輻射式選單。

- 在您做出選擇之後，功能表會關閉。若要不作選擇便關閉輻射式選單，請按一下位於功能表中心的「X」，或按一下沒有指派任何功能的控制部分。您也可以再次按下用來顯示功能表的按鈕。

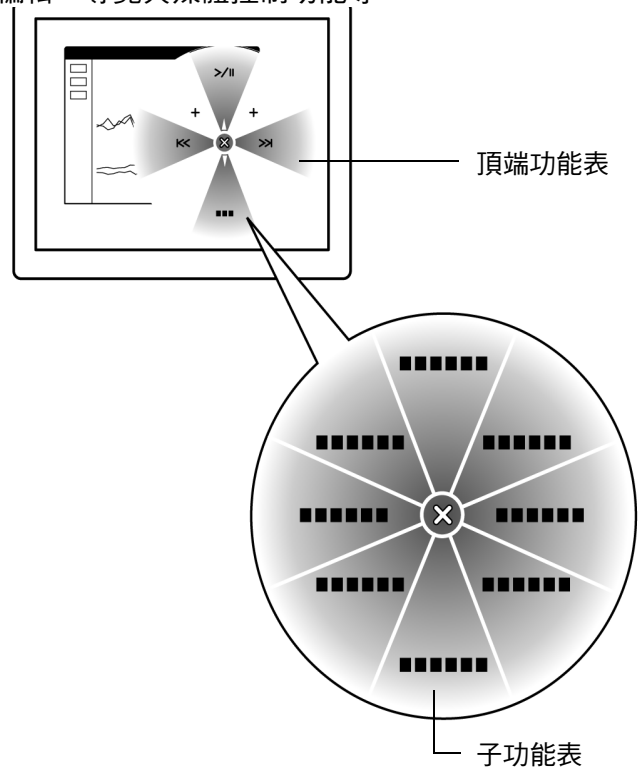


使用「輻射式選單」索引標籤來自訂輻射式選單上的可用功能：

1. 選擇要自訂的功能表或子功能表。

2. 選擇要針對其自訂設定的控制部分。

3. 選擇要執行的「功能」。

備註：按下 ENTER (RETURN) 鍵來新增多行文字。

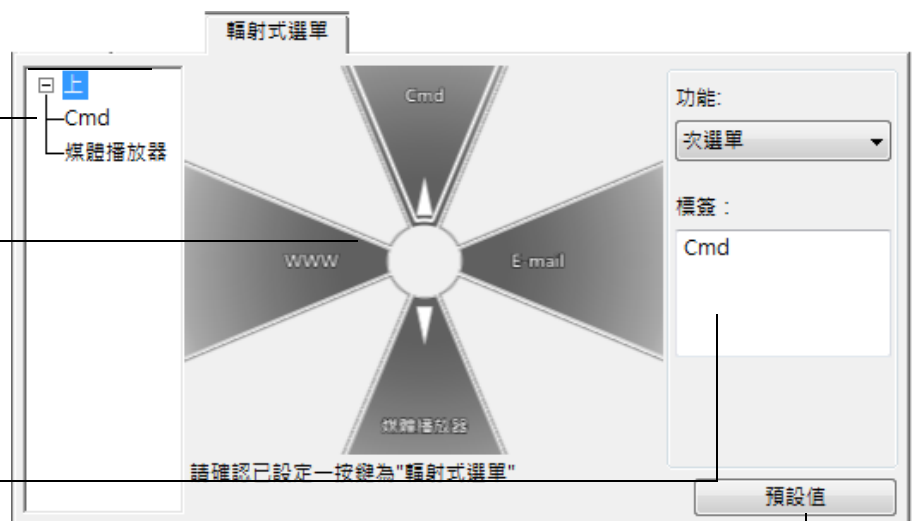


將目前顯示的輻射式選單配置重設回預設設定。

使用顯示切換

「顯示切換」只能在多螢幕系統上使用。此功能允許您每次在多個螢幕或一個螢幕上使用數位板。（請參閱[鏡射到多個螢幕](#)。）

將快速鍵設定為「顯示切換」，您便可以按下該按鈕來在基本鏡射（「鏡射」索引標籤的目前設定）與其他螢幕之間連續切換目前數位板鏡射。範例為：

1. 多螢幕系統的整個螢幕區域設定為擴展模式，並指派為 Intuos4 數位板的工作區。

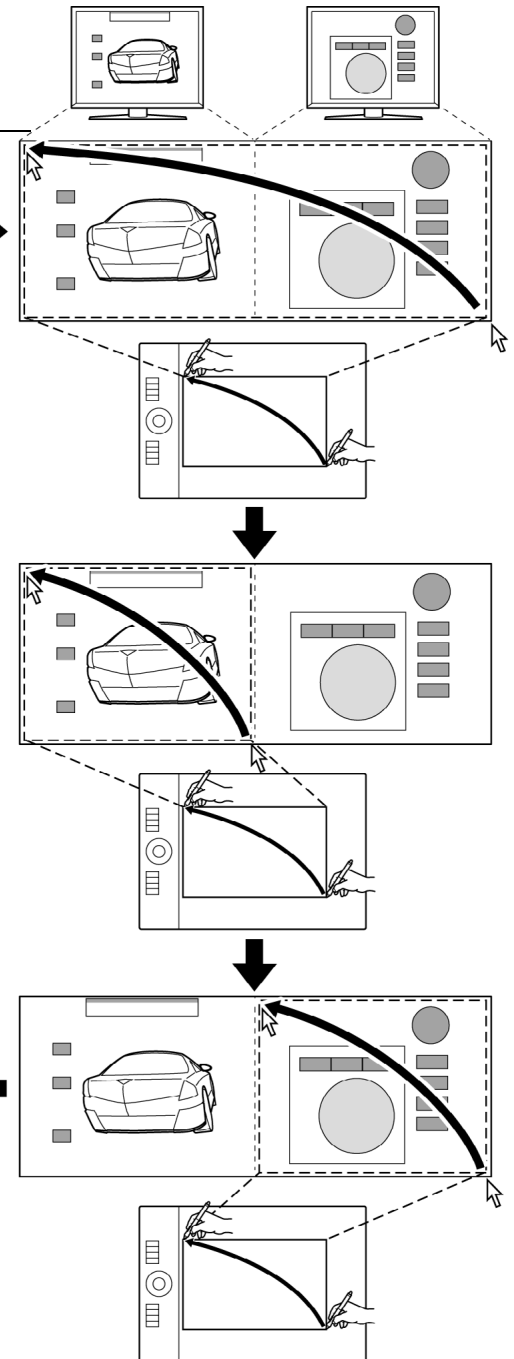


2. 按下「顯示切換」功能已指派到的工具按鈕會在序列中將數位板鏡射到下一個螢幕



在「Wacom 數位板」控制台中，當多螢幕系統上安裝有 Intuos4 數位板時，「顯示切換」索引標籤將自動可用。此索引標籤可讓您設定哪個（哪些）螢幕將包含在切換序列中。

在「顯示切換」索引標籤中，依預設會在切換序列中選擇所有螢幕。取消勾選您要從切換序列中移除的任何螢幕。

- 基本鏡射是在「鏡射」索引標籤中定義的數位板與螢幕鏡射。根據預設，此鏡射將包含所有螢幕，除非您在「鏡射」索引標籤中定義了某一特定螢幕做為主螢幕。
- 當您切換到下一個螢幕時，每個工具的數位板工作區都會對應到該螢幕（在「畫筆」模式中）。
- 在最後一次勾選螢幕之後再切換一次，會將系統重設回基本鏡射。

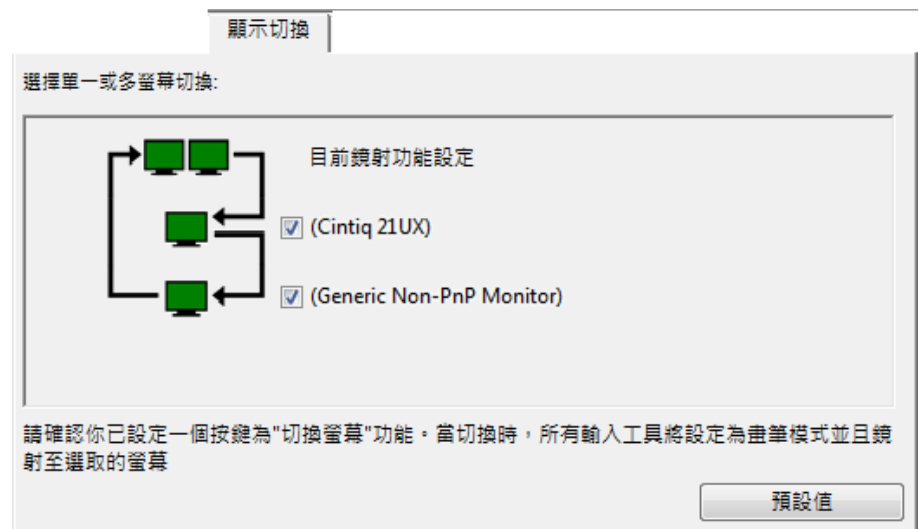

重要：若您在「顯示切換」時需要使用應用程式特定設定時，請確認各個在「應用程式」清單上自訂的應用程式（包括「其他所有程式」）已有一工具鈕被指派為「顯示切換」功能。最簡單的方法就是在自訂應用程式前，將任一快速鍵設定為「顯示切換」。

請注意，以下任何動作都會將切換序列重設回基本鏡射：

- 啟動支援壓力感應的繪圖應用程式。
- 登出或重新啟動系統。
- 切換使用者（快速使用者切換）。
- 將系統設為睡眠模式。
- 變更「鏡射」或「顯示切換」索引標籤設定。
- 變更系統的螢幕解析度或顯示數目。
- 使用「模式切換 ... 功能」。
- 從[輻射式選單](#)中選擇「畫筆模式」或「滑鼠模式」。

提示：若希望不使用「全部」來切換顯示時，可以在「顯示切換」頁面中取消第一顯示，然後在「鏡射」頁面中設定第一顯示的「螢幕範圍」即可。


使用多個工具

「Wacom 數位板」控制台是設計用來幫助您自訂以及記錄您的 Intuos4 工具的設定。您用來打開控制台的工具會被自動選取，用於該工具的適當索引標籤會顯示出來。

每項 Intuos4 工具都具有唯一的工具識別項（Tool ID）。任何針對特定工具的自訂設定僅會套用至該特定工具。完全一樣的 Intuos4 工具會顯示為有編號的裝置。會反白顯示所選擇的工具。

「工具」清單顯示數位板「功能」的圖示，以及數位板上已使用的每個 Intuos4 工具的圖示。

如果尚未新增應用程式特別設定，則會顯示「全部」圖示，並且工具設定會套用至所有應用程式。

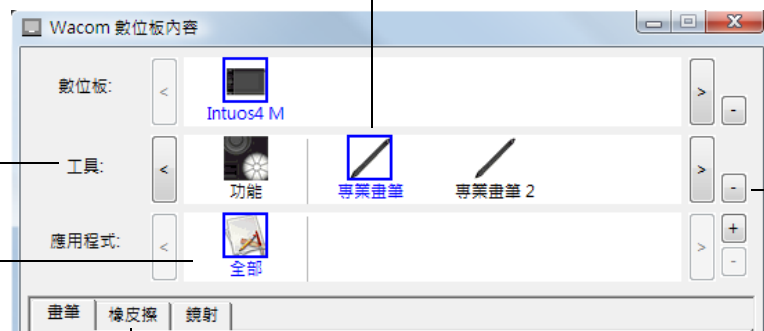

移除所選擇的工具。
如果清單中只有一個項目，則會停用按鈕。
無法刪除「功能」圖示。

索引標籤設定僅會套用至所選的工具及應用程式。

提示：您可以重新命名任何工具，雙擊工具圖示並且輸入新名稱即可。無法重新命名「功能」圖示。

如果要新增工具至控制台的「工具」清單，只要使用 Intuos4 數位板上的工具即可。

- 當將新工具第一次放在數位板上時，工具的功能會按照該工具的適當預設設定，並且不會按照其他工具的自訂設定，即使是完全一樣的工具。如果已開啟「Wacom 數位板」控制台，就會將工具自動新增至工具清單，並且您可以變更索引標籤設定來自訂工具。
- 如果您選擇的工具已新增至「工具」清單，則會顯示該工具的適當索引標籤設定。如果有變更索引標籤設定，則變更「的索引標籤設定會套用至該工具。您做的任何變更都會立即生效。

如果要從「工具」清單移除工具，按一下「工具」清單的 [-] 按鈕。在顯示的對話方塊中，按一下「刪除」來確認選擇的項目。這會從清單移除所選擇的工具，而且會刪除您為該工具所建立的任何自訂設定。（只要將工具放置在數位板上，即可將已移除的工具新增至「工具」清單。）

應用程式特別設定

您可以自訂 Intuos4 工具以與特定應用程式搭配使用。例如，在某應用程式中您可能會想要用力的畫筆尖壓力設定，而在其他應用程式中則會想要輕柔的畫筆尖壓力設定。「應用程式」清單允許您將個別應用程式新增至清單中，然後自訂該應用程式的工具設定。

- **如果尚未建立應用程式特別設定**，也尚未從「工具」清單選擇工具，則「應用程式」清單會顯示「全部」圖示，其中包含套用至所有應用程式的工具設定。

在接下來的範例中，尚未新增「滑鼠」的應用程式特別設定，所以會顯示「全部」圖示，而且所有應用程式中的「滑鼠」設定皆相同。



- **如果已新增應用程式特別設定至「應用程式」清單**，則「全部」圖示會變更為「其它所有程式」，並且會顯示新增的應用程式的應用程式圖示。



在上述範例中，已新增了「專業畫筆」的應用程式特別設定。如果您選擇「其它所有程式」圖示，並且有變更索引標籤設定，除了那些已新增到「應用程式」清單的「專業畫筆」之外，您的變更會套用至所有應用程式的畫筆。如果您選擇應用程式圖示並且有變更索引標籤設定，當您使用該應用程式時，變更僅會套用至「專業畫筆」。

當您建立應用程式特別設定時，您正在建立所選工具及應用程式的個別設定群組。如需詳細資訊，請參閱下列章節：

[建立應用程式特別設定](#)

[變更應用程式特別設定](#)

[移除應用程式特別設定](#)

提示：若要查看目前最前面應用程式的快速鍵或觸控環功能設定，將快速鍵設定為「顯示設定」，然後隨時按下該快速鍵。

建立應用程式特別設定

先選擇您要對其建立應用程式特別設定的數位板與工具。然後按一下「應用程式」清單的 [+] 按鈕以顯示「新增自訂設定應用軟體」對話方塊。


選用其中一種方法來選擇應用程式：

- 開啟要建立自訂設定的應用程式，並且從「目前開啟的應用程式」方塊中選擇該應用程式。
- 「瀏覽」以選擇電腦上安裝的任何應用程式的可執行檔。

您選擇的項目會新增至「選取應用軟體」方塊，所選應用程式的名稱會在其中顯示。

按一下「確定」結束處理程序。

備註：如果有兩個程式的可執行檔名相同，則會共用相同的自訂設定。

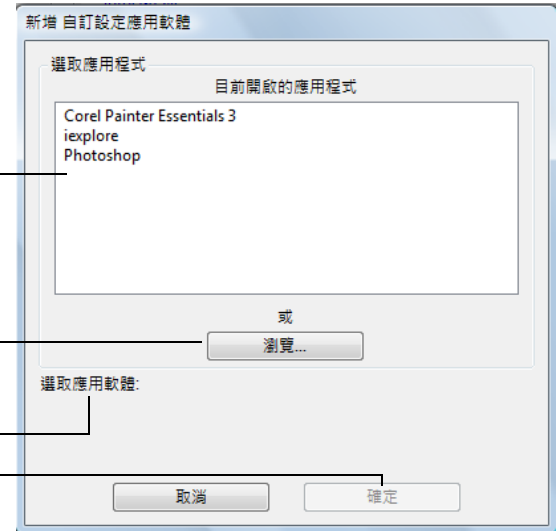

新增應用程式後，每個在「工具」清單中選擇其對應的工具時，「應用程式」清單中就會出現該應用程式的圖示。選擇應用程式，接著針對工具及所選的應用程式，自訂控制台索引標籤設定。

如果您已建立應用程式特別設定，則尚未以此方法自訂的應用程式會使用「其它所有程式」的工具設定。

提示：先自訂某應用程式的設定。當您熟悉處理程序時，就可以建立更多應用程式特別設定。

變更應用程式特別設定

如果要變更特定應用程式的工具設定，請選擇工具及應用程式，然後自訂控制台索引標籤設定。

移除應用程式特別設定

如果要移除應用程式特別設定：

1. 在「工具」清單中，選擇要移除應用程式特別設定的工具。接著，在「應用程式」清單中，選擇要移除的應用程式。
2. 按一下「應用程式」清單的 [-] 按鈕。在顯示的對話方塊中，按一下「刪除」來確認選擇的項目。這會從清單移除所選擇的應用程式，而且會刪除您為該應用程式所建立的任何自訂工具設定。

提示：如果要快速從單一工具移除所有應用程式特別設定，請從「工具」清單移除工具。就會使用預設設定將該工具新增至「工具」。

問題與解決方法

大部份的時間，您的數位板都能完美地運作。但如果有了問題，Wacom 公司建議您執行下列步驟：

1. 如果 Wacom 數位板驅動程式無法正確載入，請先在螢幕上出現的任何錯誤訊息中執行建議的動作。如果那樣做還不能解決問題，請查閱本章中的問題與解決方法程序。
2. 查看[問題與解決方法表](#)。問題與解決方法表可能有描述您的問題，並且您可以嘗試提供的解決方法。
3. 如需任何更新的資訊，請開啟 Wacom 數位板讀我檔案。
4. 測試您的數位板和輸入工具。請參閱[測試數位板](#)與[測試工具](#)。
5. 如果 Intuos4 與新的軟硬體產品之間存在相容性衝突，請參閱[下載驅動程式](#)以獲取下載更新的軟體驅動程式的資訊。Wacom 公司會定期性的更新軟體驅動程式，以保持與新產品的相容性。
6. 請參閱 Wacom 網站上提供的 FAQ（常見問答集）。
7. 如果您已嘗試執行本手冊中建議的方法，但仍然無法解決問題，請聯繫 Wacom 技術支援部門。[技術支援選項](#)與「讀我檔案」獲取如何聯繫您當地的技術支援訊息。

[測試數位板](#)

[測試工具](#)

[問題與解決方法表](#)

[技術支援選項](#)

[下載驅動程式](#)

測試數位板

1. 開啟您的電腦，等到已完全載入系統為止。
2. **檢查數位板連接。**每當將數位板正確連接至電腦，且電腦將數位板註冊為 **USB** 裝置時，數位板的狀態指示燈就會亮起。如果指示燈已亮起，請繼續執行步驟 3。

如果電腦已開機並且已完全載入系統，指示燈卻未亮起，則執行下列動作：

- 確定 **USB** 連接線是否穩固地連接到數位板與處於作用狀態下的 **USB** 埠。Intuos4 需要連接至主要的 **USB** 埠（位於您的電腦上）或是已開啟電源的 **USB** 集線器。
- 如果您將數位板連接到電源已開啟的 **USB** 集線器，請確定 **USB** 集線器正確地連接到您的電腦，而且集線器正處於作用中。
- 將數位板連接至其他帶電源的 **USB** 連接埠，並且嘗試連接至其他電腦上的帶電源 **USB** 連接埠。
- 如果電腦已開機並且已完全載入系統，數位板指示燈卻未亮起，則可能是已停用 **USB** 埠。確認已將數位板連接至使用中的 **USB** 埠。

備註：為了獲得最佳結果，當解決數位板無電力（狀態指示燈未亮起）問題時，請將數位板直接插接電腦上的系統 **USB** 連接埠。暫時移除任何使用的外部集線器，除非您確定系統已辨識數位板且正常運作。當數位板正常運作時，將數位板連接至開啟電源的 **USB** 集線器通常是較佳的做法。

3. **檢查畫筆。**
 - 在數位板有效工作區域內移動您的畫筆；在螢幕或顯示器上的螢幕游標應該以對應的方向移動。
 - 在數位板的表面上按下工具筆尖。狀態指示燈應該會亮起。
 - 接著，不要對畫筆尖施壓，使畫筆尖保持在數位板表面約 **10 毫米**（**0.39 英吋**）範圍內，並且按下側面按鈕。指示燈應該會再次亮起。
 - 將畫筆上下反轉，然後在數位板的表面上壓下橡皮擦；指示燈應該會亮起。
 - 如需詳細資訊，請參閱[測試工具](#)。
4. **檢查觸控環。**請參閱[測試工具](#)。
5. **檢查快速鍵。**請參閱[測試工具](#)。
6. **檢查 Intuos4 滑鼠與其他任何工具。**請參閱[測試工具](#)。
7. 如果未通過測試，可能是輸入工具或數位板有問題。請參閱[技術支援選項](#)。
8. 測試後，使用 **Wacom** 數位板控制台來針對您可能最初已使用的任何自訂設定來重新配置數位板與工具。

測試工具

如果輸入工具不像您所期望的那樣發揮作用，請先開啟 **Wacom** 數位板控制台，然後檢查所指派的功能或將工具重設為其預設設定。

- 若要將工具快速重設回預設設定，請按一下控制台清單的 [-] 按鈕來從「工具」清單中移除它。
- 移除工具之後，將其放回數位板上。就會使用預設設定將該工具新增至「工具」清單。

若要測試輸入工具：

- 在 **Wacom** 數位板控制台中，按一下「關於」按鈕。在出現的對話方塊中，按一下「診斷...」按鈕。「診斷」對話方塊會顯示有關數位板硬體及指標裝置的動態資訊。
- 如果您的系統連接一台以上數位板，請在「數位板資訊」中選擇測試中工具的數位板。
- 當測試數位板與工具時，請使用診斷對話方塊中顯示的資訊。

備註：當測試工具按鈕時，如果將按鈕設定為「輻射式選單」或「開啟 / 執行...」，則當按下按鈕時就會執行所設定的功能。在此情況下，您會想要先變更按鈕功能，之後才進行測試。



[測試畫筆](#)
[測試觸控環](#)
[測試快速鍵](#)
[測試滑鼠](#)

測試畫筆

1. 將 Intuos4 工具保持在數位板有效工作區 10 毫米（0.39 英吋）範圍內，同時觀察「工具資訊」欄。欄位中會顯示出「接近」數值、「工具名稱」、「工具類型」以及「工具 S/N」等。如果您的系統連接一台以上數位板，請確定在「數位板資訊」欄中選擇了測試中工具的「數位板」。
2. 沿著數位板表面移動工具筆。「X 資料」與「Y 資料」的數值應該會隨工具的位置而改變。
3. 測試 Intuos4 畫筆開關。當您每次在數位板上單響工具筆尖、按下側面按鈕或按下工具的橡皮擦時，數位板狀態指示燈應該都會亮起。

- 在數位板表面上按下工具筆尖 - 「開關」狀態與「壓力」數值應該會改變。（「壓力」數值在沒有施加壓力時約為 0%，當施加全部的壓力，應該改變為接近 100%。）
- 按下側面按鈕且不要在數位板上壓下筆尖 - 「開關」狀態應該會改變。（針對 Intuos4 畫筆，對「側面按鈕」的兩個位置分別執行此步驟。）

畫筆	筆尖 = 1
	側面按鈕（較低位置） = 2
	側面按鈕（較高位置） = 3
	橡皮擦 = 1

噴槍	筆尖 = 1
	側面按鈕 = 2
	橡皮擦 = 1

- 然後，在數位板上按下工具筆的橡皮擦 - 「開關」狀態與「壓力」數值應該改變。（「壓力」數值在沒有施加壓力時約為 0%，當施加全部的壓力，應該改變為接近 100%。）
 - 至於噴槍，向前移動轉輪 - 當轉輪向前時，「轉輪」的數值應該遞減至接近於 0。向後移動轉輪 - 當轉輪向後時，「轉輪」的數值應該遞增至接近於 1000。
4. 若要測試 X 軸的傾斜，請將畫筆從直立的位置往右邊傾斜移動；「X 傾斜」的數值應該從 0 改變為近似於 +60。現在，將工具由直立位置往左邊傾斜移動；「X 傾斜」的數值應該從 0 改變為近似於 -60。
 5. 若要測試 Y 軸的傾斜，請將畫筆從直立的位置往數位板底部傾斜移動；「Y 傾斜」的數值應該從 0 改變為近似於 +60。現在，將工具往數位板頂部移動；「Y 傾斜」的數值應該從 0 改變為近似於 -60。
 6. 如果正在測試美術筆，請垂直握住美術筆並繞著它的軸旋轉來測試美術筆的旋轉功能。顯示的「旋轉」值應該會改變。
 7. 完成之後，單擊「關閉」按鈕，結束對話方塊。

測試觸控環

1. 當您測試數位板觸控環時，請查看開啟的「診斷」對話方塊中的「數位板資訊」欄。如果您的系統連接一台以上數位板，請確定在「數位板資訊」欄中選擇了您要測試的數位板。
2. 圍繞觸控環的整個周長滑動手指。當您沿著觸控環觸控及移動手指時，數字將會指示出目前手指在「觸控環」的位置。
3. 按下觸控環切換按鈕以在四種可自訂的狀態之間切換。當您在設定之間循環時，對應的指示燈應該會亮起。

備註：何功能設定為「略過」時，切換序列中會跳過對應的指示燈。

4. 完成之後，單擊「關閉」按鈕，結束對話方塊。

重要：請記住，某些應用程式可能會覆寫及控制觸控環功能。當測試觸控環時，考慮關閉除「Wacom 數位板」控制台之外的任何開啟的應用程式。如需詳細資訊，請參閱[針對數位板使用整合式應用程式](#)。


測試快速鍵

1. 當您測試每個快速鍵時，在開啟「診斷」對話方塊的情況下，查看「數位板資訊」欄。如果您的系統連接一台以上數位板，請確定在「數位板資訊」欄中選擇了您要測試的數位板。
2. 一次按一下一個快速鍵來測試數位板上的按鍵。每次按下一個按鍵時，會在「左按鍵」類別的旁邊顯示按鍵號碼。
3. 另外，確認數位板上會顯示每個對應的快速鍵的數位板快速鍵圖示。
4. 完成之後，單擊「關閉」按鈕，結束對話方塊。

重要：請記住，某些應用程式可能會覆寫及控制快速鍵功能。當測試快速鍵時，考慮關閉除 Wacom 數位板控制台之外的任何開啟的應用程式。如需詳細資訊，請參閱[針對數位板使用整合式應用程式](#)。

測試滑鼠

1. 開啟「診斷」對話方塊，將 Intuos4 滑鼠放置在數位板有效工作區上，並且單擊每個滑鼠按鈕來測試。數位板的狀態指示燈應該會亮起，而「開關」狀態應該隨著按下按鈕而改變。

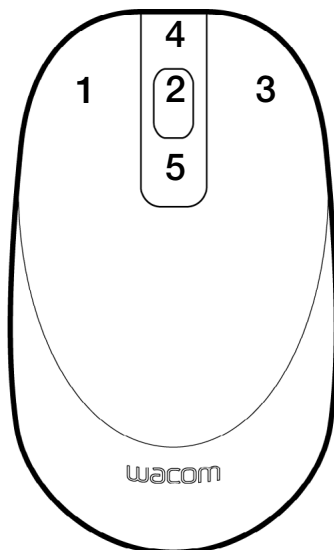

2. 第一次開啟「診斷」對話方塊時，「轉輪」狀態應為 0。向後滾動轉輪。「轉輪」狀態應從 0 變成 +1。
3. 向前滾動轉輪。「轉輪」狀態應變成 -1。
4. 完成之後，單擊「關閉」按鈕，結束對話方塊。

問題與解決方法表

當您的 Intuos4 工具或數位板發生問題時，請參閱下列表格。這裡可能會描述到您的問題，您可以嘗試其中所提供的解決方法。請務必參閱「讀我」檔案，以獲得排解疑難的資訊。

如需其他資訊，請參閱 Wacom 網站 <http://www.wacom.com/productsupport>。

[一般問題](#)

[Windows 特別問題](#)

[Macintosh 特別問題](#)

一般問題

電腦並沒有可利用的 USB 埠。	請檢查在 USB 集線器裝置中，是否有可利用的 USB 埠。如果沒有 USB 埠可以利用，您需要增加一個 USB 集線器或 USB 卡。
數位板的狀態指示燈是熄滅的。當使用畫筆、滑鼠或觸控環切換按鈕時，指示燈沒有亮起。	<p>確認是否已將數位板 USB 連接線正確連接至數位板或使用中的 USB 埠。</p> <p>確認數位板的 USB 連接線是插在主要的 USB 埠中（直接插在您的電腦上），或是插在已開啟的 USB 集線器。如果正在連接開啟電源的 USB 集線器裝置，請確定集線器已連接至使用中的 USB 連接埠，並且集線器在啟用狀態。</p>
數位板與電腦連接上後，會檢視現在使用的 USB 埠不足電力。	確定數位板已連接至主要的 USB 連接埠（位於您的電腦上），或是插入裝在您電腦上已開啟電源的 USB 集線器。
當使用畫筆操作觸控環時，觸控環運作不正常。	觸控環在設計上是用手指來操作的，使用畫筆尖不起作用。
畫筆只有在「滑鼠」模式中才有作用，並且不會以壓感方式繪製或書寫。	<p>未安裝或未正確載入數位板驅動程式軟體。</p> <ul style="list-style-type: none"> 請確定已安裝數位板驅動程式軟體且正常運作中。 將 Wacom 數位板 CD 放進電腦光碟機中，並且安裝數位板驅動程式軟體。
畫筆不會以壓感方式繪圖或書寫。	某些應用程式會要求您在畫筆回應為壓感工具之前開啟應用程式內的壓力功能。
很難執行單響。	嘗試使用較輕的「筆尖感應」。請參閱 調整筆尖壓力感應和雙響 。





雙響有困難

- 使用側面按鈕來執行雙響。請參閱[點擊](#)。
- 確認您是在數位板有效工作區域的相同位置上，執行快速輕敲數位板兩下的動作。
- 嘗試增加「雙響間距」。請參閱[調整筆尖壓力感應和雙響](#)。
- 嘗試使用較輕的「筆尖感應」。請參閱[調整筆尖壓力感應和雙響](#)。
- 設定一個快速鍵執行「雙響」，並且使用設定的快速鍵來執行雙響。
- **Windows**：嘗試設定系統可用按一下來啟動程式。請參閱[點擊](#)。

畫筆會選擇任何項目，但不會停止選擇。

開啟 Wacom 數位板控制台，並且進入「畫筆」索引標籤。將「筆尖感應」滑桿往「用力」方向移動，或選擇「細節...」，並且增加「點擊滑桿」設定。如果無法解決問題，請參閱[測試工具](#)。

橡皮擦可以選取任何物件，或是無法停止擦除。

開啟 Wacom 數位板控制台，並且進入「橡皮擦」索引標籤。將「橡皮擦感應」滑桿往「用力」方向移動，或選擇「細節...」，並且增加「點擊滑桿」設定。如果無法解決問題，請參閱[測試工具](#)。

您可察覺到畫筆或墨水觸延遲。

開啟 Wacom 數位板控制台，並且進入「畫筆」索引標籤。嘗試減少「雙響間距」（請參閱[調整筆尖壓力感應和雙響](#)）。如果無法解決問題，請嘗試將「雙響間距」滑桿拖曳到「關」位置，關閉雙響輔助功能。

當按一下、繪製或書寫時，您必須用畫筆用力壓按。

開啟 Wacom 數位板控制台，並且進入「畫筆」索引標籤。將「筆尖感應」滑桿往「輕柔」方向移動，或選擇「細節...」並且減少「壓力感應」與「點擊滑桿」設定。

畫筆尖沒有作用。

務必使用 Intuos4 最初隨附的畫筆。
其他畫筆無法在數位板上正常運作。
當按下筆尖時，請確定數位板狀態指示燈會亮起。
如果沒有亮起，則可能是硬體有問題。請參閱[測試工具](#)。
檢查數位板控制台的「畫筆」索引標籤，並且確認已將「單響」功能指派給畫筆尖。

變更輸入工具的功能設定沒有效果。

確定您所變更的設定，是正在使用中的工具與應用程式。請參閱[使用多個工具與應用程式特別設定](#)。





畫筆側面按鈕沒有作用。

務必使用 **Intuos4** 最初隨附的畫筆或 **Intuos4** 配件畫筆。其他畫筆無法在數位板上正常運作。

請確認當您按下側面按鈕時，畫筆尖確實在數位板有效工作區 10 毫米 (0.39 英吋) 範圍內

但不要按下畫筆尖。

在 **Wacom** 數位板控制台中，確認您設定側面按鈕執行的功能是預期使用中應用程式及工具所要執行的功能。

另外，也要檢查「側面按鈕專家模式」。如果選擇了「按下並輕點」，您需要於在數位板表面觸控畫筆尖時先按下側面按鈕，才能執行單響功能。請參閱[自訂工具按鈕](#)。

當按下側面按鈕時，請確定數位板狀態指示燈會亮起。如果沒有亮起，則可能是硬體有問題。請參閱[測試工具](#)。

螢幕游標往回跑

當您正在使用其他輸入裝置時，請勿將不使用的 **Intuos4** 工具置於數位板上。

在使用其他輸入裝置時，把您的工具放在數位板上會影響螢幕游標定位。

無法將游標移到所要的螢幕位置，或繪製的線條不符合繪圖應用程式的指標位置。

開啟 **Wacom** 數位板控制台，並且進入「鏡射」索引標籤。

針對所選擇的工具及應用程式，確認已選擇「畫筆」模式，並且已將「螢幕範圍」設定為「全部」。如果無法解決問題，請按一下「預設值」按鈕，重新建立數位板對應螢幕的關係。如果仍然有問題，請移除數位板偏好設定（請參閱下文指示）。





您懷疑數位板偏好設定可能已毀損，或想要確定所有設定都是出廠預設值。

請刪除數位板偏好設定，如下所述：

Windows：請按一下「開始」並選擇「所有程式」，然後選擇「Wacom 數位板」及「數位板」偏好設定檔案公用程式。從出現的對話方塊中，按一下「移除我的偏好設定檔案按鈕」以刪除目前使用者的偏好設定。如欲從 Windows Vista 或 XP 作業系統上刪除多位使用者的偏好設定，則請點選「移除所有偏好設定檔案」按鈕。注意，要刪除全部使用者須有管理員權限。請重新啟動目前開啟執行的數位板應用程式。

Macintosh：對於單一使用者，請選擇「前往」功能表中的「個人專屬」資料夾，然後刪除數位板偏好設定。接著開啟主「資源庫」資料夾。在主「資源庫」資料夾內，開啟「喜好設定」資料夾並且刪除 COM.WACOM.WACOMTABLET.PREFS 檔案。登出，然後登錄。當載入數位板驅動程式，會使用出廠預設值來建立新的偏好設定檔案。

對於多位使用者，請先開啟主要的「應用程式」資料夾，然後刪除所有數位板偏好設定。開啟「Wacom 數位板」資料夾，並且執行「刪除 Wacom 數位板驅動程式」公用程式。當公用程式已啟動時，按一下「移除所有偏好設定檔案」按鈕。將會重新啟動數位板驅動程式，並會使用出廠預設值來建立新的偏好設定檔案。

備註：不要從主“「資源庫」的 PreferencePanels”資料夾手動移除 WACOM TABLET.PREFPANE 檔案。只有當解除安裝數位板驅動程式軟體，並且接著只有使用「刪除 WACOM 數位板驅動程式」時，才能移除這個檔案。

電腦不會進入睡眠模式。

不要將不使用的 Intuos4 輸入工具放置在數位板表面上，否則數位板會持續傳送資料，而使電腦維持喚醒狀態。

當使用數位板時，螢幕游標變得非常不穩定或到處跳動。

在罕見的情況下，數位板可能會接受到來自電腦螢幕或 AM 收音機的微波干擾。如果您注意到顯示器會造成干擾，請使數位板遠離顯示器至少 6 英寸，或變更顯示器的重新整理頻率或顯示器的解析度。



當在多個螢幕系統上使用 Intuos4 時，您無法使用畫筆尖來控制其他螢幕。

判定是否已將快速鍵設定為「顯示切換」且是否已意外啟動它。請參閱 [使用顯示切換](#)。

確認已將「鏡射」索引標籤中的「螢幕範圍」設定為「全部」。

您也可以在此「滑鼠」模式下使用您的畫筆來控制其他螢幕。

若要使用「滑鼠」模式，請先將畫筆按鈕設定為「模式切換...」。然後使用按鈕來在「畫筆」模式與「滑鼠」模式之間切換。

當使用某些應用程式時，快速鍵或觸控環會執行與在 Wacom 數位板控制台中所設定的不同的功能。

某些應用程式可能會覆寫與控制快速鍵與觸控環功能。

- 當快速鍵由應用程式覆寫時，快速鍵顯示將會自動更新以顯示新功能名稱或「應用軟體定義」。
- 請參閱 [針對數位板使用整合式應用程式](#)。

如果您使用應用程式特別設定，請確定您已更新正確應用程式的設定。

數位板設定為「快速鍵右手」（或「快速鍵左手」），但在登錄螢幕中數位板似乎功能顛倒。

從 Wacom 數位板 CD 中重新安裝數位板驅動程式，並變更數位板的預設方向。請參閱 [配置數位板方向](#) 以取得詳細資訊。

WINDOWS 特別問題

在電腦的滑鼠控制台中變更慣用左手或慣用右手後，畫筆尖不再正常運作，並且 Intuos4 滑鼠工具按鈕功能顛倒。

請重新啟動 Windows，才能正常辨識 Wacom 工具設定。

MACINTOSH 特別問題

在啟動時，會出現對話方塊，告知無法載入驅動程式或尚未建立數位板偏好設定。

啟動時未偵測到數位板。確定 **USB** 連接線是否穩固地連接到數位板與處於作用狀態下的 **USB** 埠。也要確定數位板狀態指示燈已亮起。如果將數位板插接至帶電的 **USB** 集線器，請確定該集線器已連接並為啟用狀態。

從「前往」功能表中，選擇「工具程式」資料夾，並且啟動「系統描述」。從「內容」清單的「硬體」部分中選擇 **USB**。

應該會列出 **Wacom USB** 數位板型號。如果沒有列出數位板型號，請檢查 **USB** 數位板訊號連接，或嘗試將數位板插接至其他的 **USB** 埠。

如仍有問題，請至「工具程式」資料夾，開啟 **DISK UTILITY** 程式，並從 **FIRST AID** 索引標籤執行 **REPAIR DISK PERMISSIONS**。如果無法解決問題，請聯繫 **Wacom** 技術支援部門。

請參閱[技術支援選項](#)。

Inkwell 未正確配合 **Intuos4** 運作。

Inkwell 偏好設定可能有問題。請按如下步驟移除損壞的偏好設定檔案。當您啟動手寫辨識時就會重新建立檔案。

1. 開啟「系統設定」窗格，選擇「顯示全部」與「墨水」。接著關閉手寫辨識功能。
2. 選擇「前往」功能表中的「個人專屬」。開啟「資源庫」和「喜好設定」資料夾。移除下列偏好設定：
 - COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH
3. 回到「系統設定」及「墨水」，接著啟用手寫辨識。
4. 使用 **Wacom** 數位板和畫筆來測試 **Inkwell** 功能。
5. 如果以上步驟未解決 **Inkwell** 問題，請聯絡 **Apple** 支援提供進一步協助。**Wacom** 不是 **Inkwell** 軟體製造商，故支援其他廠商軟體應用程式的能力有限。

技術支援選項

如果使用 **Wacom** 數位板時遇到問題，請先查閱數位板安裝手冊，確定您是否有正確安裝數位板。接著，查閱[問題與解決方法](#)程序。

如果您無法在本手冊中找到解決方案，您可以在適用於作業平台的讀我檔案（在 **Wacom** 數位板 CD 中）找到關於問題的更新資訊。您還可以參閱 **Wacom** 網站上提供的 **FAQ**（常見問答集）。

如有接上網際網路，則可經由所在地區的 **Wacom** 網站下載最新軟體驅動程式。請參閱[下載驅動程式](#)。

如果您無法解決問題，並且認為 **Wacom** 數位板沒有正常運作，請聯繫購買產品所在地的 **Wacom** 支援人員。如需聯絡資訊，請參閱 **Wacom Tablet CD** 上的 **Wacom** 數位板讀我檔案。

當來電時，您應該在電腦旁，並已取得下列資訊：

- 本手冊。
- 數位板的序號與型號。（請查看數位板的背面。）
- 驅動程式的版本號碼（請參閱 **Wacom** 數位板光碟片或按一下「**Wacom** 數位板」控制台中的「關於」按鈕。）
- 您電腦的品牌與型號，以及作業系統的版本。
- 您電腦周邊設備的清單。
- 出現故障時您使用的軟體應用程式和版本。
- 出現在您螢幕上任何錯誤訊息的精確用語。
- 當此問題發生時，出現什麼狀況以及您當時做了什麼。
- 您如何嘗試解決此問題。

下載驅動程式

Wacom 會定期更新軟體驅動程式，維持相容於新產品。如果 Intuos4 和新硬體或軟體產品之間發生相容性問題，從網際網路上下載可用的新 Wacom 數位板軟體驅動程式可能有所幫助。

美國、加拿大、中南美洲

全球資訊網：<http://www.wacom.com/productsupport> 驅動程式下載

歐洲、中東和非洲

全球資訊網：<http://www.wacom.eu> 軟體更新

匿名 FTP 站台：<ftp://ftp.wacom.eu/pub/> 軟體更新

日本

全球資訊網：<http://tablet.wacom.co.jp> 軟體更新（日語）

亞太（英語）

全球資訊網：<http://www.wacom-asia.com> 軟體更新（英語）

中國

全球資訊網：<http://www.wacom.com.cn> 軟體更新
（簡體中文）

韓國

全球資訊網：<http://www.wacomkorea.com> 軟體更新（韓文）

臺灣

全球資訊網：<http://www.wacom.com.tw> 軟體更新
（繁體中文）

附錄

本節包括各種資訊：關於維護保養數位板及工具的祕訣、如何解除安裝數位板軟體、使用授權書與保固責任等等。

[保養您的數位板與工具](#)

[更換畫筆尖](#)

[解除安裝軟體](#)

[變更數位板模式](#)

[安裝多個數位板](#)

[進階選項](#)

[自訂快速鍵顯示](#)

[針對數位板使用整合式應用程式](#)

[使用選購噴槍筆和美術筆](#)

[Intuos4 五鍵鼠](#)

[使用 AutoCAD](#)

[Windows Vista 中的畫筆與數位墨水功能](#)

[產品規格](#)

[產品資訊](#)

[訂購零件及配件](#)

[可用零件及配件](#)

[廣播與電視的干擾](#)

[注意事項](#)

[使用授權書與保固責任 \(適用於全球地區, 除了歐洲、非洲與中東地區之外\)](#)

[使用授權書與保固責任 \(適用歐洲、非洲與中東\)](#)

保養您的數位板與工具

請保持 Intuos4 工具與數位板表面的清潔。灰塵與顆粒會附著在您的工具上，並導致數位板表面的過度磨損。平常使用一塊柔軟、潮溼的布料來清潔，將有助於延長數位板表面與工具的使用年限。您也可以使用稀釋過的溫和肥皂水。

不要用揮發性的液體，如油漆稀釋劑或苯，因為它們會損害塑膠外層。


將數位板與工具放於清潔、乾燥的地方，避免放在極端的溫度之中。室溫是最佳的溫度。同時，您的工具與數位板不能拆開來使用。扭轉畫筆殼會毀壞畫筆。拆開產品會使保固失效。

重要：請小心，切勿將液體濺到數位板或輸入工具上。尤其應注意勿使數位板或工具按鈕 (包含筆尖及橡皮擦) 潮溼，若因液體進入其中，可能會使敏感的電子零件失效。

更換畫筆尖

筆尖會因為正常使用而磨損。對筆尖過度施壓會導致它較早磨損。當筆尖太短 (小於 1 毫米) 或變成平尖頭時, 請更換筆尖。


1. 旋出畫筆座, 可以看到筆尖更換夾和替換用筆尖。

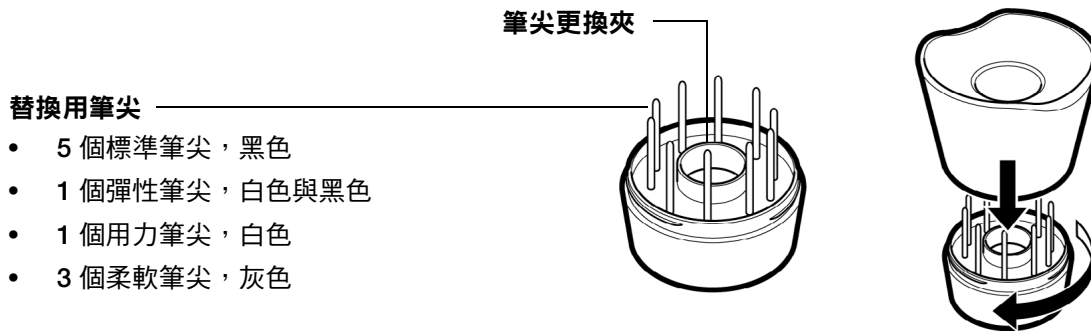

替換用筆尖

- 5 個標準筆尖, 黑色
- 1 個彈性筆尖, 白色與黑色
- 1 個用力筆尖, 白色
- 3 個柔軟筆尖, 灰色

2. 用筆尖更換夾、一隻拔毛鉗、針鼻鉗或是類似的器具夾住舊筆尖, 然後筆直地將它拔出。

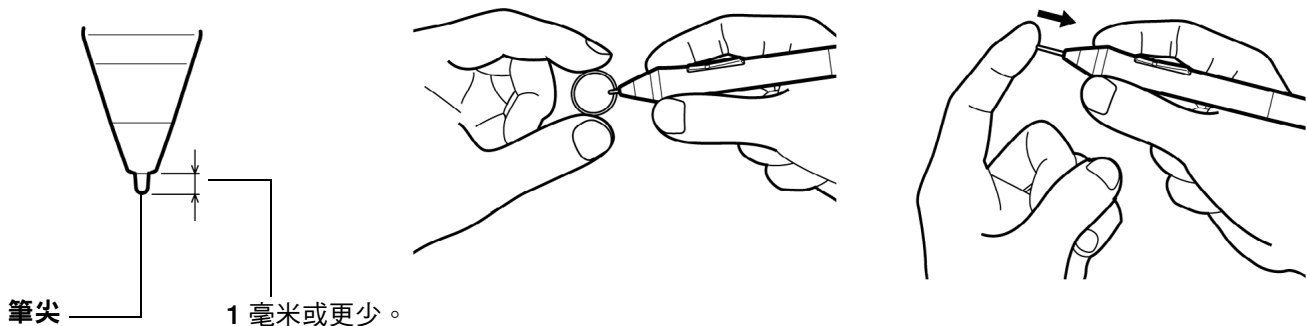

3. 將新筆尖的尾部筆直地滑進畫筆的筆管中。穩穩地推進筆尖直到停止為止。

備註: 用力筆尖屬於彈簧式, 所以當您使用 Intuos4 畫筆或噴槍筆時, 您會感覺到觸感。它們與標準筆尖的安裝方式一樣。

警告: 請避免孩童吞食筆尖或側面按鈕。筆尖或側面按鈕可因孩童齒咬而遭意外扯出。

如果要訂購更換用的零件, 請參閱[可用零件及配件](#)。

重要: 請將非使用中的畫筆放在畫筆座中, 或平放在桌面上。請將非使用中的噴槍筆平放在桌面上。如果要維持您輸入工具的靈敏度, 請不要將其放置在會碰到尖頭部分或橡皮擦的容器中。

解除安裝軟體

請遵照下文中的適當程序，從系統移除 Wacom 數位板驅動程式軟體。

重要：當您從系統中移除 Wacom 數位板軟體時，Wacom 將不再提供完整的 Wacom 數位板功能，而是將繼續提供滑鼠裝置的功能。

Windows Vista：單擊 Windows 「開始」按鈕，並且選擇「控制台」。在「控制台」視窗中，按一下「解除安裝程式」。從出現的對話方塊中，選擇「Wacom 數位板」。

按一下「解除安裝」並遵照指示移除數位板驅動程式。（如果出現提示訊息，請輸入您的管理員登錄帳號及密碼。）

Windows XP 或 XP × 64：按一下「開始」。選擇「開始」功能表中的「控制台」。然後選擇「新增 / 移除程式」。在「新增 / 移除程式」視窗中，選取「Wacom 數位板」並且按一下「移除」按鈕。遵照提示，移除數位板驅動程式。

Macintosh：從「前往」功能表中，選擇「應用程式」，然後開啟「Wacom 數位板」資料夾。


按兩下「刪除 WACOM 數位板驅動程式」圖示，然後選擇「移除數位板驅動程式」按鈕。

請輸入您的管理員登錄帳號及密碼。移除完成後，按一下「確定」。

變更數位板模式

在控制台中的「數位板」清單中，按兩下數位板圖示，就會顯示「數位板模式」對話方塊。「數位板模式」設定會套用至所有工具及應用程式。

建議繪圖應用程式使用的選項。這是預設設定。

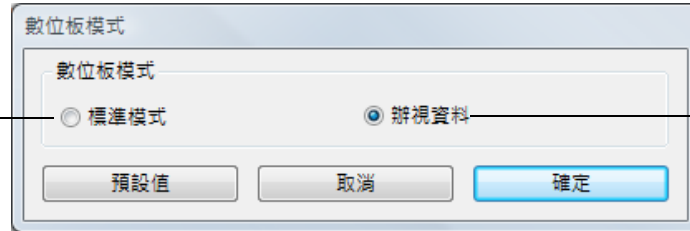

最大資料速率。某些手寫辨識軟體要求的選項。

安裝多個數位板

「數位板」清單顯示系統中已安裝的任何支援的數位板圖示，讓您可以選擇要套用變更的數位板。

若要增加一個新的數位板，請將它與您的電腦連接。

- 對於 USB 數位板，系統會去搜尋 USB 埠。當找到新的數位板時，會自動初始化。
- 如果多個數位板已被安裝，過去用於打開 Wacom 控制台的數位板，將被選定為預設的數位板。

選取要自訂應用軟體與工具設定的數位板圖示。



重要：當在 Windows 系統上安裝其他數位板時，請注意當使用其他數位板時，橡皮擦功能在某些應用程式中可能沒有作用。當使用新增至控制台的第一個數位板時，橡皮擦功能將繼續正常運作。


如果要從驅動程式移除其中一個數位板，請在「Wacom 數位板」控制台中選擇所要移除的數位板，並且按一下「數位板」清單旁邊的 [-] 按鈕。請注意，您需要重新啟動電腦，才能將數位板重新新增至驅動程式。

進階選項


按一下 Wacom 數位板控制台「選項 ...」按鈕以存取進階「選項」對話方塊。

當執行右鍵單響或其他單響功能時，「側面按鈕專家模式」會變更您使用畫筆的方式。選擇：

- 「旋空點選」可執行單響功能，而無須在數位板表面觸控畫筆尖。

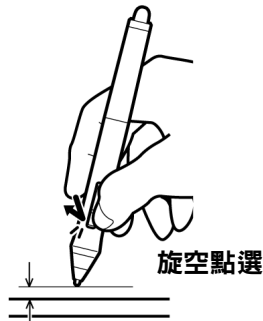

- 「按下並輕點」可啟用單響功能的正確配置。選擇時，您必須先按下側面按鈕，然後在數位板表面觸控畫筆尖，才能執行單響功能。

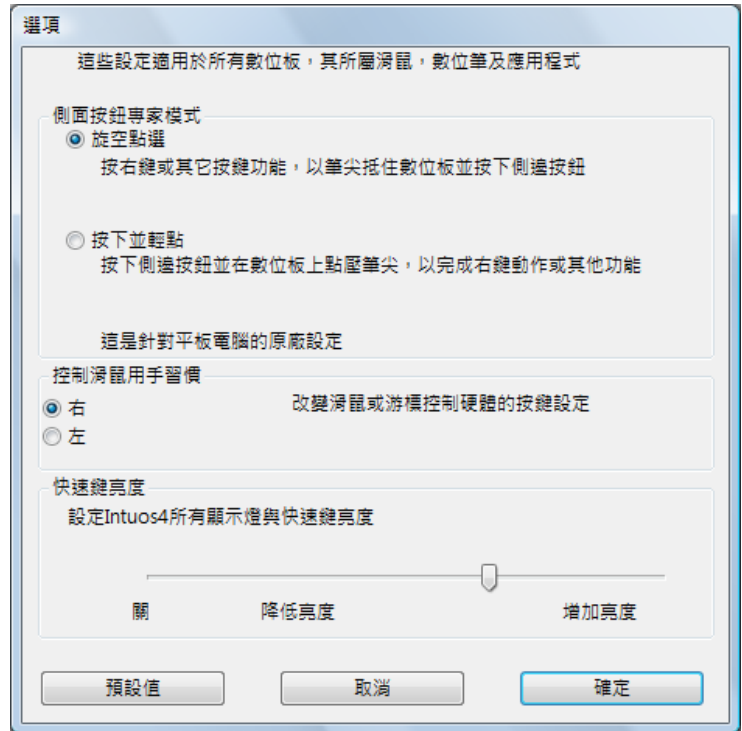

「滑鼠慣用手」選項可針對慣用右手或慣用左手來變更 Intuos4 滑鼠與五鍵鼠的按鈕方向。

使用「快速鍵亮度」選項可在所有連接的 Intuos4 數位板上設定觸控環狀態指示燈與快速鍵顯示的亮度。當滑桿在最左邊時，觸控環指示燈亮度設為低，快速鍵顯示為關閉。另請參閱[自訂快速鍵顯示](#)。

備註：畫筆數位板省電模式將會自動變更觸控環狀態指示燈與快速鍵顯示的亮度，如下所述：

3 分鐘無使用者輸入：	低亮度
6 分鐘無使用者輸入：	無亮度，快速鍵顯示 低亮度，觸控環狀態指示燈
使用中的使用者輸入：	將亮度重設回設定層級

自訂快速鍵顯示

畫筆數位板快速鍵顯示使用有機發光二極管（OLED）。儘管已將螢幕設計為提供多年的可靠效能，但是您最終可能會發現經過一段時間之後，像素的亮度會降低。由於此影響，若要最小化不同像素亮度的外觀，請將「快速鍵亮度」選項調整為最低的舒適亮度層級。請參閱[進階選項](#)以取得詳細資訊。

備註：如果三分鐘無使用者輸入，畫筆數位板的省電功能將會自動使快速鍵顯示變暗，並且如果畫筆數位板已閒置了 6 分鐘，它將會關閉顯示。

針對數位板使用整合式應用程式

某些軟體應用程式可能會設計成直接控制畫筆數位板快速鍵或觸控環功能。當使用以此方式整合的應用程式時，快速鍵或觸控環可能會執行與目前在 **Wacom** 數位板控制台中所設定的不同的功能。

- 當快速鍵由應用程式覆寫時，快速鍵顯示將會自動更新以顯示新功能名稱或「應用軟體定義」。依據應用程式，某些或所有快速鍵都可能會遭到覆寫。
- 當應用程式覆寫觸控環時，會影響所有觸控環功能。如果應用程式只覆寫了一個、兩個或三個可用觸控環功能，會將剩餘的功能設定為「跳過」。
- 整合式應用程式將只在應用程式處於使用狀態且在前景中時控制快速鍵或觸控環。當您關閉該應用程式（或選擇要使用的新應用程式窗格）時，會將 **Wacom** 數位板控制台設定重設回其先前狀態。
- 若要查閱目前最前面的應用程式的快速鍵或觸控環功能設定，請將快速鍵設定為「**Show Settings**」，並隨時按下按鍵。

當第一次配合使用 **Wacom** 畫筆數位板與應用程式時，以此方式整合的應用程式將會為您提供退出或停用此功能的機會。如需功能與如何自訂或停用此功能的任何特定詳細資訊，請參閱應用程式提供的文件。

如果自動提示或應用程式的文件沒有說明如何停用此行為，您可以使用 **Wacom** 數位板控制台來建立將會覆寫整合式應用程式的應用程式特別設定。

如需建立應用程式特別設定的相關資訊，請參閱[應用程式特別設定](#)。

重要：如果已為整合式應用程式建立應用程式特別設定，將快速鍵或觸控環功能設定為應用軟體定義可讓整合式應用程式來控制功能。

使用選購噴槍筆和美術筆

使用選購的 Intuos4 噴槍筆方式就與使用畫筆一樣，但是 Intuos4 噴槍筆還包括具有額外控制程度功能的轉輪。

配合適當的軟體支援，您可以模擬出真實的噴灑作用。例如，傾斜噴槍筆可以產生延伸與羽化效果的噴灑型態。滾動轉輪可以調整噴灑的密度，對筆尖施加壓力則可以控制筆觸的大小。

請用您的姆指與中指握住噴槍筆。轉輪應該在一個很方便的位置，可以讓您用食指來滾動。試著傾斜噴槍筆，找出一個舒適的位置，讓您可以使用壓力感應來繪圖。

側面按鈕

預設設定為：


Windows：「右鍵單響」

Macintosh：「雙響」

轉輪

向後滾動轉輪以增加墨水流量，和筆刷大小。向前則反。
在您的食指滾動轉輪時不會受到施加到筆尖上的壓力的干擾。

可替換筆尖

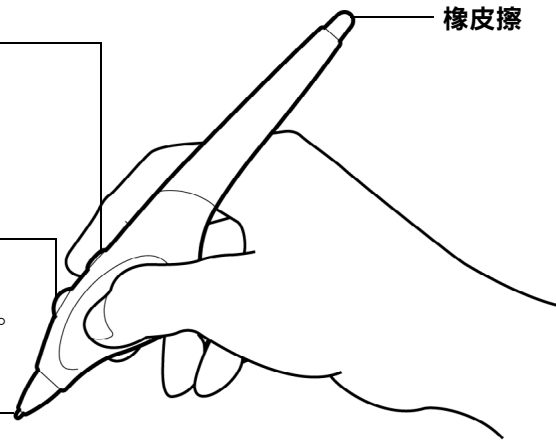

選購的 Intuos4 美術筆會對應您施予畫筆的壓力、傾斜功能和旋轉力。

側面按鈕

預設設定為：

上方：「雙響」

下方：「右鍵單響」


橡皮擦

不支援旋轉。

美術筆可繞著筆的軸心旋轉 360 度。在支援旋轉感應的應用程式內繪圖時，只要旋轉美術筆就可以畫出細或粗的線條。

例如在繪圖時，您可以改變非圓形筆刷的旋轉來變更筆觸濃度。您可以依照在應用程式中選擇的筆刷形狀特性，選擇模擬毛筆、粗筆尖馬克筆和任何其它非圓形筆刷或工具。

可替換筆尖

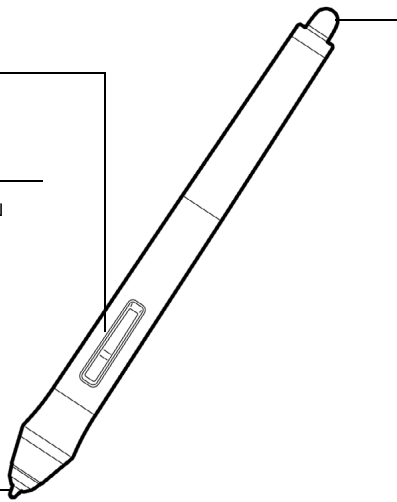


重要：不使用噴槍筆或美術筆時，請將其平放於桌上。如果要維持您工具的靈敏度，請不要將其放置在會碰到尖頭部分或橡皮擦的容器中。如果將 Intuos4 工具放在數位板上，當使用其它指標裝置時可能會干擾螢幕游標定位。

若要更深入瞭解哪些應用程式目前支援噴槍筆轉輪或美術筆旋轉，請參閱[產品資訊](#)。如需何處購買 Intuos4 噴槍筆或美術筆的相關資訊，請參閱[訂購零件及配件](#)。

INTUOS4 五鍵鼠


五鍵鼠可用於 Intuos4 L 與 XL 數位板型號，成為將精確的座標位置資訊輸入電腦內的理想工具。五鍵鼠會向電腦報告十字游標的位置。這使得五鍵鼠將圖案數位化成圖形或 CAD 應用程式時特別有用。

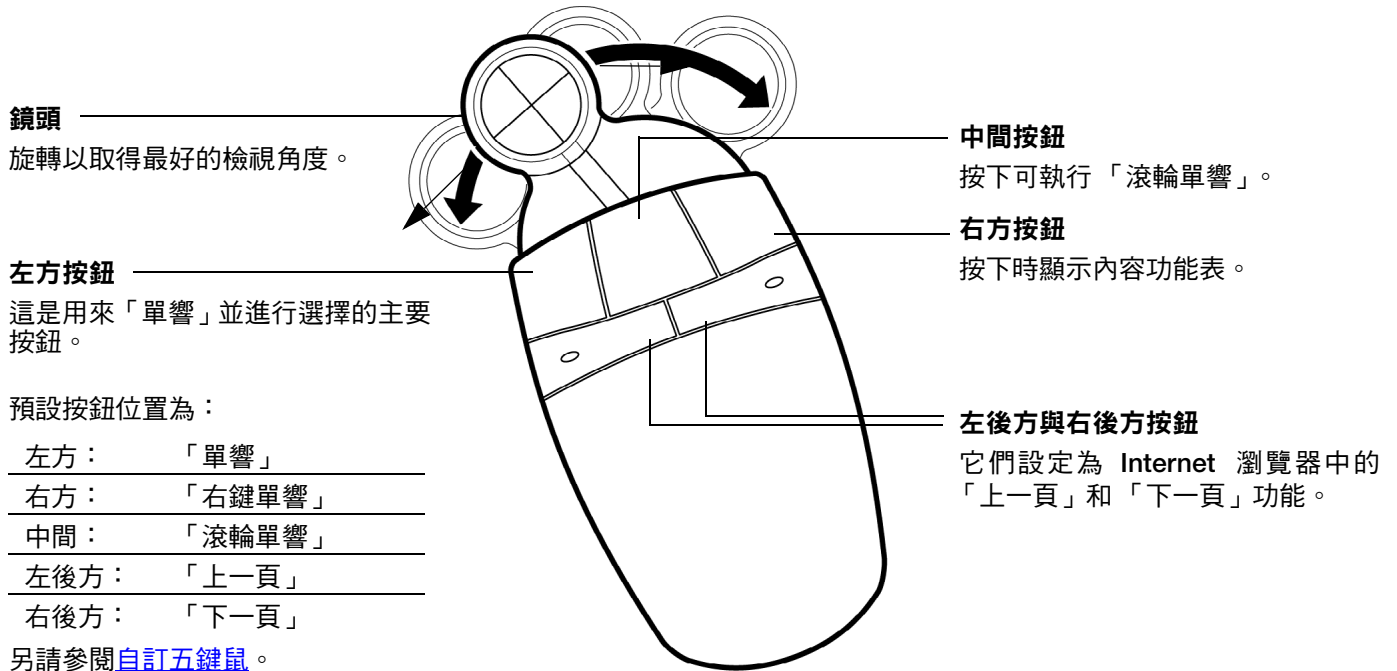

Intuos4 五鍵鼠的預設設定是「滑鼠」模式，可讓您用「拿起並滑動」的方式來移動螢幕游標，就像使用一般滑鼠一樣。使用五鍵鼠數位化圖案時，五鍵鼠必須設定為「畫筆」模式。

重要：不使用五鍵鼠時，請將它放在桌上。如果將 Intuos4 工具放在數位板上，當使用其它指標裝置時可能會干擾螢幕游標定位。

如需訂購這項與其他可用 Intuos4 工具的資訊，請參閱[訂購零件及配件](#)。

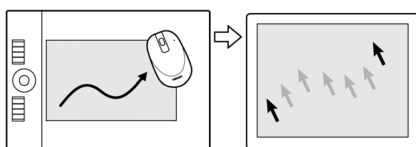

[滑鼠模式設定](#)



自訂五鍵鼠


如果要修改 Intuos4 五鍵鼠設定，請使用五鍵鼠開啟 Wacom 數位板控制台，並且選擇「滑鼠」索引標籤。然後從下拉式功能表中針對每個按鈕選擇要執行的功能。

按鈕可以搭配使用；您可以同時按下兩個或多個按鈕。例如，如果您程式化某按鈕來模擬 CTRL 鍵，並且程式化另一按鈕來模擬 ALT 按鍵，當您按下這兩個按鈕時，就會模擬 CTRL+ALT。

備註：如果您因為慣用左手而需要設定五鍵鼠，只要視需要重新指派按鈕功能即可。

測試五鍵鼠

1. 開啟「診斷」對話方塊，將 Intuos4 五鍵鼠放置在數位板有效工作區上，並且單擊每個按鈕來測試按鈕。數位板的狀態指示燈應該會亮起，而「開關」狀態應該隨著按下按鈕而改變。

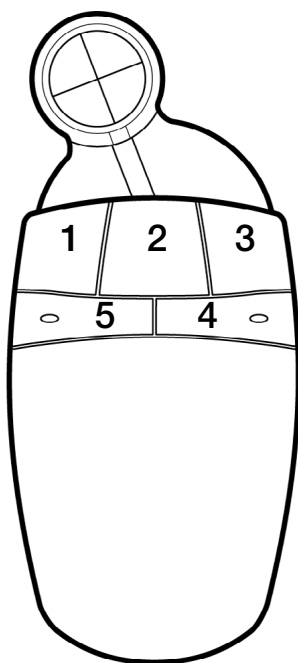

2. 完成之後，單擊「關閉」按鈕，結束對話方塊。

使用 AUTOCAD

AutoCAD 可作為支援 Intuos4 數位板的 Windows 系統指標裝置或 Wintab 相容數位器。根據預設，AutoCAD 的配置為使用 Intuos4 作為系統指標裝置。

如果使用 Intuos4 搭配數位板功能表或將圖案數位化至適當的大小，請遵照下列程序。

備註：若要在 AutoCAD 或類似的軟體內配置供慣用左手的使用者使用的滑鼠或五鍵鼠，請開啟 Wacom 數位板控制台，點擊「選項...」，然後在「滑鼠慣用手」群組中選擇「左手」。

[配置適用於 Wintab 相容數位器的 AutoCAD](#)

[配置數位板功能表和 AutoCAD 中的螢幕點選範圍](#)

[校正使用於 AutoCAD 的 Intuos4](#)

配置適用於 WINTAB 相容數位器的 AUTOCAD

1. 啟動 AutoCAD。開啟「工具」功能表，然後選擇「選項」。
2. 從「選項視窗」上，選擇「系統」索引標籤。
3. 在「目前工具」選擇「Wintab 相容數位器」選項。
4. 決定 AutoCAD 將接受哪一個裝置的輸入。從「接受輸入來源」上選擇一個選項：
 - 「**僅限數位器。**」 AutoCAD 繪圖編輯器僅接受使用 Intuos4 輸入。
 - 「**數位器和滑鼠。**」 AutoCAD 繪圖編輯器接受使用 Intuos4 和滑鼠輸入。
5. 單擊「確定」來關閉「選項」視窗。

配置數位板功能表和 AUTOCAD 中的螢幕點選範圍

螢幕點選範圍是數位板在數位板表面上作為系統滑鼠的矩形區域。指標在螢幕點選範圍內時，數位板可以存取 AutoCAD 繪製區域外的視窗、功能表和其它應用程式。配置固定和浮動螢幕點選範圍。

配置數位板之前，它的整個表面都是固定螢幕點選範圍。AutoCAD 建議您變更固定螢幕點選大小，這樣數位板上的小螢幕範圍可以對應整個顯示器螢幕。AutoCAD 也建議您選擇預設的數位板功能表、欄和列。

配置數位板後，AutoCAD 提示您配置固定和浮動螢幕點選範圍。這可以讓您指定數位板範圍作為 Windows 系統定位。

使用「數位板模式開啟」將點數位化至 AutoCAD 時，停用固定螢幕點選範圍。

這是由於數位板和 AutoCAD 的繪圖區域之間的固定對應所造成。要從數位板上存取功能表，您必須使用浮動螢幕點選範圍。這可讓您從數位板表面上的任何位置存取功能表，然後在完成存取時關閉。您可以定義工具按鈕來開啟和關閉浮動螢幕範圍。

重要：浮動螢幕點選範圍優先於功能表區域、數位板模式開啟和固定螢幕點選範圍。

1. 從「繪圖編輯器」上開啟「工具」功能表（13 版的「選項」功能表）。
2. 選擇「數位板」，然後選擇「配置」。
3. 定義數位板功能表區域。請遵照 AutoCAD 繪圖編輯器底部的提示。輸入您想要的數位板功能表區域編號（0-4），然後按 ENTER。如果不要使用功能表範本，請輸入 0（零）。數位化功能表區域的左上、左下和右下角，然後按 ENTER。接著輸入欄數，然後按 ENTER。現在輸入列數，然後按 ENTER。在每個功能表區域內重複步驟。
4. 定義固定螢幕點選範圍。根據預設，整個數位板是一個固定的螢幕點選範圍。如果您正在使用功能表範本，您應該重新指定固定的螢幕點選範圍。繼續遵照「AutoCAD 繪圖編輯器」畫面底部的提示。
5. 定義浮動螢幕點選範圍 - 它可讓您使用螢幕的所有區域。浮動螢幕點選範圍優先於「數位板模式開啟」、固定螢幕點選範圍和功能表範區。繼續遵照「AutoCAD 繪圖編輯器」畫面底部的提示。

如需其它資訊，請查閱 AutoCAD 說明文件。

校正使用於 AUTOCAD 的 INTUOS4

如果您正在使用 Intuos4 數位化圖案，您將需要以紙張圖案的座標系統校正 Intuos4。校正可讓您數位化紙張圖案上的點至圖檔的正確座標系統中。

1. 從「繪圖編輯器」上開啟「工具」功能表（13 版的「選項」功能表）。
2. 選擇「數位板」和「校正」選項，然後：
 - 數位化紙張圖案上的點 1。然後輸入紙張圖案上數位化點的 **xy** 座標。
 - 數位化紙張圖案上的點 2。然後輸入紙張圖案上數位化點的 **xy** 座標。
 - 需要時，數位化更多點。超過四個點時需要比預期更多的時間，因為 AutoCAD 需要計算最合適的投射轉換。
3. 完成後按下「ENTER」。

將 Intuos4 配置為數位器和校正後，您可以使用 CTRL+T 切換於將 Intuos4 作為數位器或做為 Windows 系統定位指標之間。

WINDOWS VISTA 中的畫筆與數位墨水功能

Microsoft Windows Vista 可為畫筆 * 與觸控輸入提供大量支援。當與執行 Windows Vista 的電腦一起使用專業畫筆數位板時，藉由 Intuos4 畫筆的功能強大的筆記功能、手寫辨識、快速瀏覽以及設計用來向您提供快速、直覺式結果的數位墨水選項，您的經驗會得到增強。

- **筆記功能。**使用您的 Intuos4 畫筆可在 Microsoft Journal 中簡略作下筆記並記錄快速草稿。Journal 可模擬實體筆記本，但擁有數位筆記的優點 ñ 您可以選擇各種畫筆、馬克筆、螢光筆，以及可由您的 Intuos4 畫筆的橡皮擦輕鬆啟動的橡皮擦。Journal 也包括功能強大的搜尋引擎，它甚至可以找到您的手寫內容。
- **手寫辨識。**因為 Windows Vista 包括功能強大的手寫辨識功能，您可以使用您的 Intuos4 畫筆來在電腦接受打字輸入的輸入資訊的任何位置快速輸入手寫輸入資訊。您隨時都可以將手寫輸入的內容轉換為打字輸入的文字。
- **敏銳筆觸。**使用您的 Intuos4 畫筆可在數位板上作簡單的筆勢動作，以觸發瀏覽、編輯與其他功能的自訂動作。如果要自訂筆勢動作，請選擇「畫筆與輸入裝置」控制台中的「筆觸」索引標籤。
- **Microsoft Office 2007 中的數位墨水。**使用您的 Intuos4 畫筆可充分利用在 Windows Vista 上執行 Microsoft Office 2007 應用程式中可用的增強數位標記與墨水工具。這些工具可在適用的應用程式中的「校閱」索引標籤上找到，可提供一致的墨水選項集。如需快速使用，您可以將特定的墨水工具新增至位於每個應用程式上方的「快速使用工具列」。

備註：畫筆數位板驅動程式中的下列解決辦法可提高 Vista 中的繪圖效能：

- 在使用 Wintab API 的繪圖應用程式中，Vista 畫筆筆觸與「下壓不放啟用右鍵單擊」功能已停用。
- 當在 Vista 的「畫筆與輸入裝置」控制台中停用「筆觸」與「下壓不放啟用右鍵單擊」功能時，Journal 中沒有壓力感應，也沒有其他 Vista 墨水功能。

* 畫筆功能受到除了 Vista Home Basic 以外的 Windows Vista 所有版本的支援。

關於 WINDOWS VISTA 平板電腦輸入面板

輸入面板可讓您在使用 Intuos4 畫筆的情況下，使用手寫或螢幕上的鍵盤來直接輸入文字。有不同的啟動輸入面板的方式：

- 按一下輸入面板圖示，它會在您將螢幕游標移動到文字輸入區域中時出現。
- 按一下輸入面板索引標籤，根據預設，它位於顯示幕的左邊。
- 按一下位於 Windows 工作列的平板電腦輸入面板圖示。如果圖示為不可見，請在工作列上按一下滑鼠右鍵，選擇「工具列」與「平板電腦輸入面板」。

如果要自訂輸入面板：

1. 首先開啟輸入面板，然後按一下選單列中的「工具」。
2. 選擇「選項」來開啟輸入面板選項對話方塊。
3. 可以依據您習慣的工作方式自訂輸入面板設定。

如果要更深入瞭解在 Microsoft Windows Vista 與 Office 2007 中使用 Intuos4 畫筆，請查閱系統隨附的文件與 Microsoft Office 應用程式。請務必使用 Windows Vista 訓練工具，包括 Microsoft 提供的平板電腦教學課程。

如需有關在 Windows Vista 中使用 Intuos4 畫筆的詳細資訊，您也可以參訪我們的網站 www.wacom.com/vista。

產品規格

所有 INTUOS4 數位板的一般規格

長寬比	16 : 10
座標解析度	200 掃描線 / 公釐 (5080 掃描線 / 英吋)
精確度 (筆)	+/- 0.25 公釐 (0.010 英吋)
精確度 (滑鼠)	+/- 0.5 公釐 (0.020 英吋)
精確度 (五鍵鼠)	+/- 0.15 公釐 (0.006 英吋) (Intuos4 XL) , +/- 0.25 公釐 (0.01 英吋) (Intuos4 L)
傾斜範圍 (所有畫筆)	+/- 60 度 (Intuos4 S 數位板為 +/- 50 度)
讀取高度	10 毫米 (0.39 英吋)
最大讀取速率	每秒 200 點
快速鍵	0.25 公釐 (0.01 英吋) , 近似值
通訊介面	USB
連接頭	USB 類型 A 至 USB mini-B (Intuos4 S 、 M 與 L 數位板型號) USB 類型 A (Intuos4 XL)
連接線長度	2.5 毫米 (8.2 英吋)
電源需求	直流電 5 伏特 , 小於 300 毫安培 , 來自主要的 USB 埠或已開啟電源的 USB 集線器
工作溫度	攝氏 5 到 40 度 (華氏 41 到 104 度)
存放溫度	攝氏 -20 到 +60 度
工作相對濕度	30% 到 80% 無凝結
存放相對濕度	30% 到 85% 無凝結
證書與規範	FCC B 級 , CE , VCCI B 級 , BSMI , C-Tick , MIC , GOST-R , RoHS , 中國 RoHS , 加拿大工業 B 級

INTUOS4 S 數位板 (型號 PTK-440)

有效工作區 (長 x 寬)	157.5 x 98.4 公釐 (6.2 x 3.9 英吋)
外形尺寸 (長 x 寬 x 高)	309 x 208 x 12 公釐 (12.2 x 8.2 x 0.5 英吋) , 近似值
重量	700 公克 (1.54 英磅) , 近似值

INTUOS4 M 數位板 (型號 PTK-640)

有效工作區 (長 x 寬)	223.5 x 139.7 公釐 (8.8 x 5.5 英吋)
快速鍵顯示	64 x 128 像素 (x 2) , 白色
外形尺寸 (長 x 寬 x 高)	370 x 254 x 12 公釐 (14.6 x 10.0 x 0.5 英吋) , 近似值
重量	1 公斤 (2.2 英磅) , 近似值

INTUOS4 L 數位板 (型號 PTK-840)

有效工作區 (長 x 寬)	325.1 x 203.2 公釐 (12.8 x 8.0 英吋)
快速鍵顯示	64 x 128 像素 (x 2), 白色
外形尺寸 (長 x 寬 x 高)	474 x 320 x 14 公釐 (18.7 x 12.6 x 0.6 英吋), 近似值
重量	1.8 公斤 (3.96 英磅), 近似值

INTUOS4 XL 數位板 (型號 PTK-1240)

有效工作區 (長 x 寬)	487.7 x 304.8 公釐 (19.2 x 12.0 英吋)
快速鍵顯示	64 x 128 像素 (x 2), 白色
外形尺寸 (長 x 寬 x 高)	623 x 462 x 28 公釐 (24.5 x 18.2 x 1.1 英吋), 近似值
重量	3.5 公斤 (7.72 英磅), 近似值

INTUOS4 畫筆 (型號 KP-501E)

筆尖運行軌跡	0.2 毫米 (0.008 英吋) 或更少
壓力感應級數	2048 級
橡皮擦按壓深度	1.5 公釐 (0.06 英吋), 近似值
外形尺寸 (長 x 直徑)	156.5 x 14.9 公釐 (6.17 x 0.59 英吋)
重量	18 公克 (0.63 盎司), 近似值

INTUOS4 滑鼠 (型號 KC-100)

外形尺寸 (長 x 寬 x 高)	102.9 x 61.8 x 38.6 公釐 (4.05 x 2.43 x 1.52 英吋)
重量	83 公克 (2.9 盎司), 近似值
按鈕觸感	小於 1.3 公釐 (0.05 英吋), 近似值
旋轉	每一轉 24 步

INTUOS4 噴槍筆 (型號 KP-400E)

筆尖運行軌跡	0.2 毫米 (0.008 英吋) 或更少
滾輪滾動間距	10 毫米 (0.39 英吋)
滾輪精確度	1024 級, 近似值
壓力感應級數	2048 級
橡皮擦按壓深度	1.5 公釐 (0.06 英吋), 近似值
外形尺寸 (長 x 寬 x 深)	162.5 x 17.5 x 32.5 公釐 (6.40 x 0.69 x 1.28 英吋)
重量	23.0 公克 (0.81 盎司), 近似值

噴槍筆屬於選購配件。

INTUOS4 墨水筆 (型號 KP-130)

筆尖運行軌跡	0.2 毫米 (0.008 英吋) 或更少
壓力感應級數	2048 級
外形尺寸 (長 x 直徑)	151.5 x 12.5 公釐 (5.97 x 0.49 英吋)
重量	12 公克 (0.42 盎司), 近似值

墨水筆屬於選購配件。

INTUOS4 美術筆 (型號 KP-701E)

筆尖運行軌跡	0.2 毫米 (0.008 英吋) 或更少
壓力感應級數	2048 級
橡皮擦按壓深度	1.5 公釐 (0.06 英吋), 近似值
旋轉	360 度
外形尺寸 (長 x 深)	156.3 x 15.9 公釐 (6.16 x 0.63 英吋)
重量	20 公克 (0.7 盎司), 近似值

美術筆屬於選購配件。

INTUOS4 古典筆 (型號 KP-300E)

筆尖運行軌跡	0.2 毫米 (0.008 英吋) 或更少
壓力感應級數	2048 級
橡皮擦按壓深度	1.5 公釐 (0.06 英吋), 近似值
外形尺寸 (長 x 直徑)	150.7 x 12.2 公釐 (5.94 x 0.48 英吋)
重量	12 公克 (0.42 盎司), 近似值

古典筆屬於選購配件。

INTUOS4 五鍵鼠 (型號 KC-210)

外形尺寸 (長 x 寬 x 高)	159 x 66 x 33.8 公釐 (6.26 x 2.60 x 1.33 英吋)
重量	75 公克 (2.65 盎司), 近似值
按鈕觸感	小於 1.3 公釐 (0.05 英吋), 近似值

僅與 Intuos4 L 及 XL 數位板型號相容。

產品資訊

如果要瞭解 Intuos4 以及那些軟體應用程式目前支援數位板增強型感壓功能、傾斜感應功能、橡皮擦及專業畫筆數位板和其他特殊功能，請參閱當地的 Wacom 網站：

美國、加拿大、中南美洲	http://www.wacom.com/productinfo
歐洲、中東和非洲	http://www.wacom.eu
日本	http://tablet.wacom.co.jp
亞太（英語）	http://www.wacom-asia.com
中國（簡體中文）	http://www.wacom.com.cn
韓國	http://www.wacomkorea.com
臺灣	http://www.wacom.com.tw
泰國	http://www.wacom-thai.com

訂購零件及配件

對於極具創造力的專家而言，Intuos4 專業繪圖數位板是終極的超凡工具。本數位板，結合了您的 Intuos4 工具筆與其他 Intuos4 工具，比起以往，您能夠更直覺地繪圖、繪製更好的插圖，以及更快速地編輯圖像。每個 Intuos4 工具筆或配件，以「工具編號」作為工具特徵區別，使工具能夠分別套用您的偏好設定，而沒有阻礙地一起使用。

如果需要 Intuos4 產品功能集的更多說明，請查看下列頁面中關於[可用零件及配件](#)的說明。不過，某些零件與配件並非通用於所有區域。

如需購買零件及配件等資訊，請參閱數位板讀我檔案中提供的當地聯絡資訊。

您也可以採取下列動作：

如果要在美國或加拿大購買零件及配件，請電洽 1.888.884.1870（免付費），或造訪 Wacom 網站 <http://www.wacomdirect.com>（僅限美國）。


如果要在歐洲購買零件及配件，請電洽 +49 (0)180.500.03.75 或傳送電子郵件至 spareparts@wacom.eu。或請造訪 www.wacom.eu/solutionstore。您也可以聯絡當地經銷商、零售商或電洽當地技術支援部門。

如果要在其他國家購買零件及配件，請聯絡當地經銷商或零售商。

可用零件及配件




Intuos4 專業畫筆 (KP-501E)。具有感應壓力和傾斜的功能，畫筆是全用途工具，可以繪製、擦除及當做滑鼠。容易使用的側面按鈕提供兩項可程式化開關功能。壓力感應的工具筆，具有人體工學、腰形曲線與橡膠處理的握把區域，最適宜的重量與平衡，最優良的筆尖感應，使它成為最自然的徒手繪圖工具。

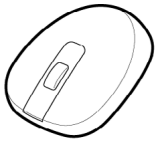

Intuos4 滑鼠 (KC-100)。Intuos4 滑鼠為無線、免電池，且具有五個按鈕的滑鼠，是一種適合執行任何標準滑鼠功能的理想工具。Intuos4 滑鼠包括一個整合式中間按鈕與轉輪，可執行上下捲動功能，而且還可以程式化按鈕來執行各種其他動作。




Intuos4 噴槍筆 (KP-400E)。這是非常好用的數位噴槍，具有感壓功能的 [Intuos4 噴槍筆](#) 具有畫筆尖和橡皮擦、傾斜感應功能及轉輪，並且轉輪提供了控制數位繪製應用程式的附加能力。



Intuos4 墨水筆 (KP-130)。這是一種具有感壓功能及傾斜感應功能的繪製筆，能夠立即回應筆尖的繪製動作並顯示在電腦螢幕上。感壓式墨水筆隨附墨水匣及兩個無墨水繪製用的 polyacetal 材質筆尖。墨水筆具有感壓式筆尖，但沒有橡皮擦，也沒有側邊開關。

備註：當您購買墨水筆時，筆中已附有 polyacetal 材質筆尖。請使用筆尖更換夾（銀環）從筆中輕輕取出 polyacetal 材質筆尖。接著插入墨水筆隨附的其中一個銀色墨水匣。墨水匣尖部具有蠟保護膜，使用前先請將蠟保護膜擦掉。



Intuos4 美術筆 (KP-701E)。這款精緻畫筆的筆套可以作 360 度旋轉，而且跟 Intuos4 畫筆同樣都是壓力和傾斜感應筆。結合這些功能和特有的鑿子形筆尖使 Intuos4 美術筆成為最逼真的筆刷、馬克筆和毛筆模擬工具。



Intuos4 古典筆 (KP-300E)。此畫筆擁有和 Intuos4 畫筆相同的功能集，但外形較細且不包括橡膠套。



Intuos4 五鍵鼠 (KC-210)。五鍵鼠僅與 Intuos4 L 及 XL 數位板型號相容，成為一種精確的座標位置輸入工具。它是數位化適用於 CAD 處理的圖案，或是精確輸入座標資訊非常重要的向量設計軟體內的理想工具。工作時，從左向右將可移動式五鍵鼠調整到舒適的位置。



說明	型號	
	畫筆座，用於畫筆。包括筆尖更換工具與分類的可替換筆尖：	PST-A042
<ul style="list-style-type: none"> • 5 個標準筆尖，黑色 • 1 個彈性筆尖，白色與黑色 • 1 個用力筆尖，白色 • 3 個柔軟筆尖，灰色 		
適用於畫筆、噴槍筆或古典筆的可替換筆尖。		
標準筆尖 – 堅固的塑膠筆尖，黑色，5 個	PSI-A048-01	
用力筆尖 – 彈簧式筆尖，更像「刷子」的觸感，1 個	PSI-A039	
柔軟筆尖 – 更柔軟的筆尖，更像「在紙上使用鉛筆和馬克筆」的觸感，3 個	PSI-A073	
彈性筆尖 – 彈性的橡膠筆尖，提供「更大磨擦力」的觸感，1 個	PSI-A074	
	專業畫筆橡膠套，標準	PHO-A229
	專業畫筆橡膠套，沒有側面按鈕的畫筆使用的加厚畫筆套	PHO-A234
Intuos4 畫筆配套附件。		
	USB 連接線，Intuos4 M 與 L 數位板型號。	STJ-A276
	USB 連接線，慣用左手，Intuos S 數位板型號。	STJ-A277-02
	USB 連接線，慣用右手，Intuos S 數位板型號。	STJ-A277-01
畫筆拴繩		PCP-A240

若需要訂購方面的資訊，請參閱[訂購零件及配件](#)。

廣播與電視的干擾

在本手冊中所敘述的設備會產生、耗費，並且可能發散無線頻率的能量。如果沒有正確的安裝與使用，意指精確地符合 Wacom 公司的操作說明，可能會對廣播與電視的接收造成干擾。

FCC 公告

本裝置符合美國聯邦通訊委員會規範第 15 條（Part 15 of the FCC Rules）規定。本裝置之操作須符合以下兩項條件：(1) 不可造成有害干擾，(2) 須可承受接收到之干擾，包括可能引起非預期操作之干擾。

本設備經測試證明符合 FCC 規章第 15 條有關 B 級數位裝置之限制。這些限制之設計目的在於為居家環境的有害干擾提供合理保護。

本設備會產生、耗費，並且可能發散無線頻率的能量，如果沒有依照操作說明來安裝與使用，可能會對廣播通訊造成有害干擾。然而，無法保證干擾不會發生在特定的設施上。

您可以中斷設備與電腦的連線，來判斷設備是否會造成干擾。如果干擾停止，那麼干擾很可能來自設備。

如果您的設備確實會對廣播或電視接收造成干擾，可以透過下列一種或數種方法，來矯正干擾：

- 旋轉電視或收音機的天線，直到干擾停止為止。
- 移動設備，遠離電視或收音機。
- 將設備與電腦的電源，接在與電視或收音機不同的電路插座上。

如果有必要，洽詢您的 Wacom 經銷商或是有經驗的廣播 / 電視技術人員，以尋求協助。

未經 Wacom 公司的授權，任意變更或修改本產品，可能使得 FCC 證書無效，並取消您使用本產品的授權。

加拿大工業（僅限加拿大境內使用）

「本 B 級數位裝置符合 Canadian ICES-003」

“Cet appareil numerique de la classe (B) est conforme a la norme NMB-003 du Canada.”

CE 聲明

PTK-440、PTK-640、PTK-840 與 PTK-1240 型號的 Intuos[®] 4 數位板已經過測試，判定須遵守下列經協議後的歐洲規範：

- EN 55024:1998;A1:2001+A2:2003
- EN 55022:2006 Class B 級

測試結果證實，Wacom 聲明前面提及的裝置符合 EMC Directive 2004/108/EC。

本裝置進行安裝與操作時，必須嚴格依照隨附手冊中的操作說明。

未經 Wacom 公司特別的授權，而任意變更或修改本產品，將會導致本聲明無效。

注意事項

警告

請勿將畫筆數位板或輸入工具放置於或遺留在孩童伸手可及的位置。如果您的產品使用不正確，則有可能會發生意外或造成人員傷害。請避免孩童吞食筆尖或側面按鈕。筆尖、側面按鈕或其他可移動的零件可因孩童齒咬而遭意外扯出。孩童可能會取出或誤食小零件，例如筆尖或筆尖填充物、畫筆側面按鈕或數位板筆筆座。

請勿在需要極高可靠性的設備控制系統中使用畫筆數位板。它可能會導致其他電子裝置發生故障，或其他裝置可能會導致畫筆數位板發生故障。

在不允許使用電子裝置的地點 / 時間，請關閉您的畫筆數位板。因為畫筆數位板可能會在不允許使用電子裝置的某些地點 / 時間導致其他電子裝置發生故障，例如在飛機中，請務必將此產品的 USB 連接頭從您的電腦中拔出以關閉畫筆數位板。

請勿拆解畫筆數位板或輸入工具。請勿拆解或修改畫筆數位板或輸入工具。此類動作可能會導致生熱、著火、觸電或其他損害，包括人員傷害。拆開產品會使保固失效。

注意損壞的連接線。如果您注意到您的畫筆數位板連接線扯壞或有其他方式的損壞，可能會導致產品發生故障、導致觸電或引發火災。停止使用產品並聯絡當地零售商或當地的 Wacom 消費者支援中心。

請勿使本產品接觸到水或其他液體。小心不要將液體濺到畫筆數位板或輸入工具上。使本產品接觸到水或其他液體可能會導致產品發生故障或發生觸電。如果產品接觸到水或其他液體，請將 USB 連接頭拔出。如果您的產品配備有電源線，請將線從牆上電路插座中拔出。關閉電腦電源。然後分離可能仍存在於畫筆數位板與您的電腦之間的其他任何連接線。停止使用產品並聯絡當地零售商或當地的 Wacom 消費者支援中心。

請勿將異物放入 USB 埠或本產品的其他任何開啟部位。如果將金屬物件或異物放入 USB 埠或本產品的其他任何開啟部位，可能會導致產品發生故障或引發火災，或導致發生觸電。

小心

請勿將本產品放置於或使用於不穩固的地面或有效工作區。請勿將本產品置於搖晃的、傾斜的或震動的地面上。它可能會掉落下來，導致損壞產品或造成人員傷害。

當清潔您的畫筆數位板時，請將畫筆數位板與電腦之間的 USB 連接頭拔出以關閉畫筆數位板。如果您試圖在本產品與電腦連接的情況下進行清潔，則可能會發生觸電。

關於您的畫筆數位板的更多注意事項：

- 請勿向筆尖、橡皮擦或側面按鈕施加重壓。這樣可能會縮短筆尖壽命或導致畫筆發生故障。
- 如果使用歪的或彎的筆尖，則畫筆工具可能會操作錯誤。因此，請勿在使用畫筆時過度用力。
- 使用並非由 Wacom 為您的畫筆輸入工具特別設計的筆尖，可能會導致產品發生故障。
- 請勿在使用本產品時，將金屬物件置於本產品上。在使用期間置於畫筆數位板上的金屬物件可能會造成干擾、不正確的操作或產品故障。

使用授權書與保固責任

(適用於全球地區，除了歐洲、非洲與中東地區之外)

軟體使用授權書

此法律文件是您 (使用者) 與 Wacom Technology Corporation (Wacom 公司) 之間的一項協定。

- 1. 軟體使用權之同意。** 隨附的產品包含了韌體內的電腦程式及所附的磁片或光碟片 (稱之「軟體」)。此軟體僅於您使用 Wacom 公司產品時才有使用權，不得對外販售，且 Wacom 公司保留所有未明示授與之權利。Wacom 公司允許您單機使用與 Wacom 公司相關產品時，享有軟體使用之非專屬權。
- 2. 軟體所有權。** 即使您擁有本產品軟體的原始備份，但 Wacom 公司仍保有軟體本身的所有權。您必須瞭解軟體仍為 Wacom 公司所有，其中包含了有價值的機密而不可散佈的資訊，此由 Wacom 公司以巨額費用研發或取得的資訊，包括資料處理的演算法、改革和概念。這個軟體受到著作權法和其他法律的保護。您必須同意合理地運用以保護此軟體，不可在未經授權的情形下加以複製、散佈、揭露、使用或出版。
- 3. 拷貝限制。** 嚴格禁止未經授權而拷貝此軟體。
- 4. 使用限制。** 您不可以對此軟體進行反編纂、反組譯、拆解或反向設計。
- 5. 終止。** 本「授權」在終止前均為有效的。若您未遵守本「使用授權書」中的任一條款，本授權同意書不需經由 Wacom 公司通知即自動失效。
- 6. 其他。** 除了亞太地區受日本的法律管轄外，本「使用授權書」由美國聯邦及華盛頓州之法律管轄。

有限保固責任

(美國和加拿大)

除了「軟體」和筆尖等耗材項目以外，在正常使用下，或是自您購買本產品起算兩 (2) 年限期的服務範圍內，而購買行為可藉由收據影本或購買 30 天內寄回 Wacom 註冊卡的證明下，Wacom 公司對本產品在材料與製造上的瑕疵提供保固。

視為本軟體之使用授權。Wacom 公司對於品質與效能方面不負保固責任。Wacom 公司不能保證給您永久的服務或任何錯誤的修正。

除了「軟體」以外，在「保固期間」之內，一旦發現產品瑕疵，您應該藉由電話與 Wacom 公司「技術支援」連繫，以取得一組 RMA「商品送返授權 (Return Merchandise Authorization)」號碼與說明，以便寄送產品至 Wacom 公司所指定的服務地點。您應該寄送本產品並且預付運費至指定的服務地點，其中附帶送返授權號碼、您的名字、地址與電話號碼、購買日期的證明，以及對瑕疵的描述。Wacom 公司將會以 UPS 或 Wacom 公司所選擇的等值服務，將產品送返並支付運送費用。

在「保固期間」內，對於 Wacom 公司被告知的瑕疵產品或零件，Wacom 公司可以自行選擇要修理或是替換，是 Wacom 公司對本保固唯一的義務或全部的損害賠償責任；然而，您應負下列兩點責任 (i) 將產品運送至指定服務地點的成本，與 (ii) 由於運送所導致產品的遺失或損壞。



若產品的故障起於意外、濫用、誤用、疏忽、未經授權的更改或修理、或是未依照 Wacom 公司貯存說明下的處理或貯存，Wacom 公司對此產品的修理或替換不負任何責任。

任何使用於和本產品銷售相關的說明、圖案、規格、樣本、型號、公告，或是類似的材料，都不能被解釋為本產品將符合或遵照您的需求之明確保固。

除了上述有限保固外，WACOM 公司對於本產品沒有提供其他的保固。任何由 WACOM 公司、商家、經銷商、代理商或員工，以口頭或書面所提出的資訊或通知，都不能成立保固或是以任何方式增加本保固的適用範圍。本保固提供您特定的法律權利，因不同地區法律規定不同而有所差異。

WACOM 公司對法律上任何默示保固的期間，包括對商品效能或特殊目的適用性的默示保固，僅限於 WACOM 公司明確保固的時限內。某些州不允許對默示保固之持續時間長短進行限制。所以，以上的局限可能並不適用於您。

WACOM 公司或是其他參與產品製造、生產或是運送的任何人員，對任何因使用所造成的直接、間接，或偶發的損害（包括商業利益損失、業務中斷、商業資訊等等損害），或是造成此類產品的無法使用，不負損害賠償責任，即使 WACOM 公司已告知這類損害發生的可能性。由於某些州不允許排除間接發生的損害或限制義務，以上的限制可能並不適用於您。

在上述的限制不能被執行的情況發生時，不管任何聲明的形式，Wacom 公司對造成您或廠商任何損害所負的義務，將不超過您所支付的產品購買金額。

本「有限保固」受美國聯邦與華盛頓州的法律管轄。

本「有限保固」是有效或僅適用於在美國（以及其領土或領地）與加拿大境內購買或使用本產品。

美國及加拿大保固服務

美國與加拿大地區，請聯絡 Wacom 技術支援中心：

電話：1.360.896.9833

傳真：1.360.896.9724

申請表格：<http://www.wacom.com/productsupport/email.cfm>

美國與加拿大以外之地區的銷售保固服務

您在美國與加拿大以外地區購買或使用產品，「保固期間」為購買日起一年。若產品發現任何瑕疵，除「軟體」本身之外，在「保固期間」內請通知當地經銷商或代理商。有關瑕疵擔保之條款，在各方面均適用上述之銷售行為。

Wacom 亞太支援（日本、中國及中國香港除外）

詳細的亞太保固說明及產品登錄可到線上：<http://www.wacom-asia.com>

要取得亞太保固服務，請聯絡當地 Wacom 事務處、經銷商、或亞太東京事務處。

要取得當地經銷商聯絡資訊，請到：http://www.wacom-asia.com/distributor/dist_index.php

電話：+81-3-3509-1588

申請表格：<http://club.wacom.co.jp/support-en/servlet/support.user.Swusr200Sv00>

如您對本「協定」有任何問題，或是您有任何原因想要與 Wacom 公司連繫，請用信件與我們連繫：

北美與南美地區，請連繫：

Wacom Technology Corporation
1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
U.S.A.

日本，請連繫：

Wacom Co., Ltd.
2-510-1 Toyonodai
Otone-Machi, Kitasaitama-Gun
Saitama, 349-1148
Japan

亞太地區，請連繫：

Wacom Co., Ltd.
Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon-Cho,
Nakano-Ku, Tokyo 164-0012
Japan

中國大陸（除香港、臺灣地區），請連繫：

Wacom China Corporation
Unit 2807, 28th Floor, Capital Tower,
No 6 Jia, Jianguomenwai Avenue,
Beijing, 100022, China
E-mail: support@wacom.com.cn

使用授權書與保固責任 (適用歐洲、非洲與中東)

軟體使用授權協定

消費者的重要須知

本產品包括版權所有的電腦程式（「軟體」），本軟體屬於 Wacom Europe GmbH（“Wacom”）不得轉讓之智慧財產權。本軟體與產品相關資料一同包裝運送。自經銷商所購買的軟體，不包括 Wacom 公司的軟體與相關的使用權利。在遵照本軟體授權協定的條件下，Wacom 公司授予您使用本軟體的權利。購買本產品的時候，已視同您同意本授權的條款。

授與本軟體的使用權

只有使用本產品並在正確的操作下，Wacom 公司授予消費者個人的、非專屬的使用授權。只有在與產品相關的情況下，本授權才可能被轉讓。

本軟體的使用包括了永久性或暫時性的，為了軟體所包含指令與資料的執行，或為了觀察、檢查或測試軟體功能等目的，可以用下載、顯示、執行、傳送或儲存等方式，進而完全或局部拷貝本軟體。

消費者不可以授權、租賃或出借本軟體予第三人，亦不允許第三人用任何其他方式來取用本軟體。沒有 Wacom 公司的書面授權，消費者不可以拷貝、修改、傳輸或是編輯本軟體，除了是建立一份必需的備用拷貝，以及行為目的符合前述第二節所概述者外。

消費者不可以反編纂本軟體；如果 Wacom 公司並未提供本軟體所包含的軟體界面，Wacom 公司將根據消費者的要求，在消費者能證明自己擁有本軟體的使用權利，以及同意支付拷貝與郵寄費用的情況下，進一步提供必須的有用資訊。

有限保固與損害賠償責任

在正常的使用，與購買日期後兩年期限的服務範圍內，若消費者購買的這段期間內並沒有使用，Wacom 公司對使用者所購買之產品硬體材料與製造上的瑕疵提供保固（筆尖等耗材項目除外）。Wacom 公司進一步對附送的資料媒體於產品材料及製造上之瑕疵，於購買日期之後的六個月期間內，提供保固責任。

視為本軟體之使用授權及公開散佈權。不論是明示的或默示的保固責任，Wacom 公司不保證關於品質、效能、產品能力以及特殊目的適用性（包括相關的手冊與文件）。Wacom 公司不能保證給您永久的服務或任何錯誤的修正。

除了「軟體」外，在「保固期間」內，一旦發現產品損壞，您應該用原來的包裝，將它們送返至您原來購買的地點，連同您的名字、地址、電話號碼、問題的描述，以及原來發票的影本。您對由運送所導致產品的遺失或損害負有責任。在產品或零件被證明確實瑕疵，而且在「有效的保固期間」內送返的情況下，Wacom 公司可以自行決定要修理或是替換，這是 Wacom 公司在此保固中，唯一的義務及全部的損害賠償責任。



在下列情況下，**Wacom** 公司對此產品的修理或替換不負任何責任，如果（a）就 **Wacom** 公司的觀點，產品的無效起因於意外、妄用、誤用、疏忽、濫用或未經授權的更改或修理，或是（b）產品未依照 **Wacom** 公司的貯存說明下的處理或貯存，或是（c）無效乃起因於正常的磨損，或是（d）您沒有履行以上所述關於您的義務。

如果任何原聲稱在保固之內，後來根據調查發現已在本保固的期限或範圍外，或是發現產品並未損壞，則此類調查與修理的花費將由您來承擔。

任何使用於和本產品銷售相關的說明、圖案、規格、樣本、型號、公告，或是類似的材料，都不能被解釋為本產品將符合或遵照您的需求之明確保固。

若這份合約的任何條款已宣告無效，則該條款應視為合約的分開部分，並且合約仍維持有效，而不受所有其他方面的限制。

如果證實產品有缺陷，購買者具有以缺陷責任為理由，向銷售商提起合法訴訟的權利。保固未限制銷售商的法規權利。而是，保固授予購買者權利涵蓋未在本文中指出的權利。

這份有限保固應適用於如下地區的銷售商公司：歐盟、冰島、挪威、澤西島、瑞士、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、俄羅斯、烏克蘭、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、克羅埃西亞共和國、斯洛維尼亞共和國、塞爾維亞、馬爾他、突尼西亞、塞普勒斯、土耳其、敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗及非洲。

此份有限保固及責任以德國法律為準據法。

如您對本「協定」有任何問題，或是您有任何原因想要與 **Wacom** 公司連繫，請用信件與我們連繫：

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
GERMANY

專有詞彙

有效工作區。可偵測到您 Intuos4 工具的數位板有效繪圖區域。

應用程式特別設定。針對個別的應用程式，自訂的 Intuos4 工具與數位板設定。您可以利用 Wacom 數位板控制台來自訂工具的功能，使工具在不同應用程式中的使用方式皆不同。每當您使用此應用程式時，[「應用程式特別設定」](#)就會產生效果。

比例。數位板或螢幕的垂直與水平方向之間的比例關係。

點取力道。當執行單響動作時，您施加在 Intuos4 工具筆尖的力道大小。

數位墨水。廣義的類別，通常描述隨著使用畫筆式輸入

而在電腦上建立的手寫內容。此手寫內容採用草稿、墨水標記或手寫的方式。手寫動作可隨意轉換為輸入的文字，或只是留下來以用於其原始格式。根據您的系統與應用程式設定，您使用數位墨水建立的手寫文字可即時進行轉換，或在其他時間進行轉換。

顯示切換。一種 Intuos4 功能，可讓您在所有螢幕上使用您的數位板，或每次在一個螢幕上使用您的數位板。僅可用於多個顯示器系統。如需詳細資訊，請參閱[使用顯示切換](#)。

雙響輔助。屬於 Wacom 數位板控制台的功能，讓您可以設定雙響間距的大小，使執行雙響更加容易。

雙響間距。在單響之間而依然被當做雙響的情況下，所能移動的最大間距（以螢幕像素計算）。增加雙響間距可以使雙響變得更容易，但是在某些繪圖軟體中，可能導致筆觸線條的延遲。

雙響速度。在單響之間而依然被當做雙響的情況下，所經過的最大時間。

橡皮擦感應應用程式。內建支援 Intuos4 橡皮擦的軟體應用程式。

根據這些方式對應用程式的代表意義而定，這些應用程式會以不同的方式來運用橡皮擦。

快速鍵。可自訂的控制鍵，位於您的專業畫筆數位板上。

快速鍵左側。數位板「方向」設定，在此將觸控環與快速鍵定位於數位板左側。

快速鍵右側。數位板「方向」設定，在此將觸控環與快速鍵定位於數位板右側。

轉輪。Intuos4 滑鼠及選購噴槍上的控制輪。

Journal。一種 Microsoft Windows 應用程式，透過電子方式模擬實體日誌本，但擁有數位筆記的優點。例如，您可以建立快速草稿，並簡略作下手寫筆記，該筆記可轉換為文字並傳送至使用數位標記的同事。Journal 包括各種畫筆、馬克筆、螢光筆，以及可由您的 Intuos4 畫筆的橡皮擦輕鬆啟動的橡皮擦。另外，您的手寫內容可在 Journal 中進行搜尋。



鏡射。您的 Intuos4 工具在數位板上的位置，與顯示器螢幕上游標位置兩者之間的關係。

編輯器按鍵。編輯器按鍵包括：Windows 作業系統的 SHIFT、ALT 及 CTRL；Macintosh 作業系統的 SHIFT、CONTROL、COMMAND 及 OPTION。您可以自訂 Intuos4 工具來模擬編輯器按鍵。

滑鼠加速度。一項設定，讓您可以在 Intuos4 工具處於「滑鼠」模式時，使用這個設定來調整螢幕游標加速。

滑鼠模式。一種定位螢幕游標的方法。當您在數位板上放置 Intuos4 工具時，您可以用「拿起並滑動」方式來移動游標，就像使用一般滑鼠一樣。

這稱為相對定位，並且是 Intuos4 滑鼠或五鍵鼠的預設設定。

另請參閱「畫筆模式」。

滑鼠速度。一項設定，讓您可以在 Intuos4 工具處於「滑鼠」模式時，使用這個設定來調整螢幕游標的移動速度。

筆尖。可更換的畫筆尖。

畫筆模式。一種定位螢幕游標的方法。每當您將 Intuos4 工具放置在數位板的某個位置，螢幕游標會出現在螢幕上相同的對應點。這稱為絕對定位，並且是所有 Intuos4 畫筆工具的預設設定。而且，「畫筆」模式讓您可以迅速定位螢幕游標，而不需要先找到螢幕游標，然後在桌面上移動螢幕游標。另請參閱「滑鼠模式」。

Pixel。一種定位螢幕游標的方法。

壓力感應。Intuos4 畫筆尖及橡皮擦的品質，可以感應施力的力量。用途為，在具有感應壓力功能的應用程式中，用來建立猶如自然的筆觸、筆刷與橡皮擦線條。

壓力感應應用程式 任何支援壓力感應輸入的應用程式。

感應區。數位板有效工作區上方能偵測到 Intuos4 工具的高度。

另請參閱「定位」。

快捷區。選項將數位板分割成兩個獨立區域。用於繪圖的較大區域與用於快速瀏覽的較小區域。

輻射式選單。分層功能表（放射狀格式）。每層功能表係由八個功能表部分組成，其中可能包含要從中選擇的各種功能與選項。您可以自訂 Intuos4 工具或數位板的按鈕，來顯示此功能表。

螢幕游標。在螢幕上顯示的指標。螢幕游標以不同的形狀呈現（如 I 型標、箭頭或方塊），視您所執行的應用軟體而定。

平板電腦輸入面板（TIP）。Microsoft Windows Vista 平板電腦輸入面板可讓您使用 Intuos4 畫筆來建立手寫筆記或使用螢幕上的鍵盤。輸入面板會動態地轉換手寫動作成為文字。然後您建立的資訊可插入到其他文件、表格或圖片中。請參閱 Windows Vista 中的 [畫筆與數位墨水功能](#)。



傾斜感應。能感應到工具與數位板之間的傾斜程度大小的 Intuos4 工具筆尖端和橡皮擦的特質。在具有傾斜感應的應用軟體中，用來建立猶如自然的筆觸、筆刷與橡皮擦線條。

工具編號。使得每個 Intuos4 工具成為唯一的特質。如果您使用兩個同樣的工具筆，數位板會視每個工具筆為不同的工具。這在您要分別自訂每一個工具筆時特別的有用。

觸控環。可自訂的控制環，位於您的專業畫筆數位板上。

USB。通用序列埠。用於連接電腦周邊裝置的硬體界面標準。USB 埠支援熱拔插，讓您不需要關掉電腦，就可以連接或分離 USB 裝置。

Wintab。Windows 應用程式使用的介面標準，用於接收數位板資訊。在 Windows 作業系統中，Intuos4 支援所有 Wintab 相容應用程式。



索引

AutoCAD		數位板	33
使用	77	快速鍵	34
為 Intuos4 配置	77	觸控環	35
校正 Intuos4	79	數位板對螢幕的對應關係	36
配置數位板功能表	78	橡皮擦感應	29
配置螢幕點選範圍	78	進階	29
CE declaration	88	輻射式選單	47
FCC 注意事項	88	雙響	28
Macintosh 特別問題，問題與解決方法	65	觸控環	35
USB，連接線安裝	20	快速鍵	
Windows 特別問題，問題與解決方法	64	自訂	34
一般問題，問題與解決方法	60	使用	22
工作區，瞭解	21	測試	58
工作區域，設定	11	螢幕最佳化	73
工具		技術支援，聯絡	66
使用多個	50	使用	
測試	56	用於數位板控制的整合式應用程式	73
工具按鈕，自訂	30	快速鍵	22
方向，數位板	38	美術筆	74
實體組態	20	畫筆	12
比例一定	39	滑鼠	18
功能，按鈕	42	噴槍	74
多個		輻射式選單	47
數位板，安裝	71	觸控環	23
顯示器，對應	41	定位，用畫筆	13
安裝多個數位板	71	拖曳，用畫筆	14
自訂		按一下，如何	14
工具按鈕	30	按住	
快速鍵	34	畫筆	12
畫筆	27	噴槍	74
筆尖感應	28	按兩下，如何	14
進階	29	按鈕功能	42
傾斜靈敏度	31	指動輪，滑鼠，使用	18
滑鼠	31	美術筆，使用	74
按鈕	32	訂購零件及配件	85
指動輪	32		





配件及零件		軟體	
可用的	86	解除安裝	70
訂購	85	驅動程式下載	67
配合壓感功能，繪製	16	連接線安裝	20
側面按鈕，使用	15	透視游標	75
問題與解決方法		自訂	76
Macintosh 特別問題	65	測試	76
Windows 特別問題	64	測試	
一般問題	60	工具	56
表	60	快速鍵	58
控制台		畫筆	57
功能	25	滑鼠	59
索引標籤	26	數位板	55
清單	26	觸控環	58
設定	26	畫筆	
開啟	24	自訂	27
接近	13	更換畫筆尖	69
產品特色		使用	12
控制台	25	定位	13
數位板	8	拖曳	14
輸入工具	10	側面按鈕	15
產品資訊	85	單響	14
眼手協調練習	17	握筆	12
移除應用程式特別設定	53	測試	57
規格，產品		擦除	17
Intuos4 L 數位板	83	雙響	14
Intuos4 M 數位板	82	繪製	
Intuos4 S 數位板	82	配合傾斜	16
Intuos4 XL 數位板	83	配合壓感功能	16
一般	82	畫筆尖，更換	69
古典筆	84	畫筆模式	36
美術筆	84	筆尖感應	
透視游標	84	自訂	28
畫筆	83	進階	29
滑鼠	83	診斷	56
噴槍	83	傾斜	
墨水筆	84	拖曳	16
設定		靈敏度，自訂	31
建立特定應用程式	52	新工具，新增	50
控制台	26	新增新工具	50
移除應用程式特別	53		
變更應用程式特別	53		





滑鼠		螢幕範圍	38
自訂	31	輻射式選單	
使用	18	自訂	47
按鈕，自訂	32	使用	47
指動輪		輸入工具，功能	10
自訂	32	應用程式，使用整合式	73
使用	18	應用程式特別設定	51
測試	59	建立	52
滑鼠模式	37	移除	53
解除安裝軟體	70	變更	53
資訊，產品	85	擦除	17
零件及配件		環境考慮	68
可用的	86	雙響，自訂	28
訂購	85	繪製	
對應多個顯示器	41	配合傾斜	16
維護保養工具及數位板	68	配合壓感功能	16
噴槍		關於本使用手冊	5
更換畫筆尖	69	觸控環	
使用	74	自訂	35
握筆	74	使用	23
數位板		測試	58
方向	38	驅動程式下載，獲得	67
實體組態	20	顯示切換，使用	48
功能	8		
自訂	33		
快速鍵			
自訂	34		
使用	22		
測試	58		
使用	19		
測試	55		
模式，變更	71		
範圍	40		
儲存	68		
觸控環			
自訂	35		
使用	23		
測試	58		
數位板對螢幕的對應關係，自訂	36		
橡皮擦感應			
自訂	29		
進階	29		





WACOM 國際辦事處

Wacom Technology Corporation

1311 SE Cardinal Court
Vancouver, WA 98683
U.S.A.
Telephone

General: +1.360.896.9833

Fax: +1.360.896.9724

Wacom Co., Ltd.

2-510-1 Toyonodai
Otone-Machi, Kitasaitama-Gun
Saitama, 349-1148
Japan

Internet: <http://tablet.wacom.co.jp>

Wacom China Corporation

Unit 2807, 28th Floor, Capital Tower
No 6 Jia, Jianguomenwai Avenue,
Beijing, 100022, China

Internet: <http://www.wacom.com.cn>

Wacom Australia Pty. Ltd.

Unit 8, Stage 1
Cumberland Green
2-8 South Street, Rydalmere
NSW 2116 Australia
Telephone

General: +61.2.9422.6700

Fax: +61.2.9420.2272

Wacom Europe GmbH

Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Germany
Telephone

General: +49.(0)2151.3614.0

Fax: +49.(0)2151.3614.111

Wacom Co., Ltd.

Asia Pacific Office
Harmony Tower 21F, 1-32-2 Hon Cho,
Nakano-Ku, Tokyo 164-0012
Japan

Telephone

General: +81.3.5309.1513

Fax: +81.3.5309.1514

Wacom Korea Co., Ltd. (Korea)

25th Floor DMC iaan Sangam 2nd Complex, 1653,
Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul, Korea, 121-270

Telephone

General: +82.2.557.3894

Fax: +82.2.557.3895

Wacom Singapore Pte. Ltd. (Singapore)

3 Bishan Place
CPF Bishan Building #06-08
Singapore 579838

Telephone

General +65.6258.8640

Fax: +65.6258.8697

